



Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

19" EasySuite

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D



Tee lähtemätön vaikutus vieraisiisi.

Philipsin Hospitality-LCD-TV

Tämän nykyaikaisen ja energiatehokkaan Hospitality -LCD-TV:n avulla nautit kaikista digitaalitelevision eduista. Pieni näyttö on täydellisen kokoinen vankiloihin, sairaaloihin ja pieniin hotelleihin.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Edistynyt EPG ja kanavaluettelo
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Sopii erityisesti vankiloihin
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Asennusvalikon lukitus

PHILIPS

Kohokohdat

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.


Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Vankilatila

Viestinnän hallitsemiseksi tässä Hospitality-TV:ssä on vankilatila-asetus. Tämä edistynyt turvatila poistaa käytöstä toiminnot, joita vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio, sähköinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

USB kuvien ja musiikin toistoon

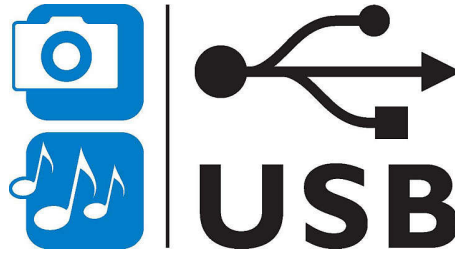

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitäntään ja avaa multim mediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 19 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 48 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear
- Kuvaruututyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 30,000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 170° (H) / 160° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4
- Esiasetetujen kanavien määrä: 999
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillikuvat

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Lajittelu, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike
- Kello: Uniajastin
- Mukavuus: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko

- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Kaukosäädin: PF01E11B

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 3 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Smart-ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: USB 2.0
- HDMI-liitäntöjen määrä: 1
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB, CVBS-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Kuulokelähtö, Komponenttvideotulo (YPbPr), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+)

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virrankulutus (tyypillinen): 21 W
- Vuosittainen energiankulutus: 31 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Green-sarjan ympäristötiedot


- Virransäätötila

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10, Kaukosäädin 22AV8573/00

Mitat

- Laitteen leveys: 462,8 mm
- Laitteen korkeus: 297,4 mm
- Laitteen syvyys: 57 mm

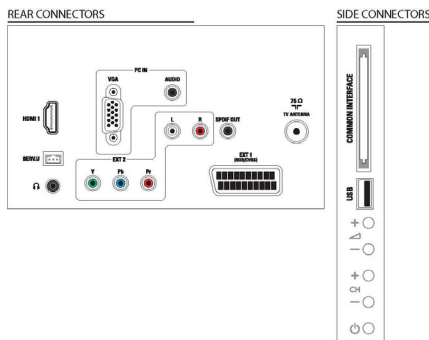

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com