

PHILIPS

TV LCD profissional

26", Pro

LCD

DVB-T MPEG2*



26HFL3331D



Design avançado a um preço imbatível TV LCD Hospitality Philips Digital

Com este televisor Hospitality moderno e com consumo eficiente de energia, poderá tirar partido dos benefícios da televisão digital. Os seus clientes serão bem-acolhidos e irão desfrutar de uma óptima experiência de visualização com uma lista atractiva de canais.

O melhor custo total de propriedade

- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação
- Bloqueio do menu de instalação

Sustentável e seguro

- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Diferenciar a experiência de clientes

- Limitação de volume
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Telecomando para hotelaria fácil de utilizar
- Lista atractiva de canais para fácil navegação

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Programação de canal ao ligar
- Visor LCD de Alta Definição, com uma resolução de 1366 x 768p

Destaques

Ecrã LCD de Alta Definição

Este ecrã WXGA com tecnologia de ponta de ecrã LCD proporciona aos seus clientes uma resolução panorâmica de alta definição de 1366 x 768 pixéis. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporcionará aos seus clientes uma experiência de visualização melhorada.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.


Lista atractiva de canais

A lista atractiva de canais inclui botões claros e intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Telecomando para hotelaria

Este elegante telecomando foi concebido especialmente para a utilização em instalações de hospedagem. Para uma experiência de utilização fácil para os hóspedes, os botões e as funções essenciais estão convenientemente situados no telecomando. Além disso, a maioria dos telecomandos são fornecidos com um sistema anti-roubo da pilha, uma funcionalidade que contribui para um bom funcionamento do hotel.

Clonagem USB

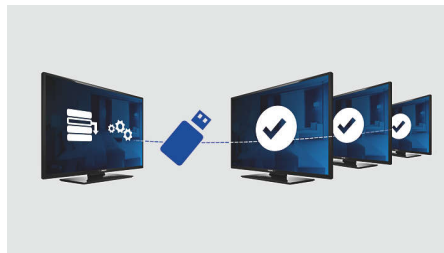

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade

garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

Rácio de visualização: Panorâmico

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

26 polegadas

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm

Brilho: 400 cd/m²

Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Digital Crystal Clear, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoramento do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz

Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA+ LCD

Resolução do painel: 1366 x 768 p

Contraste dinâmico do ecrã: 4000:1

Tempo de resposta (típico): <8 ms

Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

Relação máxima da luminância: 65 %

Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via entrada HDMI/DVI,

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

Televisão Digital: DVB Terrestre *

Número de canais predefinidos: 250

Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

Ligações multimédia: USB

Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (alb)

Funcionalidades

Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado, Clonagem de definições do televisor via RF

Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral, Interface Gráfica do Utilizador

Relógio: Temporizador

Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Ligar automático, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador, Verde/arranque rápido

Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Formatação Automática

Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG

Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo

Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios

Tipo do telecomando: 22AV1104 (RC6)

Modo de prisão: Desactivação de MHEG e teletexto

Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto

Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington

Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Firmware atualizável através de RF

Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa

Healthcare

Comando: Telecomando multi-dispositivos

Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente

Som

Potência de saída (RMS): 2 x 5 W

Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som Inteligente

Sistema de som: Nicam Estéreo

Colunas

Colunas incorporadas: 2

Conetividade

Número de ligações HDMI: 2

Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)

Número de Scarts: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema

Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3

Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB

HDMI 1: HDMI v1.3

Scart Ext 2: Áudio E/D

Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Saída vídeo composto (CVBS), Saída monitor E/D (Cinch), Interface comum

Ext 3: Entrada áudio L/R, YPbPr

Potência

Alimentação elétrica: 220-240V, 50/60Hz

Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C

Consumo de energia: 85 W

Consumo de energia em modo de espera: 0,30 W

Consumo de energia anual: 85 kW·h

Presença de chumbo: Sim*

Teor de mercúrio: 45.6 mg

Especificações ecológicas

Segurança: Estrutura com retardador de chamas

Baixo consumo em modo de standby

SmartPower Eco

