

Philips
TV LED Professional

EasySuite de 24"
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009W



Incrível funcionalidade para os seus pacientes

com páginas inteligentes de informações

Com esta TV LED com economia de energia, você vai usufruir os benefícios de uma TV exclusiva para clínicas e hospitais. Seus pacientes vão poder adquirir excelente conteúdo, ver páginas de informações sobre saúde e bem-estar e contar com a tecnologia remota mais atualizada sem os esforços de instalação

Sustentável e seguro

- Design ecologicamente correto e estrutura resistente a chamas

Desenvolvido especificamente para clínicas e hospitais

- Diversos controles remotos evitam a interferência com outras TVs
- Entrada de fones de ouvido adicionais para audição pessoal
- Compatibilidade com chamado de enfermagem otimizada para o setor de saúde
- SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para clínicas e hospitais

Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Imagens LED brilhantes com baixo consumo de energia
- Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes
- SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota
- Painel de conectividade integrado
- Serial Xpress Protocol Easy para sistemas interativos

PHILIPS

Destaques

LED




Com a tecnologia de iluminação por LED mais avançada do mercado, esta TV combina design compacto surpreendente com excelente qualidade de imagem, sem contar o menor consumo de energia da categoria. E o mais importante: a tecnologia de iluminação por LED não contém materiais nocivos. Resumindo: com o LED, há baixo consumo de energia, brilho intenso, contraste sem comparação, nitidez e cores vivas.

SmartInfo



O SmartInfo permite que você ofereça informações clínicas ou hospitalares de forma fácil a seus pacientes. Seus pacientes têm acesso a esta página interativa do hospital mesmo quando a TV não está conectada à Internet ou intranet. Você pode alterar as informações regularmente e manter facilmente seus pacientes atualizados com todas as informações mais recentes.

SmartInstall

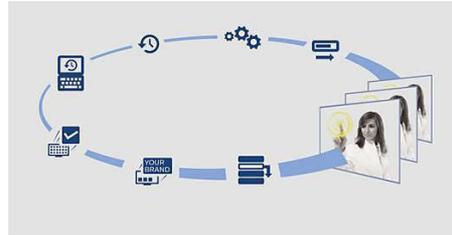

O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.

Compatível com o MyChoice



O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

SXP Easy



Com o Serial Xpress Protocol Easy, a TV pode ser conectada a decodificadores externos e de todas as principais empresas de sistemas interativos.

Diversos controles remotos

O recurso de diversos controles remotos garante que cada controle remoto só funcione com uma TV. Pode haver até 14 TVs diferentes em um cômodo sem qualquer interferência mútua dos controles remotos.

Compatibilidade com chamado de enfermagem

A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.

Painel de conectividade integrado

Com o painel de conectividade integrado, os hóspedes podem conectar dispositivos pessoais à TV sem a necessidade de um painel de conectividade externo.

Entrada para fones de ouvido

Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.

Design ecologicamente correto

Sustentabilidade é fundamental para a forma como a Philips conduz seus negócios. As TVs da Philips são projetadas e fabricadas de acordo com os princípios do EcoDesign visando minimizar o impacto ambiental por meio de um menor consumo de energia, remoção de substâncias perigosas, peso reduzido, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. As TVs da Philips também possuem uma estrutura especial de material resistente a chamas. Testes independentes realizados por equipes de combate a incêndios mostraram que, enquanto as TVs possam em alguns casos intensificar incêndios acidentais por fontes externas, as TVs da Philips não contribuem para o fogo.

Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 24 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 61 cm
- Visor: TV LED HD
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 250 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR (Perfect Motion Rate) de 100 Hz
- Contraste dinâmico de tela: 100.000:1
- Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V)

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: Coaxial de 75 ohm (IEC75)
- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- TV: PAL, SECAM
- TV Digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contêineres: AVI, MKV
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG

Conforto

- Fácil de instalar: Plug & Play, Modo de hotel avançado, Sistema de Sintonia Automática (ATS), Sintonia Digital por PLL, Instalação automática de

- canais (ACI), Nome do Programa, Nomeação Automática de Programa, Gravação automática, Transferências configurações da TV via USB, Clonagem de configurações da TV via RF, Bloqueio do menu de instalação, Acesso ao menu de segurança
- Fácil de usar: Nivelador automático de volume (AVL), Lista de canais analógicos/digitais 1, Exibição na tela, Lista de programas, Interface do usuário
- Relógio: Relógio na tela, Timer de desligamento automático, Relógio despertador
- Conforto: Recursos de hóspedes, Liga automaticamente, Sustentável/inicialização rápida, Mensagem de boas-vindas, Ligar canal, Limitação de volume, Sleep timer
- Ajustes do formato da tela: Expande 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format (Formato Automático)
- Guia de programação: Guia eletrônico de programação de 8 dias, Guia de programação: exibe o programa atual e o seguinte
- Controle remoto: Detecção de bateria fraca, Proteção antirroubo de bateria
- Recursos interativos de hotelaria: Compatível com painel de conectividade, Bloqueio de atualização automática de canais, Bloqueio de download Over-the-air de software, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: navegador e imagens
- Tipo de controle remoto: 22AV1409A/12 (RC6)
- Modo Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletexto: Hipertexto, 1000 páginas
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Firmware atualizável via RF
- Recursos de teletexto: Texto rápido, Informações sobre a programação
- Trava de segurança: Trava Kensington

Cuidados com a saúde

- Controlar: Compatível com o sistema de chamado de enfermagem, Diversos controles remotos, SerialXpress fácil de usar

- Segurança: Classe dupla de isolamento II
- Conforto: Saída para fone de ouvido, Alto-falante principal independente no modo mudo

Som

- Sistema de áudio: Incredible Surround

Conectividade

- Recursos de conectividade: Serial Xpress hospitalar, Entrada de IR, Saída de IR, Conector RJ-48, Processamento rápido de infravermelho, Utiliza padrão Scart
- Número de conexões HDMI: 2
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema
- O número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de conexões USBs: 1
- Outras conexões: Antena IEC75, Saída para fone de ouvido, Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Interface comum Plus (CI+), Saída de áudio digital (óptica)

Lig/Desl

- Alimentação: AC 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia no modo de espera: $0,3\text{ W}$
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 18 W
- Consumo de energia anual: 26 kW h

Especificações ambientais

- Segurança: Estrutura resistente a chamas
- Md espera econ energ
- SmartPower Eco

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Cabo de energia, Suporte para cima da mesa, Folheto de garantia, Folheto com

Especificações

informações legais e de segurança

- Acessórios opcionais: Configuração remota 22AV8573/00, Módulo de relógio ext. 22AV1120C, RC 22AV1109H para clínicas e hospitais

Dimensões

- Largura do aparelho: 550 mm
- Altura do aparelho: 342 mm
- Profundidade do aparelho: 49 mm
- Peso do produto: 3,5 kg
- Largura do aparelho (com base): 550 mm
- Altura do aparelho (com base): 387 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 145 mm
- Peso do produto (+base): 3.7 kg
- Suporte para instalação em parede: 75 x 75 mm



Data de emissão
2023-10-05

Versão: 1.2.1

EAN: 87 12581 72437 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida