

PHILIPS

Профессиональный ЖК телевизор

22" системный

ЖК-дисплей

интегрированный цифровой



22HFL5550D



Для развлечения гостей

Интерактивный цифровой гостиничный телевизор Philips

Этот гостиничный телевизор с экономным электропотреблением полностью готов к работе в интерактивном режиме. Гости могут подключать свои устройства, наслаждаться прослушиванием музыки в ванной и получать индивидуальное приветственное сообщение.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Разъем для внешнего динамика

Система рассчитана на будущее

- Устройство SmartCard Xpress совместимо с интерактивными системами
- Удаленное обновление ПО
- С поддержкой стандарта HD и интегрированным DVB-T тюнером

Стабильность и безопасность

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя


- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

Особенности

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодировать и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Клонир-е через USB

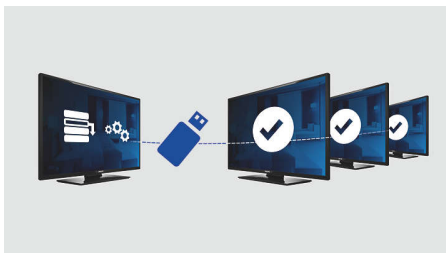

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Удаленное обновление ПО

Через поставщика сертифицированных систем можно удаленно обновить программное обеспечение для ТВ, управляющее специальными отдельными функциями.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

С поддержкой стандарта HD и DVB-T тюнером

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением. Телевизор поддерживает прием аналоговых сигналов YPbPr, а также высококачественные цифровые сигналы без сжатия, передаваемые через DVI или HDMI. Цифровые сигналы поддерживают защиту от копирования HDCP. Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретать дополнительное оборудование.

Воспроизведение через USB

Этот телевизор Philips позволяет гостям подключать USB-накопитель, легко и быстро переходя к воспроизведению мультимедийного содержания. Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, файлы демонстрации слайдов (.alb) и фотографии в формате JPEG.

вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.


Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

SmartPower

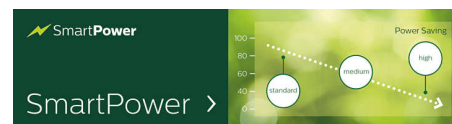

Интенсивность подсветки может регулироваться и предусматриваться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Изображение/дисплей

Формат изображения: Широкий экран

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 22 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.): 56 см

Яркость: 300 кд/м²

Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Растянутый голубой, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Прогрессивное сканирование, Автокоррекция телесного оттенка, Динамическое повышение контрастности, Функция "Растянутый белый", Зеленая улица, Pixel Plus HD

Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1

Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей

Разрешение панели: 1680 x 1050p

Динамическая контрастность экрана: 30000:1

Время отклика (типич.): 5 мс

Угол просмотра (по горизонтали): 170 градусов

Угол просмотра (по вертикали):

160 градусов

Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x

600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц

Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)

Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF

ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

Цифровое ТВ: Наземное DVB *

Количество предустановок: 250

Воспроизведение видео:

PAL, SECAM, NTSC

Дисплей тюнера: PLL

Мультимедийные приложения

Мультимедийные подключения: USB

Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (alb)

Комфорт

Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры

Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Smart Picture, Функция Smart Sound

Часы: Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, Будильник

Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB

Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Быстрый запуск

Регулировка формата экрана: 4:3, Полноэкранный режим, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование

Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"

Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения

Режим ограничения для особых учреждений:

Отключение телетекста и MHEG

Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)

Другие удобства: Замок Kensington

Обновление встроенной программы: Локальное обновление ПО телевизора, Удаленное обновление ПО гостиничного ТВ, Обновление встроенной программы через USB

Языки телетекста: Западная Европа, Восточная Европа, Кириллица

Healthcare

Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления

Безопасность: Двойная изоляция Класс II

Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика

Звук

Эквалайзер: 5-полосный

Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт

Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

Звуковая система: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Система Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital

Громкоговорители

Встроенные AC: 2

Подключения

Расширенные возможности подключения:

Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Разъем RJ12, Разъем RJ45, Готов к работе с SmartCard Xpress box, Быстрый интерактивный ИК-порт, HM-Link, Разъем для внешнего динамика, Включение по SCART, USB2.0

Количество разъемов SCART: 2

Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Вход S-video, Порт USB 2.0, HDMI v1.3

1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB

2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS

Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Выход для наушников, Вход VGA с ПК, Общий интерфейс

3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

Внешний разъем Ext 4: HDMI v1.3

Внешний разъем Ext 5:

HDMI v1.3

Внешний разъем Ext 6: HDMI v1.3

Питание

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц

Температура окружающей среды: 5–35 °C

Потребляемая мощность: 55 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: <2 Вт (часы)

Потребление в активном режиме ожидания: 20 Вт

Потребление в пассивном режиме ожидания: 1.2 Вт

Экохарактеристики

Безопасность: Корпус из негорючего материала

SmartPower

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Настольная подставка на шарнире, Гарантийный талон

Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Универсальный пульт управления 22AV1105, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10, Смарт-карта XP Box SBB103U/10, Источник питания XP Box SBP103A

