



Philips
Professional LED LCD TV

117 cm (46") Signature

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D

Ole mukana toiminnassa!

kirkkaassa LED-kuvassa

Philipsin uusi huippuohut TV on kuin taulu. LED-kuvan ansiosta vieraasi on aina toiminnan keskipisteessä.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- HD Natural Motion tarjoaa huipputasaiset liikkeet Full HD -elokuissa
- Edistynyt EPG ja kanaluettelo
- USB fantastiseen multimediatoistoon
- Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Ohjelmoitava käynnistyskanava
- Integroitu yhteyspaneeli
- Yksi kanaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Asennusvalikon lukitus

PHILIPS

Kohokohdat

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike, olipa lähteenä tavallinen TV, teräväpiirtotelevisio tai multimedialaite. Pixel Plus HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multimediasisällön häiriöitä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

HD Natural Motion



Philips on kehittänyt HD Natural Motion -tekniikan vähentämään nykimistä, jota esiintyy

elokuvia toistettaessa. Palkittu algoritmi arvioi kuvassa tapahtuvan liikkeen ja korjaa nykimisen sekä TV-lähetyksistä että elokuvatalenteista (kuten DVD- ja Blu-ray Disc -levyistä). Tuloksena on sulava ja erittäin terävä kuva, joka tekee katseluelämyksestä todella miellyttävän.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain

tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Ohjelmoitava käynnistyskanava

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Active Control ja valosensori, Väriparannus, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), 2D/3D-kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisäätö, Pixel Plus HD, 100 Hz:n Clear LCD, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, HD Natural Motion
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L, DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-T*, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitäntä: USB-muistiluokan laite

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppo asennus: Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom, skaalaamaton (1080p, piste pisteeltä), Automaattinen säätö
- Multimedia: USB-automaattikytkentä
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- Digitaalinen ääniliitäntä: Koaksiaali (RCA)
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila, Kaukosäätimen infrapuna-liitäntä, Järjestelmän äänensäätö
- Etu- ja sivuliitännät: USB, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI 1.3
- Muut liitännät: Kuulokelähtö
- Ext 2: Äänitulo v/o, YPbPr-tulo

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,15\text{ W}$
- Virrankulutus (tyypillinen): 109 W
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: $0,01$
- Vuosittainen energiankulutus: 159,14 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Takuuviikko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

Mitat

- Laitteen leveys: 1122 mm
- Laitteen korkeus: 685 mm
- Laitteen syvyys: 87 mm
- Laitteen paino: 17,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1122 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 731 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 268 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 21,3 kg
- Laatikon leveys: 1349 mm
- Laatikon korkeus: 773 mm
- Laatikon syvyys: 198 mm
- Paino pakattuna: 26,4 kg
- Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm

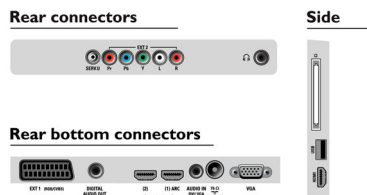

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 3.0.2

EAN: 87 12581 55805 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.
* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.