

Philips  
Επαγγελματική  
τηλεόραση LED LCD

**Signature 32"**

Ενδεικτική λυχνία LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

**32HFL7382A**



## Συμμετέχετε στη δράση!

με την τεχνολογία Ambilight σε εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Σαν ένας πίνακας στον τοίχο σας - Ζήστε την εμπειρία ό,τι πιο σύγχρονου κυκλοφορεί σε εξαιρετικά λεπτές τηλεοράσεις από τη Philips. Χάρη στο συνδυασμό της ισχυρής απόδοσης εικόνας LED και της απόλαυσης του Ambilight, οι επισκέπτες σας θα συμμετέχουν πάντα στη δράση.

### **Οικολογικό**

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περιβάλημα

### **Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών**

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Clear LCD 100Hz, απόδοση 2ms για έξοχη ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Το Ambilight Spectra 2 διευρύνει την οπτική σας εμπειρία

### **Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα**

- Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Προγραμματιζόμενο Switch On Channel
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγρα/των (EPG) και καναλιών
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

**PHILIPS**

# Χαρακτηριστικά

## LED



Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

## Ambilight Spectra 2



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής με Ambilight Spectra 2. Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οθόνη προβάλλοντας μια λάμψη φωτός και στις 2 πλευρές της τηλεόρασης από το πίσω μέρος της οθόνης στον περιβάλλοντα τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα, δημιουργώντας μια καθλωτική εμπειρία προβολής. Με το Ambilight Spectra 2 οι ταινίες ζωντανεύουν πραγματικά!

## Clear LCD 100Hz (2ms)



Η τεχνολογία Clear LCD 100Hz δημιουργεί εξαιρετική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων. Η εισαγωγή διπλού ρυθμού καρέ αυξάνει την ευκρίνεια της αναπαραγωγής της κίνησης πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με τις συνηθισμένες LCD, με χρόνο απόκρισης στα 2 millisecond. Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε καθαρές εικόνες, ακόμα και με γρήγορη κίνηση στην οθόνη.

## Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

## Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

## Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

## Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

## Κλειδωμά μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

## Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

## Προγραμματιζόμενο Switch On Channel

Ενδεικνύεται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

## Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγρ/των (EPG) και καναλιών

Η ελκυστική λίστα ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και καναλιών περιλαμβάνει έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

## Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

# Προδιαγραφές

## Ambilight

- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας
- Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 32 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 81 εκ.
- Έγχρωμο περιβάλημα: Ασημί σαγρέ πρόσφυση deco με μαύρο περίβλημα
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας φωτός, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Clear LCD 100Hz, HD Natural Motion
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη
- Επεξεργασία χρωμάτων: 4 τρισεκατομμύρια χρώματα (14bit RGB)

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB \*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

## Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλειδώμα για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ευκολία εγκατάστασης: Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα υποδοχής, Περιορισμός έντασης ήχου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία

- οθόνη, Super Zoom, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p), Αυτόματο φορμά
- Πολυμέσα: Auto break-in USB
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20 W (2x5 W + 10 W)
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός, Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

## Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος ακουστικών, Είσοδος ήχου PC
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, ΥPbPr

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>0,15 \text{ W}</math>
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 71 W
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: <math>0,01</math>
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 103,66 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*


## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη

- βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 777 μμ
- Ύψος συσκευής: 472 μμ
- Βάθος συσκευής: 42 μμ
- Βάρος προϊόντος: 9,5 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 777 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 540 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 221 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 11.6 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 950 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 572 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 158 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 13 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ.

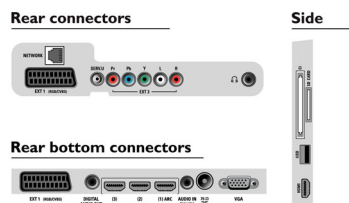

Ημερομηνία έκδοσης  
2023-07-16

Έκδοση: 3.0.2

EAN: 87 12581 55802 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.  
\* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.  
\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.