




Philips LED  
LED TV

**108 cm (43")**

Full HD LED TV  
Pixel Plus HD

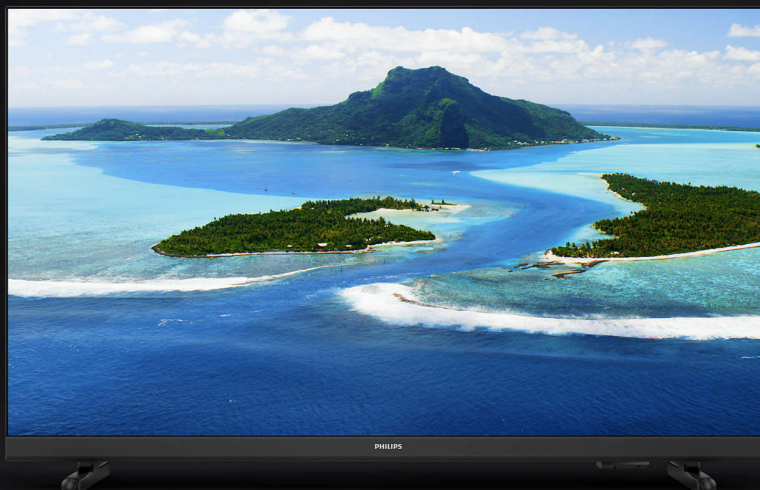

**43PFS5507**

## Televizors, ko paņemt līdzī it visur

### LED TV

Vai meklējat kompaktu televizoru ar lielu veikspēju? No virtuves līdz guļamistabai — šis pievilcīgais televizors iederas jebkur. Tas ir viegls un ērti pārvietojams, bet tā asais, košais attēls gādā, lai jūs izbaudītu redzēto.

#### **Izskatās lieliski. Iederas jebkur.**

- Ideāli piemērots nelielām vietām. Gatavs nākotnei.
- Neliels rāmis un statīvs. Slaidas kājas.
- 24 collas, 32 collas un 43 collas

#### **Izcilas krāsas. Pārsteidzošs krāsu dziļums.**

- Pixel Plus HD. Asi attēli neatkarīgi no attēla avota.
- Dinamisks skats. Philips LED televizors.

#### **Iespraudiet un atskaņojiet. Neatkarīgi no avota.**

- Savienojumi visam, kas jums patīk.
- 2 x HDMI pieslēgvietas. 1 x USB pieslēgvietā.

# PHILIPS

# Izceltie produkti

## Dizains

Neliels rāmis un statīvs. Slaidas kājas.

## Ideāla nelielām vietām

Vai tas ir seriāls, guļot gultā, ziņas, kamēr gatavojat ēdienu, vai papildu monitors darbam — šis kompaktais televizors parūpēsies par visu. Tas ir pieejams ar dažādu izmēru ekrāniem, un mūsu iepakojums un ieliktni ir izstrādāti no pārstrādāta kartona un papīra.

## Izmēri

24 collas, 32 collas un 43 collas

## LED TV

Izbaudiet visu, ko skatāties Philips Full HD televizorā. Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai nodrošinātu asus attēlus, bagātīgas krāsas un vienmērīgu kustību. Jūs vienmēr gūsiat vislabākos iespējamus iespaidus.

## Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai jūs straumējat video tiešsaistē, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi, jūs iegūsiat asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.

## Daudzpusīgi savienojumi

Pieslēdziet sargspraudni kādā no televizora HDMI pieslēgvietām un baudiet viedā televizora funkcijas no jūsu iecienītajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem. HDMI pieslēgvietas varat izmantot arī konsoles pievienošanai vai varat izmantot USB pieslēgvietu, lai atskaņotu mūziku no USB diska.

## Savienojamība

2 x HDMI pieslēgvietas. 1 x USB pieslēgvietā.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 108 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Vietējā atsvaidzes intensitāte: 60 Hz
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, Mikroaptumšošana
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 43 collas

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- HEVC atbalsts

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formātu atbalsts: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Lietotāja mijiedarbība

- Programma: Pause TV
- Elektroniskā programma\*: Elektroniskā programma 8 dienām

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 16 W
- Skaļruņu konfigurācija: 2 x 8 W pilna diapazona skaļruņi
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Zemo frekv. kontrole, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dolby basu pastiprināšana

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 1

- Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs, F tipa antena
- HDMI ARC: Jā, HDMI1

## ES energoefektivitātes kartīte

- EPREL reģistrācijas numurs: 1133974
- SDR energoefektivitātes klase: F
- SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 45 kWh/1000h
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N. P. W
- Tikla gaidstāves režīms: N.P. W
- Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas statīvs

## Dizains

- Televizora krāsas: Melna matēta fasete
- Statīva dizains: Melni matēti apaļi stieņi

## Izmēri

- Komplekta platums: 958,4 mm
- Komplekta augstums: 568,5 mm
- Komplekta dziļums: 82,1 mm
- Produkta svars: 7,1 kg
- Komplekta platums (ar statni): 958,4 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 585,6 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 223,6 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 7,2 kg
- Iepakojuma platums: 1100,0 mm
- Iepakojuma augstums: 680,0 mm
- Iepakojuma dziļums: 140,0 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,1 kg
- Statīva platums: 774,9 mm
- Statīva augstums: 17,1 mm
- Statīva dziļums: 223,6 mm
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 100 x 200 mm

## Connections

### Side



### Bottom



Izlaides datums  
2023-07-19

Versija: 8.2.1

EAN: 87 18863 03382 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosūtītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.