

K UHD עם צג Android 4 טלויזיה

OLED

P5 AI - מנוע תמונות מושלם

DolbyAtmos צליל של

4 צדדים Ambilight טלויזיה

139 ס"מ (55 אינץ') Android טלויזיה



55OLED807



מלא חיים. יפהפה. סוחף

K UHD E-OLED עם צג Android 4 טלויזיה

הסרטים נראים כל כך אמיתיים עד שתרגיש שאתה נמצא שם. המשחקים מגיבים בצורה חלקה כל כך – והצליל משאיר תסחוף אותך לאן שתראה OLED Ambilight – כך שתמיד תרצה לשחק עוד שוב. טלוויזיית ה

תנועה חלקה. צבעים אמיתיים. עומק בלתי-רגיל

- עיקרי. חשיפה מוגברת של כוונות היוצרים HDR כל פורמט
- DolbyVision ו-Dolby Atmos. תמונה ושמע כמו בקולנוע
- DTS Play-Fi מערכת רמקולים ביתיים אלוהטיים של פליפס מופעלת באמצעות
- באיטור IMAX Enhanced, הביתה IMAX הכנס את

בועד להדהים

- בעלת ארבעה צדדים Ambilight. יותר סוחפת מאי פעם
- עיצוב פרימיום. מוכן לעתיד
- AI עם P5 תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע
- של פיליפס OLED ככה זה כשהמציאות יוצאת מהמסך. טלוויזיה עם גורית

צליל גמיש. משחק אדיר. בקרה קלה.

- Alexa עובדת עם Google Assistant. בקרה קולית.
- Android פשוט חכמה. טלוויזיה.
- G-sync, VRR, Freesync. משחק אדיר. השהיה נמוכה במיוחד עם 120 הרץ


Highlights

Ambilight 4



החווייה המדהימה של צפייה בטלוויזיה עם נורית Ambilight, בכל LED של פיליפס משתפרת עוד יותר! נוריות ה OLED ארבעה צדדי הטלוויזיה דולקות ומשנות צבע בסנכרון מושלם עם צבעי הפעולה שעל המסך או עם המוזיקה שלך. היא כל כך חמה וסוחפת, שאתה תתהה איך נהנית מצפייה בטלוויזיה בלעדיה.

AI עם P5 Picture מנוע

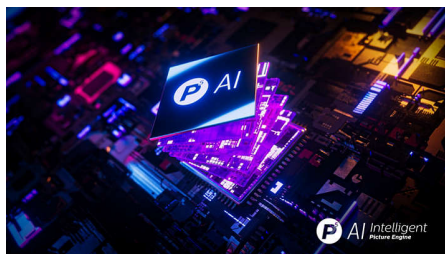

בינה מלאכותית (מייצרת תמונה) AI של פיליפס עם P5 מעבד AI מציאותית כל כך, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. אלגוריתם בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה דומה למוח האדם. בכל תוכן שצופים בו, מקבלים פירוט כמו במציאות וניגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה.

של פיליפס OLED טלוויזיה עם נורית

רוצה להרגיש את העוצמה המלאה של כל סצנה? התמונה של פיליפס תמיד OLED המציאותית של טלוויזיה עם נורית נראית נהדר, גם אם תסתכל עליה בזווית. גווני שחור הם תמיד שחורים, לא אפורים, ותוכל לראות כל פרט בצללים או באזורים העיקריים נתמכים - להיסחפות HDR בהירים. כל פורמטי שמעולם לא הרגשת.

עיצוב פרימיום



מסגרת המתכת הדקה במיוחד והמעמד המסתובב מאלומיניום מלוטש מעניקים לטלוויזיה הזו תחושת סגנון אמיתית. השלט רך ממקור Muirhead רחוק עם התאורה האחורית מצופה בעור בר-קיימא. האריזה והתוספות שלנו עשויות מקרטון ומגירר ממוחזרים.

IMAX Enhanced




של פיליפס OLED ברוך הבא להוליווד! טלוויזיה עם נורית מאפשרת לך לחוות את העוצמה המלאה של סרטים שיוצרו היסחה בתחושת קנה מידה. IMAX במקור להקרנה בקולנועי Ambilight, גדולה בהרבה. ראה יותר בכל סצנה. בשילוב עם ערב של צפייה בסרט הופך לערב בלתי נשכח.

Dolby Vision 1-Dolby Atmos



הסרטים, Dolby Vision 1-Dolby Atmos עם הצירוף של התוכניות והמשחקים שלך נראים ונשמעים מדהים. ראה את התמונה שהבמאי רצה שתראה - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמע בבירור כל מילה. חווה אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבך.

DTS Play-Fi תאימות

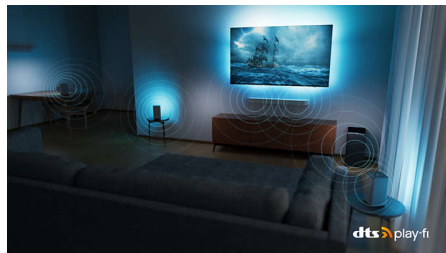


מערכת רמקולים ביתיים אלווטיים של פיליפס המופעלת מאפשרת לך להתחבר לרמקולי DTS Play-Fi באמצעות ולרמקולים אלווטיים תואמים ברחבי הבית בשניות soundbars האון לסרטים מהמטבח. נגן מוזיקה מכל מקום. תוכל אפילו ליצור מערכת צליל היקפי של קולנוע ביתי באמצעות טלוויזיית פיליפס כרמקול המרכזי.

ההשקיה נמוכה HDMI 2.1 VRR



HDMI 2.1-שחק ללא הגבלות. טלוויזיית פיליפס התומכת ב מאפשרת לך להפיק את המרב מציוד הדור הבא שלך, עם משחק מגיב במיוחד וגרפיקה חלקה באופן מדהים. תגרום להם לקפוץ, להסתובב בפתאומיות או ללכת באיטיות בפניה בעוד שמצב מגדיל כול ריגוש Ambilight משחק.

טלוויזיה Android

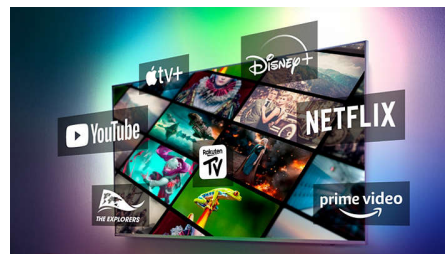

של פיליפס נותנת לכם את התוכן שאתם Android טלוויזיה רוצים, מתי שאתם רוצים. אפשר לבצע התאמה אישית במסך הבית ולהציג את האפליקציות המועדפות: ככה תוגלו להתחיל להזרים את הסרטים והסדרות שאתם אוהבים או להמשיך מאיפה שהפסקתם.

AI בקרה קולית



Google Assistant לוחצים על לחצן בשלט הרחוק ומדברים עם Google שולטים בטלוויזיה או במכשירים ביתיים חכמה תואמי לשלוט Alex-באמצעות הקול, או מבקשים מ Assistant Alexa בטלוויזיה באמצעות שמופעלת בהם.

Specifications

Ambilight

מובנים, מוזיקת Ambilight+hue תכונות
מצב משחק, התאמת הצבעים על הקיר, מצב סלון, Ambilight, Ambilight, AmbiSleep, AmbiWakeup, Ambilight Aurora, פיליפס Ambilight אנימציה של אתחול, גרסת Ambilight גרסת ארבע-צדדי הדור הבא

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 139 ס"מ
תצוגה: OLED 4K Ultra HD
99% טווח צבעים רחב, DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, A.I. PQ, CalMAN, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced, מצב יוצר סרטים, 3840 x 2160 רזולוציית הפנל: 120 Hz קצב רענון טבעי
עוצמת עיבוד: 4 ליבות
ציליל
שיפור, Dolby Atmos, ניקוי תיבת שיה, AI הגברת הצליל: ציליל
AI, מצב לילה, אקולייזר, Dolby, איוון עוצמה, Dolby, בס
Mimi, התאמת צליל אישית, Dolby, Play-Fi, (RMS) שמע: ערוץ 2.1, הספק חשמלי: 70 וואט
Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5, AC-4
בטווח בינוני-גבוה, סאב-וופר Vx4 התצורה במקומיים: 10
30W

רזולוציית הקלט של הצג

480–60 הרץ, 50x הרץ, 640 – קרולוציה – קצב רענון: 576
24 הרץ, 25 – 1080p x 50 הרץ, 60 הרץ, 1920 – 720p
30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ, 2560x3840
25 – 1440x60 הרץ, 120 הרץ, 1440x60 הרץ, 120 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

טיינר / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
מדריך תוכניות טלוויזיה*: מדריך תוכניות אלקטרוני ל-8 ימים
חיווי עוצמת האות: כן
טלסקסט: 1,000 עמודי היפר טקסט
HEVC-תמיכה ב: כן

Android טלוויזיה

Android TV™ 11 (R) מערכת הפעלה
חיפוש, Google Play*, אפליקציות מותקנות מראש: סרטים ב
Google, YouTube, BBC iplayer, Netflix, Amazon Prime Video, +Disney, אפליקציית כושר, Spotify, Apple TV, YouTube Music
(גודל זיכרון הבוק):
16GB*
Geforce Now, Stadia: ענן משחק

תכונות של טלוויזיה חכמה

HbbTV: טלוויזיה אינטראקטיבית
USB* תוכנית: השהה טלוויזיה, הקלטת
שלט רחוק: באמצעות קול, עם נורית מפתח
Google Assistant, RC עוזרת קולי*: המובנה/מובנית של
Alexa עם מיקרופון, פועלת עם

יישומי מולטימדיה

פורמטים להקרנת וידאו מוקלט: AVI, MKV,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9,
HEVC (H.265), AV1
AAC, MP3, WAV, WMA
פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
(גרסה 2 עד 9.2), WMA-PRO (v9 1-v10), FLAC
SRT, SUB, TXT, SMI, ASS, SSA, תמיכה בפורמטים של כתוביות
JPEG, BMP, GIF, PNG, פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
HEIF, תמונה ב-360 מעלות

מעבד

עוצמת עיבוד: 4 ליבות

ציליל

שיפור, Dolby Atmos, ניקוי תיבת שיה, AI הגברת הצליל: ציליל
AI, מצב לילה, אקולייזר, Dolby, איוון עוצמה, Dolby, בס
Mimi, התאמת צליל אישית, Dolby, Play-Fi, (RMS) שמע: ערוץ 2.1, הספק חשמלי: 70 וואט
Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5, AC-4
בטווח בינוני-גבוה, סאב-וופר Vx4 התצורה במקומיים: 10
30W

קישוריות

HDMI מספר חיבורי: 4
ערוץ אודיו חוזר, HDMI: 4K, תכונות
שלט רחוק עובר דרך, בקרת שמע: EasyLink (HDMI-CEC)
של המערכת, מערכת במצב המתנה, הקרנה בנגינה אחת
USB: מספר שקעי: 3
Bluetooth 5.0, פס כפול, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, חיבור אלחוטי
ייציאת אודיו (CI+), חיבורים אחרים: משחק משותף פלוס
ייציאת אוניות, מחבר, Ethernet-LAN RJ-45, (אופטי)
לוויין, מחבר שירות
HDMI HDCP 2.3: כן בכל
HDMI ARC: כן עבור כל היציאות
HDMI 2.1: 48 Gbps, eARC, כן עבור כל היציאות
HDMI 2, HDMI 2, HDMI-eARC/ VRR/ ALLM תמיכה ב

תמיכות HDMI תכונות וידאו של

HDMI 1/2: HDMI 2.1 48 Gbps, פס מלא 48 K120 עד
הרץ
Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, HDMI VRR, ALLM, HGiG, תואם ל
Dolby Vision משחק
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, +HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

EU כרטיס אנרגיה

EPREL: 1240511 מספרי רישום
SDR-סיווג אנרגיה ל: 1000/ שעות kWh
SDR-מצב דרישת מתח ל: 84
HDR-סיווג אנרגיה ל: 1000/ שעות kWh
HDR-מצב דרישת מתח ל: 77
צריכת חשמל במצב כבוי: לא ישים
מצב המתנה ברשת:
<2.0 W
OLED: נעשה שימוש בטכנולוגיית הלווח

חשמל

הרץ AC, 60/50 רשת החשמל: 220 – 240 וולט
ואט 0.3; צריכת חשמל במצב המתנה
תכונות חיסכון בחשמל: טיימר כיבוי אוטומטי, חיפוש אור, השתקת תמונה (לרדיו), מצב חסכוני

אביזרים

חוברת על היבטי בטיחות, AAA X 2, אביזרים כלולים: סוללות
וחוק, כבל חשמל, מדריך התחלה מהירה, שלט רחוק, מעמד
למשטח השולחן

עיצוב

צבעים בטלוויזיה: מסגרת לוח מתכת
בצבע כסף מתכתי T עיצוב המעמד: מעמד
Muirhead שלט רחוק: עם עור

- * כפלים ללא ריצוד UL של פיליפס אושרו על ידי OLED - הפעלים של טלוויזיות ה
ולא בהק
* תראו בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעל EPG
* משתנים לפי מדינה אפשר למצוא פרטים Android המבצעים של אפליקציות
Google Play. נוספים בחנות
* שטח האחסון בפועל עשוי להשתנות (תלו, 16.G Flash) גודל זיכרון
באפליקציות מותקנות [מראש] מערכת הפעלה מותקנת (ועד)
* "יצור שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר DVB הטלוויזיה תוכנת בקליטת
ספציפיים רשימה DVB ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעלי (Free to Air)
באתר התמיכה של פיליפס (FAQ) "מעדכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות
ומעתי. פנה (Conditional Access) לגבי מפעלים מסוימים תיחדר גישה מותנת
למפעל של לקבלת מידע נוסף.
* של פיליפס והפנקציות הקשורות בה משונות בהתאם TV Remote אפליקציה
לדגם הטלוויזיה, המפעל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה
שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת
www.philips.com/TVRemoteapp.
* לערוצים דיגיטליים בלבד. ייתכן שההקלטת יוגבלו על ידי הגנת USB הקלטת
ייתכן שיחולו הגבלות לפי מדינה וערוץ. (+CI) העתקת שידור
* על פי סעיף הפטור הקיימים לפי התחזה הדנה בהגבלות חוזרים מסוימים
טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא (RoHS)
קיימות חלופות משולבות.
* וכל חלופות הקשורים איתן הם סימנים מסחריים של Amazon, Alexa
זמינה Amazon Alexa או של החברות המסונפות אליה Amazon.com, Inc
בשפות ומדינות נבחרות.
* זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Prime.
* בכפוף לתנאים המופיעים ב-Disney+ דרוש מיני
https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney
זמינה בשפות ומדינות נבחרות Disney+.
* של פיליפס שפועלות במערכת Android זמינה בטלוויזיות Google Assistant
זמינה בשפות ובמדינות Google Assistant, ואילו Android O הפעלה
נבחרות.
* https://www.netflix.com בכפוף לתנאים, בכתובת, Netflix דרוש מיני
* זמינה בשפות ובמדינות נבחרות RakutenTV.

