



Philips OLED+
Телевізор 4K UHD
Android TV – звук Bowers
& Wilkins

Звук від Bowers & Wilkins
3-стороннє підсвічування
Ambilight
P5 AI Perfect Picture Engine
Телевізор Android TV 164 см
(65 A.)



65OLED907

Талановитий у всьому

4K UHD телевізор OLED+ Android TV та звук від Bowers & Wilkins

Зануртесь у настільки реалістичне зображення, при якому кожне шоу, фільм і гра відчуваються справжніми. Вас захоплюватиме насичений звук від Bowers & Wilkins і ви зможете розслабитися в оточенні захоплюючих кольорів підсвічування Ambilight. За допомогою цього телевізора OLED+ ви дійсно можете все це мати.

Дизайн преміум-класу. Чудові ігри. Легке керування.

- Android TV. Google Помічник. Працює з Alexa.
- Дизайн преміум-класу. З думкою про майбутнє.
- Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync
- Пульт дистанційного керування зі шкірою Muirhead і датчиком руху.

Неймовірне зображення. Звук Bowers & Wilkins.

- Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos
- Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.
- Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.
- Чудовий перегляд за будь-якого освітлення.

Телевізор Philips OLED+. Наш найкращий досвід.

- Захоплюючий, як ніколи. 3-стороннє підсвічування Ambilight.
- Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.
- Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

PHILIPS

Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

Звук від Bowers & Wilkins 3-стороннє підсвічування Ambilight, P5 AI Perfect Picture Engine, Телевізор Android TV 164 см (65 д.)

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

3-стороннє підсвічування Ambilight



Наше підсвічування Ambilight нового покоління робить перегляд телевізора OLED+ ще дивовижнішим. Ореол Ambilight навколо телевізора є більш деталізованим і краще визначеним, ніж будь-коли раніше, та ідеально синхронізується з кольорами на екрані. Підсвічування є настільки захоплюючим, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.

Звук від Bowers & Wilkins



Пориньте у фільми, шоу та музику. Тонке аудіорішення від Bowers & Wilkins має передні динаміки, які забезпечують насичений звук, що заповнює кімнату. Завдяки виділеному центральному каналу діалоги неймовірно чіткі, а задній сабвуфер додає реальної глибини ефектам і музиці.


Чудовий перегляд за будь-якого освітлення



Чорний колір приголомшливий, а красиве яскраве зображення дозволяє побачити

кожну деталь у тіні або світлі Pixel Perfect HDR. Якщо ви дивитесь телевізор у яскраво освітленому приміщенні, він автоматично налаштовується, щоб ви завжди отримували найкраще враження.

Технологія зображення P5 Picture Engine зі штучним інтелектом

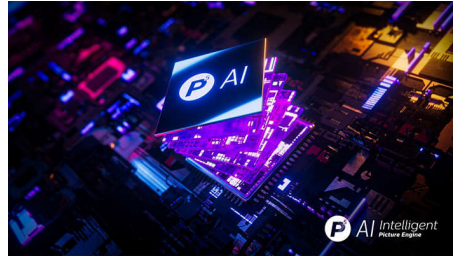

Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.

Конструкція преміум-класу

Практично безрамковий екран та унікальна надпласка поворотна підставка справді заявляють про себе. Пульт дистанційного керування оздоблений м'якою, екологічною шкірою Muirhead, а кнопки засвічуються, щойно ви берете пульт. Для упаковки і вставок ми використовуємо перероблений картон і папір.

IMAX Enhanced



Ласкаво просимо до Голлівуду! Ваш телевізор Philips OLED+ дозволяє відчувати повноту ефектів фільмів, які знято для

65OLED907/12


відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте у набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам'ятаєте цей кіносеанс.

Dolby Vision та Dolby Atmos



Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

Сумісність із DTS Play-Fi

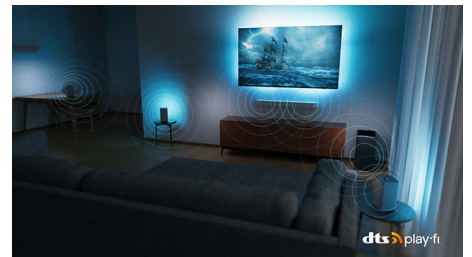

Бездротова домашня система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під'єднатися до сумісних бездротових гучномовців удома. Слухайте фільм на кухні, коли готуєте перекус. Відтворіть музику будь-де в домі. Не пропустіть коментарів під час великого матчу, якщо вам потрібно вийти з кімнати.



Sound by
Bowers & Wilkins

OLED+

P AI Intelligent
Picture Engine

IMAX
ENHANCED

Dolby
VISION ATMOS

dts play-fi

nvidia
G-SYNC

Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

Звук від Bowers & Wilkins 3-стороннє підсвічування Ambilight, P5 AI Perfect Picture Engine, Телевізор Android TV 164 см (65 д.)

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Вбудована Ambilight+hue, Музичний режим Ambilight, Режим гри, Адаптація до кольору стіни, Режим розслаблюючого світла, AmbiSleep, AmbiWakeup, Ambilight Augro, Анімація завантаження Ambilight, Бездротові домашні гучномовці Philips
- Версія Ambilight: 3-стороннє наступного покоління

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160
- Природна частота оновлення: 120 Гц
- Процесор зображення: P5 AI Perfect Picture Engine
- Покращення зображення: Широка кольорова гама 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Режим PQ зі штучним інтелектом, Підтримка CalMAN, Micro Dimming Perfect, Режим Filmmaker mode, Адаптер HDR10+, Покращений режим IMAX
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 65 дюймів

Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

- Роздільна здатність – частота оновлення: 576р – 50 Гц, 640x480 – 60 Гц, 720р – 50 Гц, 60 Гц, 1920x1080р – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц., 60 Гц., 100 Гц., 120 Гц., 2560x1440 – 60 Гц, 120 Гц, 3840x2160р – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц., 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц.

Тюнер/Прийом/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- ТелеГід*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок
- Підтримка HEVC

Android TV

- ОС: Android TV™ 11 (R)
- Попередньо встановлені застосунки: Фільми Google Play*, Пошук Google, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness App, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Об'єм пам'яті (флеш): 16 Гб*
- Ігри у хмарі: GeForce Now, Stadia

Функції Smart TV

- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB*
- Голосовий помічник*: Вбудований Google Асистент, Пульс ДК з мікрофоном, Працює з Alexa

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та v10), FLAC
- Підтримувані формати субтитрів: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, PNG,

Фото 360 градусів, HEIF

Обробка

- Потужність обробки: Quad Core

Звук

- Аудіо: Звук від Bowers & Wilkins, 3,1-канальний, Вихідна потужність: 80 Вт (RMS)
- Конфігурація динаміків: 8,5 Вт х6, низькочастотний динамік 30 Вт
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Покращення звуку: Звук із системою штучного інтелекту, Чіткий діалог, Dolby Atmos, Підсилення низьких частот Dolby, Регулятор гучності Dolby, Нічний режим, Еквалайзер зі штучним інтелектом, Калібрування кімнати

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: 4K, Реверсивний звуковий канал
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Відтворення одним дотиком
- Кількість USB-роз'ємів: 3
- Бездротове з'єднання: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон, Bluetooth 5.0
- Інші з'єднання: Common Interface Plus (CI+), Цифровий аудіовихід (оптичний), Ethernet-LAN RJ-45, Вихід для навушників, Супутниковий конектор, Сервісний конектор
- HDCP 2.3: Так на всіх HDMI
- HDMI ARC: Так для всіх роз'ємів
- Функції HDMI 2.1: eARC на HDMI 2, Підтримка eARC, VRR, ALLM, Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с

Підтримувані функції відео HDMI

- HDMI 1/2: Повна пропускна здатність HDMI 2.1 48 Гбіт/с, до 4K 120 Гц
- Ігри: Змінна частота кадрів VRR з HDMI, ALLM, HGIG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision гра, Сумісність з Nvidia G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Адаптер HDR10+, HLG, UHD4

Карта енергоспоживання ЄС

- Реєстраційні номери EPREL: 1241377
- Клас енергоспоживання для SDR: G
- Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR: 112 кВт-год/1000 год
- Клас енергоспоживання для HDR: F
- Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR: 94 кВт-год/1000 год
- Споживання енергії у режимі вимкнення: невідомо
- Мережевий режим очікування: $2,0$ Вт
- Технологія панелі, яка використовується: Органічно-світлодіодний

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі:

220–240 В змінного струму, 50/60 Гц

- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3$ Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо), Екорезим

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: 2 батареї AAA, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Шнур живлення, Короткий посібник, Дистанційне керування, Підставка на стіл

Конструкція

- Кольори телевізора: Металева рамка
- Конструкція підставки: Матова хромована пластина, Поворот +/- 15 градусів
- Дистанційне керування: зі шкiрою Muirhead




- * Панелі OLED-телевізорів Philips було сертифіковано на відсутність мерехтіння та надокучливих відблесків компанією UL
- * ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
- * Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
- * Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
- * Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
- * Об'єм пам'яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об'єм диска може відрізнятися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо).
- * Amazon, Alexa та усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
- * Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
- * Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney та пов'язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
- * Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
- * Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
- * Потрібна підписка Netflix. Діють умови: <https://www.netflix.com>
- * Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

Connections

Side

Bottom

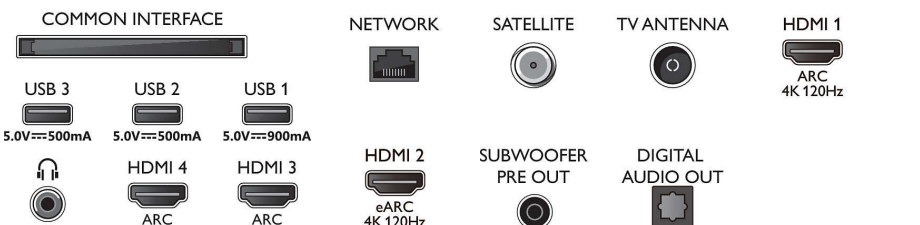

Дата випуску 2023-07-17

Версія: 7.3.2

EAN: 87 18863 03466 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com
