



Philips
Professionaalse kasutuse
LCD-teler

19-tolline EasySuite

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D



Avaldage oma külalistele muljet, olles samas säästlik

Philips Hospitality LCD-teler

Selle moodsa ja säästliku Hospitality LCD-teleriga naudite kõiki digiteleviiooni eeliseid. Väike ekraan sobib suurepäraselt vanglatesse, haiglatesse ja väiksematesse hotellidesse.

Loodussäästlik ja ohutu

- Keskkonnasõbralik ehitus ja leegilevikut aeglustav korpus

Muudab külaliste elamuse eriliseks

- Täiendav kõrvaklappide pesa privaatseks kuulamiseks

Mitmekülgsed hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis

- Sobib ideaalselt vanglates kasutamiseks
- Üks kombineeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks
- Installimenüü lukustus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Installimenüü lukustus

Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taasprogrammeerimisele.

PrisonMode

Sellel Hospitality-teleril on side haldamiseks spetsiaalne seadistus PrisonMode. See laiendatud turvarežiim lülitab välja teatud kinnipidamisasutustes mittekasutatavad lisad, nagu teletekst, elektrooniline saatekava, subtiitrid ja USB-pesad.

Kõrvaklappide pesa

Kõlarisüsteemil on täiendav kõrvaklappipesa. Ühendage enda kõrvaklapid, kui soovite privaatsemat kuulamiselamust.

Üks kombineeritud kanaliloend

Üks integreeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks. See võimaldab külastajal hõlpsasti analoog- ja digitaalkanalite vahel lülitada.

Keskkonnasõbralik ehitus

Säästvus on Philipsi tegevuse lahutamatu osa. Philipsi telerid on töötatud välja ja toodetud

vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, mille eesmärgiks on vähendada summaarset keskkonnamõju läbi madalama võimsustarbe, ohtlike ainete kasutamise vältimise, kergemate seadmete, efektiivse pakendamise ja parema taaskasutatavuse. Lisaks on Philipsi teleritel spetsiaalne leegilevikut aeglustavast materjalist korpus. Tuleohutusasutuste poolt läbi viidud sõltumatud katsetused on näidanud, et kuigi telerid võivad mõnikord seesmistest põlenguallikate levikut kiirendada, Philipsi telerid põlengu levikut ei soodusta.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 19 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 48 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 250 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear
- Ekraani tüüp: LCD WXGA+ aktiivmaatriksiga TFT ekraan
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 30 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
- Vaatenurk: 170° (H) / 160° (V)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digi-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4
- Eelsalvestatud kanalite arv: 999
- Video taasesitus: PAL, SECAM, NTSC

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Taasesitusvormingud: MP3, JPEG-pildid

Mugavus

- Lihtne installeerida: Isehäälestuv, Automaatne häälestussüsteem (ATS), Peenhäälestus, PLL digitaalhäällestus, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne programmi nimetamine, Sortimine, Automaatne salvestus, Teleri seadistuste kloonimine USB kaudu, Installimenüü lukustus, Turvaline juurdepääs menüüle
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Üks kanaliloend analoog-/digitaalkanalitele, Ekraanidisplay, Saadete nimekiri, Külgujuhtimine
- Kell: Unetaimer
- Mugavus: Unetaimer
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Laiakraan, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Automaatne formaat
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava, Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava
- Vanglarežiim: Teksti, MHEG, USB, elektroonilise

- saatekava ja subtiitrite blokeerimine
- Teletext: 1000 lehekülge Smart Texti
- Muud mugavusfunktsioonid: Kensingtoni lukk
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav RF-i kaudu
- Kaugjuhtimispuult: PF01E11B

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 3 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

- Parempoolne ühenduvus: USB 2.0
- HDMI-pesade arv: 1
- SCARTide arv: 1
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmiseid/külgmiseid liitmikud: USB 2.0
- Väline 1 SCART: Audio L/R, RGB, CVBS sisend
- Muud liidesed: Antenn IEC75, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Kõrvaklapiväljund, Komponentvideo (YPbPr) sisend, Arvutis sisend, VGA ja heli V/P sisend, Common Interface Plus (CI+)

Võimsus


- Toiteallikas: 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: 0,3 W
- Võimsustarve (tavaline): 21 W
- Aastane energiatarve: 31 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*

Keskkonناسäästlikud tehnilised tingimused

- Säästlik ooterežiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Puldipatareid, Toitejuhe, Lauapealne alus, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Seinakinnitus (kallutatav) 22AV3100/10, Puldiseadistus 22AV8573/00

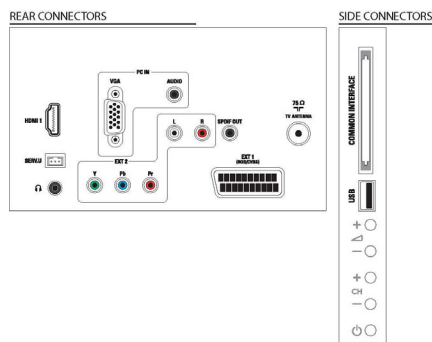

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com