




Philips
professzionális LCD TV

26"-es Pro
LCD
DVB-T MPEG2*

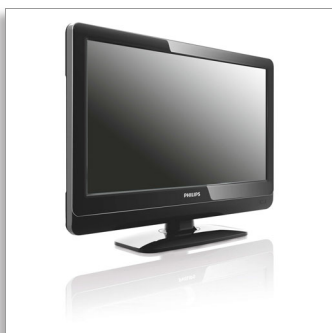

26HFL3331D

Továbbfejlesztett kialakítás, kiemelkedő tulajdonságok

Philips Digital Hospitality LCD TV

A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV-készülékkel kihasználhatja a digitális televíziózás előnyeit. Vendégei szíves fogadtatásban és kiváló látványélményben részesülhetnek a mutatós csatornalistának köszönhetően.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Csatornabeállító menü zárolása

Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hangerő-korlátozás
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- Mutatós csatornalista egyszerű navigációval

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással

PHILIPS

Fénypontok

HD LCD-kijelző

Ez a korszerű LCD-képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe vendégei számára hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.


Mutatós csatornalista

A mutatós csatornalista könnyen azonosítható grafikájú gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásgátló funkció járul hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.

USB-másolás

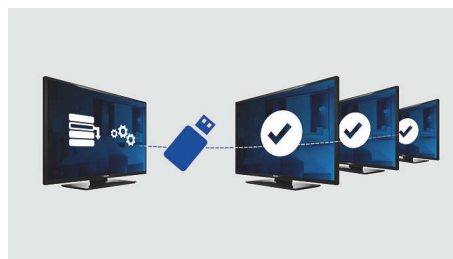

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k

egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képfarmat: 3/2 - 2/2 mozgáslebotas, 3D fészűző, Active Control, Szinkiemelés, Színátmenet-javítás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA deinterlészelés, Automatikus bőrszín-korrektio, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 4000:1
- Válaszidő (tipikus): <8 ms
- Megtekintési szögteromány: 178° (H) / 178° (V)
- Csúcsfényerősség-arány: 65 %
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, A HDMI/DVI bemeneten keresztül,
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Programozható csatornák száma: 250
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel

- üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló, Zöld/Gyorsindítás
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása
- Távezérlő típusa: 22AV1104 (RC6)
- Fegyintézet mód: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő,

Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), Kompozit videó (CVBS) kimenet, Monitor kimenet, B/J (cinch), Általános interfész
- Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 85 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,30 W
- Éves energiafogyasztás: 85 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 45,6 mg

Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

Méret

- Készülék szélessége: 671,8 mm
- Készülék magassága: 458,7 mm
- Készülék mélysége: 77 mm
- Termék tömege: 6,9 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 671,8 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 520 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 8,4 kg
- Doboz szélessége: 800 mm
- Doboz magassága: 210 mm
- Doboz mélysége: 580 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 100 mm

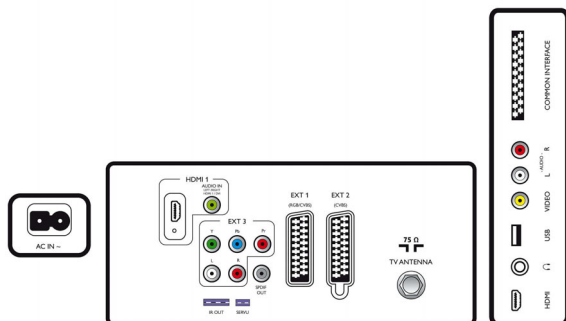

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 4.1.3

EAN: 87 12581 49559 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárást.