



Philips
Profesionalni LCD TV

EasySuite od 19 inča

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D



Impresionirajte svoje goste na najučinkovitiji način

Philips LCD televizor za hotele

Uz ovaj moderan i energetski učinkovit LCD televizor za hotele uživat ćete u svim prednostima digitalne televizije. Malen zaslon idealan je za zatvore, bolnice i manje hotele.

Održiv i siguran

- Mala potrošnja energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Priključivanje dodatnih slušalica za osobno slušanje
- Napredni elektronički vodič kroz programe i popis kanala
- Uživajte u prikazu fotografija i reprodukciji glazbe putem USB veze

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Idealno prilagođeno za zatvore
- Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale
- Zaključavanje izbornika za instalaciju

PHILIPS

Istaknute značajke

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlašteni pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovnog programiranja.


Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

PrisonMode

Kako bi se kontrolirala komunikacija, televizori za hotele imaju posebnu postavku PrisonMode. Napredni način rada za sigurnost isključuje određene postavke koje se ne zahtijevaju u zatvorima, kao što su teletext, elektronički vodič kroz programe, titlovi i USB priključci.

USB za prikaz fotografija i reprodukciju glazbe

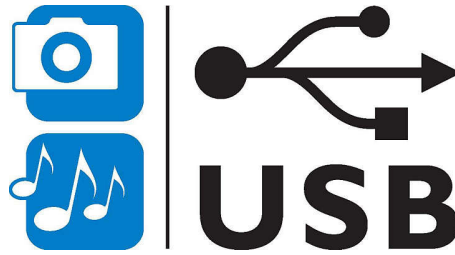

USB priključak omogućava pristup jpeg fotografijama i mp3 glazbi na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje fotografije i glazbu.

Priključivanje slušalica

Ovaj sustav zvučnika dolazi s dodatnim priključkom za slušalice. Priključite vlastite slušalice kada god poželite osobnije iskustvo slušanja.

Napredni elektronički vodič kroz programe i popis kanala

Atraktivni popis elektronički vodič kroz programe uključuje intuitivne gumbe s jasnim grafičkim uputama koje omogućavaju lako pronalaženje omiljenih kanala.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućava lako prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.

Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 19 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 48 cm
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear
- Vrsta zaslona: LCD WXGA TFT zaslon s aktivnom matricom
- Dinamički kontrast zaslona: 30 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Kut gledanja: 170° (V)/160° (O)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4
- Broj memoriranih postaja: 999
- Reprodukcijska videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: MP3, JPEG fotografije

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Automatski sustav podešavanja (ATS), Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatsko imenovanje programa, Premještanje, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Bočne kontrole
- Sat: Automatsko isključivanje
- Ugodno: Sleep timer
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Široki zaslon, Zumiranje titlova, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič

- kroz programe Sada + Sljedeće
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja
- Daljinski upravljač: PF01E11B

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 3 W
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Smart Sound, Kontrola visokih tonova i basova

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: USB2.0
- Broj HDMI veza: 1
- Broj scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijska jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB, CVBS ulaz
- Ostali priključci: Antena IEC75, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Izlaz za slušalice, Komponentni video ulaz (YPbPr), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Common Interface Plus (CI+)

Snaga

- Mrežno napajanje: 220-240 V 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Potrošnja energije (uobičajeno): 21 W
- Godišnja potrošnja energije: 31 kW/h
- Prisutnost olova: Da*

Ekološke specifikacije

- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja


Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje,

- Stalac za stol, Jamstveni list
- Dotatna oprema (opcija): Montaža na zid (s mogućnošću naginjanja) 22AV3100/10, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00

Dimenzije

- Širina uređaja: 462,8 mm
- Visina uređaja: 297,4 mm
- Dubina uređaja: 57 mm
- Masa proizvoda: 2,94 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 462,8 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 330,9 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 149,3 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 3,13 kg
- Širina kutije: 525 mm
- Visina kutije: 410 mm
- Dubina kutije: 133 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 3,64 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm

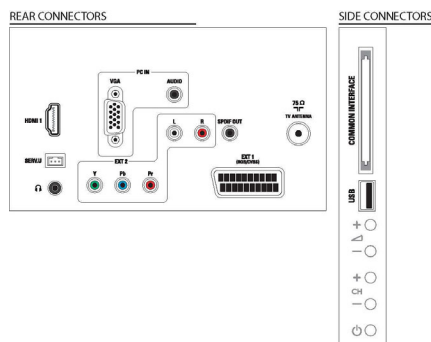

Datum izdavanja
2023-07-22

Versija: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com