



Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

22" System
LCD
integroitu digitaalinen



22HFL5551D

Takaa asiakkaiden tyytyväisyys

Philipsin digitaalinen vuorovaikutteinen Hospitality-TV

Tämä moderni ja energiatehokas Hospitality-TV on valmiina vuorovaikutteisiin toimintoihin. Asiakkaat voivat liittää siihen omia laitteitaan, nauttia musiikista kylpyhuoneessa ja nähdä saapuessaan räätälöidyn tervetuloilmoituksen.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Ohjelmiston etäpäivitys
- HD-valmius, integroitu DVB-T-viritin

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- SmartPower säästää energiaa
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- USB-liitännän avulla multimediatoiston aloittaminen on helppoa ja nopeaa
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat


HD-valmius, DVB-T-viritin

Anna asiakkaiden nauttia aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien katsomiseen. TV hyväksyy analogiset YPbPr-signaalit sekä laadukkaimmat pakkaamattomat digitaaliset signaalit DVI- tai HDMI-liitännän kautta. Digitaaliset signaalit tukevat HDCP-kopiointisuojausta. Integroidulla DVB-T-viritimellä voit vastaanottaa maanpäällisiä digitelevisiokanavia nykyisten analogisten kanavien lisäksi. Sen avulla asiakkaat voivat myös kuunnella digitaalisia radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta radiovastaanotinta.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

USB-kloonaus

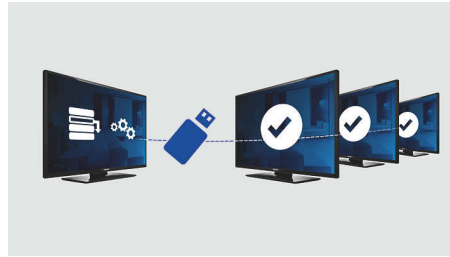

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Ohjelmiston etäpäivitys

Sertifioidut järjestelmien valmistajat voivat päivittää TV:n hotellikäyttöominaisuuksia ohjaavan ohjelmiston etäsijainnista.

Integroitu kello

Sisäinen kello, jossa on myös herätystoiminto, poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisäksi kello kaapeleineen ja yhteyksineen.

USB-multimediatuisto

Tähän televisioon voi liittää USB-muistitikon, jolloin multimediasisällön toistaminen on helppoa ja nopeaa. Tuetut toistomuodot: MP3, diaesitystiedostot (.alb), JPEG-kuvat.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.


Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Vahvistettu ääniliitäntä helpottaa ulkoisten kaiuttimien asentamista (esimerkiksi kylpyhuoneisiin) eikä ulkoisia laitteita tarvitse hankkia

Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

SmartPower

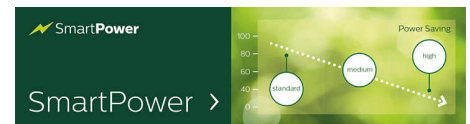

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 56 cm
- Rungon väri: Musta
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus, Progressive Scan-toiminto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, White stretch, Vihreän terävöinti, Pixel Plus HD
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 30000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Luminanssin huippuarvon suhde: 96 %
- Katselukulma (pysty): 160 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatiit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformaatiit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-T*
- Esiasetettujen kanavien määrä: 250
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- Virittimen näyttö: PLL

Multimediasovellukset

- Multimedialiitäntä: USB
- Toistoformaatiit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon

- Lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Integroitu LCD-kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Automaattinen käynnistys, Tervetuliaviesti, Viestin merkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Nopea käynnistys
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Kokonäyttö, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva
- Vankilatila: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys, Hotelli-TV:n ohjelmiston etäpäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Tekstitelevision kielet: Länsieurooppalainen, Itäeurooppalainen, Kyrillinen

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, SmartPlug Xpress -liitäntä, RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, HM-linkki, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, Scart-liitäntä, USB 2.0

- Scart-liitinten määrä: 2
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/lähtö
- Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Kuulokelähtö, PC-tulo, VGA, Common Interface
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus: 55 W
- Virrankulutus valmistilassa: < 2 W (ja kello)
- Vuosittainen energiankulutus: 68 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 11.2 mg
- Aktiivinen valmistilakulutus: 20 W
- Passiivinen valmistilakulutus: 1.2 W

Green-sarjan ympäristötiedot


- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- SmartPower

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Asiakkaan kaukosäädin 22AV1105, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10, Älykorttien XPress-sovitin SBB103U/10, XPress-sovitin virtalähde SBP103A

Mitat

- Laitteen leveys: 534 mm
- Laitteen korkeus: 397 mm
- Laitteen syvyys: 92 mm
- Laitteen paino: 6 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 534 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 442 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 181 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 6.5 kg
- Laatikon leveys: 580 mm
- Laatikon korkeus: 510 mm
- Laatikon syvyys: 137 mm
- Paino pakattuna: 7,77 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm

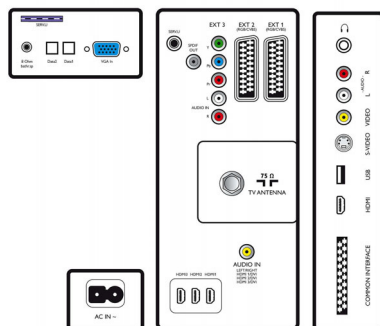

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC 62087 Ed 2.
* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.