




Philips  
Professionelt LCD-TV

22" Pro  
LCD  
DVB-T MPEG-2\*

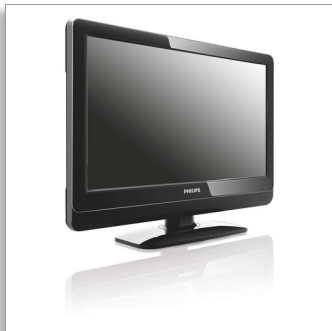

22HFL3331D

## Avanceret design med enestående værdi

### Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energibesparende TV til brug i hotelbranchen kan du nyde fordelene ved digitalt TV. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk oplevelse med den attraktive kanaloversigt.

#### Mest rentabel

- USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation
- Låsning af installationsmenu

#### Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

#### Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Begrænsning af lydstyrke
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
- Den attraktive kanaloversigt giver let navigation

#### Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Programmering af startkanal
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### USB-kloning



Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

### Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

### Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lyd niveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

### Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

### En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.

### Fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. Desuden leveres de fleste fjernbetjeninger til hotelbranchen med en batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.

### Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på

miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

### Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

### Attraktiv kanaloversigt

Den attraktive kanaloversigt omfatter tydelige og intuitive knapper med let forståelig vejledende grafik, der gør det let at finde dine yndlingskanaler.

### HD LCD-skærm

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver en HD-opløsning på 1366 x 768 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dine gæster en endnu bedre billedoplevelse.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 56 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Progressiv scanning, Justering af skarphed, 3D MA deinterlacing, Automatisk hudfarvekorrektur, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Skærmtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 5.000:1
- Svartid (typisk): <math>5\text{ ms}</math>
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L)
- Maksimalt luminansforhold: 83 %
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Faste kanaler: 250
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedieprogrammer

- Multimeditilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder, Diashowfiler (.alb)

## Komfort

- Nem installation: Plug and Play, Avanceret hotel-

- tilstand, ATS (Automatic Tuning System), Finindstilling, Digital PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), Programnavn, Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk lagring, Kloning af TV-indstillinger via USB, Kloning af TV-indstillinger via RF, Låsning af installationsmenu, Afgang til menuen Sikkerhed, Tastaturlås
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyring, Grafisk brugergrænseflade
- Ur: Sleep-timer
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Tænd automatisk, Grøn/hurtig start, Velkomstmeddelelse, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Widescreen, Undertekst-zoom, Super Zoom, Automatisk format-omskiftning
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau, batterityverisikring
- Interaktive hotelfunktioner: Bloker automatisk kanalopdatering, Bloker download af software gennem luften
- Fjernbetjeningstype: 22AV1104 (RC6)
- Fængselstilstand: Tekst-TV- og MHEG-deaktivering
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kensington-lås
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Firmwareopgradering via RF
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger

## Healthcare

- Kontrol: Multifjernbetjening
- Sikkerhed: Dobbelt isoleret Klasse 2
- Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig hovedhøjttaler lydløs

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 1
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Antal Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: S/PDIF-udgang (koaksial), Composite video (CVBS) udgang, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Skærmudgang, L/R (phono), Common Interface
- Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr

## Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 45 W
- Standby-strømforbrug: 0,27 W
- Årligt energiforbrug: 61 kW-timer
- Blyholdig: Ja\*
- Kviksvindhold: 11 mg

## Miljøspecifikationer


- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet
- Strømbesparellestilstand
- SmartPower Eco

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Bordstand, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, Vægmontering (vippe) 22AV3100/10

## Mål

- Bredde: 541 mm
- Højde: 375,3 mm
- Dybde: 67,8 mm
- Produktvægt: 5,27 kg
- Bredde (med stand): 541 mm
- Højde (med stand): 417,3 mm
- Dybde (med stand): 150 mm
- Produktvægt (+ stand): 5,5 kg
- Bredde (emballage): 590 mm
- Højde (emballage): 489 mm
- Dybde (emballage): 162 mm
- Kan monteres på en væg: 100 x 100 mm

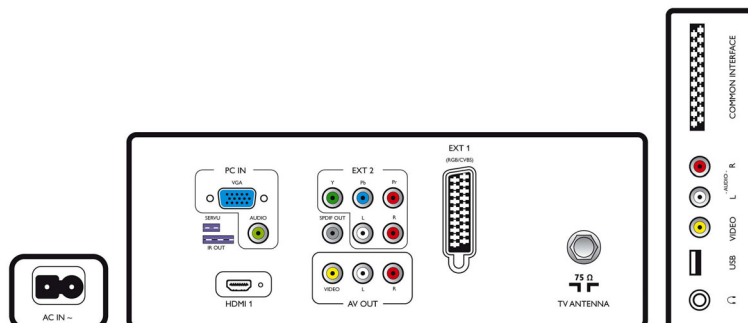

Udgivelsesdato  
2023-07-16

Version: 3.2.3

EAN: 87 12581 49340 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

\* Årligt energiforbrug beregnes ud fra et typisk strømforbrug på 4 timer pr dag, 365 dage om året.

\* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.