

Philips
Professional LCD TV

32"
LCD
HD Ready

32HF7875



โทรทัศน์สำหรับโรงแรมในระบบอินเทอร์เน็ตแอดที่ระดับสุดยอด

Philips LCD TV และช่องเสียบ SmartCard

โทรทัศน์สำหรับโรงแรมแบบประหยัดพลังงานและมีสไตล์ พร้อมด้วยช่องเสียบ SmartCard ในตัวรุ่นนี้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตแอดที่ฟที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย
แขกผู้มาพักของคุณจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมระดับยอดเยี่ยม
และยังมีระบบเสียงเพลงในห้องน้ำและข้อความต้อนรับที่กำหนดได้เอง

คุ้มค่าแก่การเป็นเจ้าของ

- Wireless SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว
- การลือคเมนูการติดตั้ง
- จุดเชื่อมต่อลำโพงภายนอกและแหล่งจ่ายไฟพิเศษ

ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน

- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

โซลูชันระบบในตัวที่ไม่มีวันล้าสมัย

- ช่องเสียบ SmartCard ป้องกันการโจรกรรม
- การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบรีโมท

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- ข้อความต้อนรับบนหน้าจอ
- นาฬิกาในตัวพร้อมการตั้งปลุกและปลุกด้วยข้อความ
- แทนวางแบบหมุนพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม

PHILIPS

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบรีโมท

ซอฟต์แวร์ทีวีที่ควบคุมคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสามารถอัปเดตได้ในแบบรีโมทผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับบริการรับรอง

ช่องเสียบ SmartCard ในตัว

ช่องเสียบ SmartCard ในตัวช่วยให้สามารถเพิ่มฟังก์ชันใช้งานใหม่ให้กับทีวีผ่านทางการ์ดแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อภายนอกและกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม ทีวียังสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสและกล่องรับสัญญาณภายนอกของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแอดที่พรายใหญ่ทั้งหมด ผ่านทางอินเตอร์เฟซการควบคุม SerialXpress (รองรับโปรโตคอล UART และ RS232) และอินเตอร์เฟซการควบคุม SmartPlug

Wireless SmartLoader

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกและการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ แบบไร้สายจากโทรทัศน์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้การตั้งค่าโทรทัศน์แต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีกด้วย

ลำโพงและแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ทีวีมีช่องเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงในตัวเพื่อติดตั้งลำโพงภายนอกได้ง่าย (เช่นเดียวกับห้องน้ำ) ช่วยให้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ และแหล่งจ่ายไฟพิเศษที่ติดตั้งมาให้ช่วยให้ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตทีวี ในกรณีของการใช้งานแบบสแตนด์อโลน

สามารถปิดแหล่งจ่ายไฟพิเศษเพื่อประหยัดพลังงาน

การล็อคเมนูการติดตั้ง

ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD คือเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ช่วยให้ผู้ชมได้ชมภาพที่สดใส, เป็นธรรมชาติและสมจริงภาพที่ดูเต็มเปี่ยมด้วยรายละเอียดที่เหมือนจริงและความชัดลึกที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะชมแหล่งภาพ HD ใดก็ตาม

นาฬิกาในตัว

นาฬิกาในตัวที่ใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้ จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อจัดหานาฬิกาและเดินสายเชื่อมต่ออีกต่อไป พร้อมคุณสมบัติปรับเทียบเวลาอัตโนมัติผ่านเทเลทีกซ์และการจดจำเวลาปลุกที่กำหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกที่เข้าพักยิ่งขึ้น


ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับที่แสดงบนหน้าจอทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

แท่นวางแบบหมุน

LCD TV รุ่นนี้มีแท่นวางแบบหมุน ซึ่งช่วยให้แขกผู้เข้าพักสามารถปรับหมุนทีวีได้ตามต้องการ เพื่อการรับชมได้สะดวกจากทุกมุมมอง แท่นวางสามารถยึดติดอย่างมั่นคงกับโต๊ะหรือเพอร์นิเจอร์ ช่วยป้องกันการถูกโจรกรรม

SmartPower

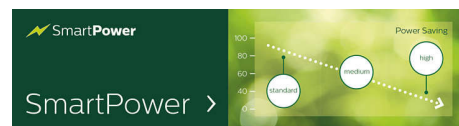

ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, จอกว้าง
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 81 ซม.
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3D Combfilter, 3/2-2/2 motion pull down, Active Control, เพิ่มความเปรียบต่าง, Dynamic contrast enhancement, การขจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, ป้องกันขอบภาพเป็นเส้นหยัก, Progressive scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1500:1
- ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamic screen contrast: 7500:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 125
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: โหมดโรงงานขั้นสูง, Fine Tuning, ชื่อรายการ, การไหลลื่นอัจฉริยะ ไร้สาย, ล็อกแป้นพิมพ์, การเข้าใช้เมนูการรักษาค่าความปลอดภัย
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุก, หน้าจอบอกเวลาแบบ LCD ในตัว
- การเพิ่มประสิทธิภาพของนาฬิกา: ปรับเวลาให้ตรงกันโดย PDC/TXT
- สะดวก: คุณสมบัติ Hotel Guest, ช่องสำหรับเปิดการทำงาน, การจำกัดระดับเสียง, ข้อความต้อนรับ, สัญญาณไฟแสดงข้อความ
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, โหมด Widescreen 7 โหมด
- เทเลเท็กซ์: Hypertext ขนาด 1000 หน้า
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ: ล็อค Kensington, ปรับเป็นทีวีสำหรับผู้ชมทั่วไปได้
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีสำหรับโรงแรมแบบรีโมท,

- การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีโดยรวมแบบภายใน
- ภาษาเทเลเท็กซ์: ซีเรียล, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 10 W
- ระบบเสียง: Nicam Stereo, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Incredible Surround

ลำโพง

- ลำโพงในตัว: 2

การเชื่อมต่อ

- การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ: ช่องเสียบ RJ12, ช่องเสียบ RJ45, ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก, HM-Link, แหล่งจ่ายไฟแบบพิเศษ 12V/1V, SmartCard Xpress Box Ready, Fast Infrared loop through, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface, อินเทอร์เน็ต SmartPlug Xpress, Power on scart, ช่องเสียบ SmartCard
- จำนวน Scart: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า/ออก, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า/ออก, S-video เข้า
- การเชื่อมต่ออื่น ๆ: เสาคาท IEC75, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, PC-In VGA
- Ext 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-video เข้า
- Ext 4: Audio L/R in, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 - 240V, 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: 150 วัตต์
- โหมดสูง SmartPower: 70 วัตต์
- โหมดต่ำ SmartPower: 118 วัตต์
- การใช้แอกทีฟสแตนด์บาย: 19 วัตต์
- การใช้สแตนด์บาย: 2 วัตต์
- โหมดปานกลาง SmartPower: 90 วัตต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ปลอดภัย: ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ใบบันทึก, สายไฟ, แท่นวางแบบหมุนพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม
- อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ: Wireless SmartLoader 22AV1135, การตั้งค่ารีโมท RC2573GR, RC2886 (รีโมทคอนโทรล)

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 805 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 546 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 112 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 14.91 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 805 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 610 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 210 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 17.78 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 877 มม.
- ความสูงของกล่อง: 641 มม.
- ความลึกของกล่อง: 267 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 21 กก.

- ติดผนังได้: 200 x 100 มม.



วันที่ออก 2023-07-12

เวอร์ชัน: 5.0.5

EAN: 87 12581 32864 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com