

Philips Cinema 21:9
Profesionalni LED LCD TV

Signature od 58 inča

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Premijera svake večeri

uz filmski format 21:9 i Ambilight

Preпустите se uživanju u filmovima, gledajući ih na način kako bi se trebali gledati. Televizor iznimne širine s tehnologijama Perfect Pixel HD Engine i LED Pro savršeno je usklađen s filmskim formatom 21:9 te oživljava uz prožimajuću značajku Ambilight i 3D. Uživajte u premijeri svaku večer.

Održiv i siguran

- Mala potrošnja energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Ograničenje glasnoće
- Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale
- Filmski omjer Cinema 21:9, bez crnih traka na vrhu/dnu
- Full HD 3D televizor za doista prožimajući 3D prikaz filma

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Programabilno uključivanje kanala
- Integrirana ploča za povezivanje
- LED Pro za izniman kontrast i svjetlinu

PHILIPS

Istaknute znač.

LED Pro



Uživajte u slikama koje oduzimaju dah i trošite do 50 % manje energije uz nagrađenu tehnologiju LED Pro iz tvrtke Philips! S više od 1000 LED dioda upravlja se selektivno u matrici, kao pozadinskim osvjetljenjem za zaslon. LED diode stvaraju briljantnu svjetlost na svijetlim područjima slike, a potpuno su prigušene na tamnim područjima, čime se štedi energija. U kombinaciji s moćnom tehnologijom Perfect Pixel HD Engine, rezultat je nevjerovatna slika s iznimnim kontrastom, oštrinom i živim bojama. Uz LED Pro crna je crna, a bijela je sjajnobijela.

Filmski omjer 21:9



Većina televizora ima omjer širine i visine 16:9 (ili 1,78:1) i rezoluciju 1080p Full HD. No skupi holivudski hitovi obično se snimaju u omjeru

2,39:1. Novi televizori Cinema 21:9 tvrtke Philips savršeno su usklađeni s originalnim filmskim formatom koji koriste redatelj i uz format 21:9 (2,39:1). Dakle, bez obzira na to koji film gledate, sada ga možete gledati u njegovom originalnom omjeru i bez crnih traka.

Full HD 3D televizor

Budite očarani filmovima u 3D formatu u vlastitom dnevnom boravku uz prvi 3D televizor na svijetu s kinematografskim proporcijama. Aktivna 3D tehnologija koristi najnoviju generaciju brzih zaslona radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima i televizijskim 3D kanalima predstavljaju sve veći raspon sadržaja visoke kvalitete. Vaš televizor spreman je pružiti vam Full HD 3D iskustvo, a sve što morate je kupiti onoliko 3D naočala koliko želite (komplet za nadogradnju PTA03).

Integrirana ploča za povezivanje

Integrirana ploča za povezivanje vašim će gostima omogućiti da svoje osobne uređaje bez poteškoća povežu s vašim televizorom, bez potrebe za bilo kakvom vanjskom pločom za povezivanje.

Programibilno uključivanje kanala

Savršeno za interno oglašavanje ili informacijske kanale jer omogućuje prikazivanje prethodno definiranog kanala odmah nakon uključivanja televizora.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Ograničenje glasnoće

Ova značajka prethodno definira raspon glasnoće unutar kojeg TV može raditi, čime se onemogućava namještanje preglasnog zvuka te izbjegava ometanje gostiju u susjednim sobama.

Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućava lako prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.



Specifikacije

Ambilight

- Sustav osvjetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja
- Funkcija postupnog zatamnjena: Ručno i preko senzora rasvjete

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Boja kućišta: Crni brušeni aluminij
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Napredne značajke slike: Active Control i svjetlosni senzor, 2D/3D smanjenje šuma, Perfect Pixel HD Engine
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Najveći omjer osvjjetljenja: 65 %
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75), 75 ohma, F
- Digitalni televizor: MHEG, Zemaljski DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Reprodukcijska videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Zaključavanje tipkovnice
- Jednostavna upotreba: Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Popis programa
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Poruka dobrodošlice, Ograničenje glasnoće
- Prilagodavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, nesmanjeno (1080p točka za točkom)
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Teletekst: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Automatsko

ujednačavanje jakosti zvuka, Dinamičko pojačanje basova, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijska jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava, Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava
- Prednji/bočni priključci: 2x USB
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Ostali priključci: S/PDIF izlaz (koaksijalni), Izlaz za slušalice, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Vanj. 3: L/D audio ulaz, YPbPr

Snaga


- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,15
- Potrošnja energije isključenog uređaja: 0,01
- Prisutnost olova: Da*

Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Registracijska kartica, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00

Dimenzije

- Širina uređaja: 1495 mm
- Visina uređaja: 668 mm
- Dubina uređaja: 71 mm
- Masa proizvoda: 26 kg
- Visina uređaja (s postoljem): 735 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 260 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 29 kg
- Širina postolja: 500 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm

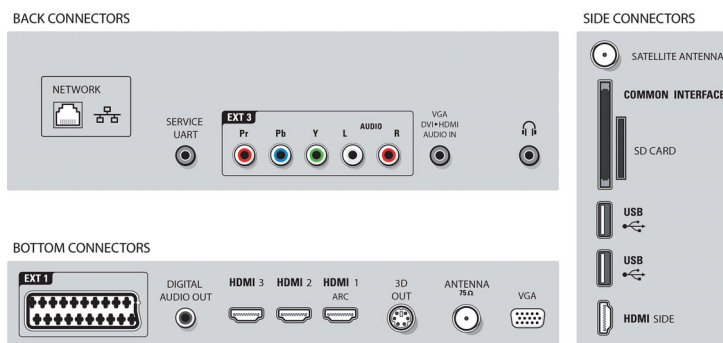

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 3.1.3

EAN: 87 12581 55807 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 3D televizor zahtijeva dodatak PTA03 (naočale s aktivnim preklapanjem), izvorni uređaj kompatibilan s 3D formatom i izvorni 3D sadržaj.

* Izračun godišnje potrošnje energije temelji se na uobičajenom korištenju 4 sata dnevno, 365 dana u godini.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.