



Philips
Televisor LCD profesional

EasySuite de 19"

LCD
TDT/TDC MPEG2/MPEG4

19HFL3233D



Impresiona a tus huéspedes de una manera más eficaz

Televisor LCD de Philips para hostelería

Con este moderno televisor LCD de bajo consumo para hostelería disfrutarás de todas las ventajas de la televisión digital. La pantalla pequeña es perfecta para prisiones, hospitales y hoteles pequeños.

Sostenible y seguro

- Bajo consumo
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
- Guía electrónica de programación y lista de canales
- Disfruta de la reproducción de fotografías y música mediante el conector USB

Avanzadas funciones de hostelería a prueba de futuro

- Perfecto para cárceles
- Una lista combinada de canales analógicos y digitales
- Bloqueo del menú de instalación

PHILIPS

Destacados

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reprogramación innecesarios.


Bajo consumo

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

PrisonMode

Para controlar las comunicaciones, los televisores de hostelería incluyen la función PrisonMode, un modo de seguridad avanzado que desactiva ciertos ajustes innecesarios para el mercado de la detención, como teletexto, guías electrónicas de programación, subtítulos y puertos USB.

USB para reproducción de fotos y música

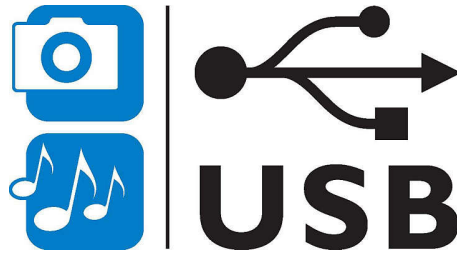

El conector USB permite acceder a las fotografías JPEG y música MP3 de la mayoría de dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus fotos y música.

Conexión para auriculares

Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

Guía electrónica de programación y lista de canales

Tanto la guía electrónica de programación como la lista de canales incluyen botones

intuitivos con sencillos gráficos de guía para encontrar fácilmente tus canales favoritos.

Una lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 19 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 48 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 250 cd/m²
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA+
- Contraste dinámico de pantalla: 30000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visión: 170° (H) / 160° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisión digital: TDT/C MPEG4*, TDT MPEG4
- Número de presintonías: 999
- Reproducción de video: PAL, SECAM, NTSC

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Instalación automática de canales (ACI), Nombre de programa automático, Ordenar, Almacenamiento automático de canales, Clonación de la configuración del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Acceso al menú de seguridad
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral
- Reloj: Temporizador
- Comfort: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Zoom de subtítulos, Super zoom, Formato automático
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora

y siguiente

- Prison mode: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de RF
- Control remoto: PF01E11B

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Control inteligente del sonido, Control de graves y agudos

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: USB 2.0
- Número de conexiones de HDMI: 1
- Número de euroconectores: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB, Entrada de CVBS
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida S/PDIF (coaxial), Salida de auriculares, Entrada de vídeo por componentes (YPbPr), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Common Interface Plus (CI+)

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: 0,3 W
- Consumo de energía (típico): 21 W
- Consumo de energía anual: 31 kWh
- Presencia de plomo: Si*

Especificaciones medioambientales

- Modo de espera de bajo consumo


Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Montaje en pared

(regulable) 22AV3100/10, Ajustar el control remoto 22AV8573/00

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 462,8 mm
- Altura del dispositivo: 297,4 mm
- Profundidad del dispositivo: 57 mm
- Peso del producto: 2,94 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 462,8 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 330,9 mm
- Profundidad del dispositivo (con soporte): 149,3 mm
- Peso del producto (+ soporte): 3,13 kg
- Anchura de la caja: 525 mm
- Altura de la caja: 410 mm
- Profundidad de la caja: 133 mm
- Peso incluido embalaje: 3,64 kg
- Compatible con el montaje en pared: 75 x 75 mm

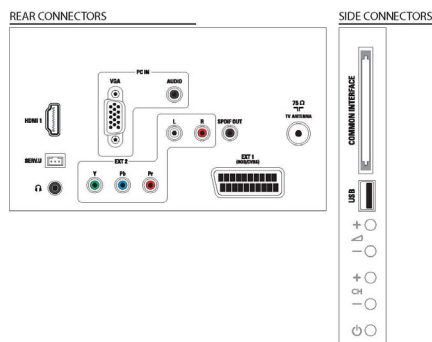

Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com