

Philips  
Profesionāls šķidro kristālu  
televizors

**19 collu EasySuite**  
LCD  
DVB-T/C MPEG 2/4

**19HFL3233D**



## Pārsteidziet savus viesus patiešām efektīvi

### Philips viesnīcas šķidro kristālu televizors

Pateicoties šim modernajam un enerģiju taupošajam viesnīcas šķidro kristālu televizoram, jūs patiešām varēsiet izbaudīt visas digitālās televīzijas priekšrocības. Nelielais ekrāns ir ideāli piemērots cietuma kamerām, slimnīcu istabīņām un nelielām viesnīcām.

#### **Ilgspējīgs un drošs**

- Ekoloģisks dizains un liesmas aizturošs korpuss

#### **Uzlabota labsajūta viesiem**

- Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam

#### **Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi**

- Lieliski piemērots cietumiem
- Kombinēts analoģo un digitālo kanālu saraksts
- Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

Novērš neautorizētu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par pārprogrammēšanu.

### Cietuma režīms

Sakaru kontrolēšanas nolūkā šim viesnīcas televizoram ir atsevišķs cietuma režīma iestatījums. Šis uzlabotais drošības režīms izslēdz noteiktus iestatījumus, kas nav nepieciešami noteiktajai auditorijai, piemēram, teletekstu, elektronisko pārraižu programmu, subtitrus un USB portus.

### Austiņu savienojums

Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.

### Kombinēts kanālu saraksts

Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.

### Ekoloģisks dizains

Ilgspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un

izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls koropuss, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaūžu, kuras veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 19 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 48 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear
- Displeja ekrāna veids: LCD WXGA+ aktīvā matricē TFT
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 30 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 5 ms
- Skata leņķis: 170° (H) / 160° (V)

## Uztvērējs/uztveršana/pārāide

- Antenas ieeja: 75 omu koaksiālais savienojums (IEC75)
- Uztvērēja joslas: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV sistēma: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitālā TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 999
- Video atskaņošana: PAL, SECAM, NTSC

## Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Atskaņošanas formāti: MP3, JPEG nekustīgie attēli

## Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Gatavs lietošanai, Automātiska meklēšanas sistēma, Precīza noregulēšana, PLL digitālā meklēšana, Automātiska kanālu uzstādīšana, Automātiska nosaukumu piešķiršana programmām, Kārtošana, Automātiska saglabāšana, Televizora iestatījumu klonēšana, izmantojot USB, Instalēšanas izvēlnes bloķēšana, Piekļuve drošības izvēlnei
- Vienkārša lietošana: Automātiska skaļuma izlīdzināšana, Analogo/digitālo kanālu saraksts, Ekrāna displejs, Programmu saraksts, Sānu pan. vadība
- Pulkstenis: Izslēgšanās taimeris
- Komforts: Izslēgšanās taimeris
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Platekrāns, Subtitru tūlumaizslēgšana, Pastiprināta tūlumaizslēgšana, Autom. formāts
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma, Pašreizējā un turpmākā elektroniskā TV programma

- Cietuma režīms: Txt, MHEG, USB, elektroniskā pārraižu programma, Sub block
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Citas priekšrocības: Kensington slēdzene
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot RF
- Tālvadības pults: PF01E11B

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 3 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Smart Sound, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

## Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

## Savienojamība

- Savienojamības uzlabojumi: USB 2.0
- HDMI savienojumu skaits: 1
- Scart līgžu skaits: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio, kr./lab., RGB, CVBS ieeja
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, S/PDIF izeja (koaksiālā), Austiņu izeja, Komponentu video (YPbPr) ieeja, PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Common Interface Plus (CI+)

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 220-240 V; 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W
- Enerģijas patēriņš (tipiskais): 21 W
- Gada enerģijas patēriņš: 31 kW·h
- Satur vīnu: Jā\*

## Ekoloģiskās specifikācijas

- Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā


## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Strāvas vads, Galda virsmas statīvs, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Sienas stiprinājums (sasverams)

22AV3100/10, Iestatīt tālvadības pulti 22AV8573/00

## Izmēri

- Komplekta platums: 462,8 mm
- Komplekta augstums: 297,4 mm
- Komplekta dziļums: 57 mm
- Produkta svars: 2,94 kg
- Komplekta platums (ar statni): 462,8 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 330,9 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 149,3 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 3,13 kg
- Iepakojuma platums: 525 mm
- Iepakojuma augstums: 410 mm
- Iepakojuma dziļums: 133 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 3,64 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 75 x 75 mm

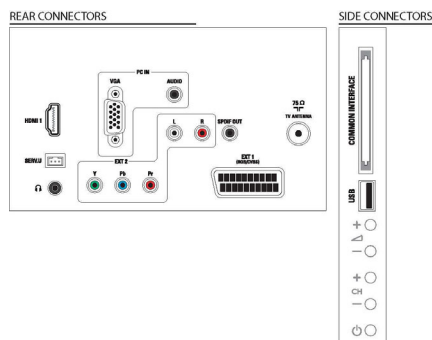

Izlaides datums  
2023-07-19

Versija: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)