

PHILIPS

Téléviseur LCD LED
professionnel

EasySuite 66 cm

LED

DVB-T MPEG 2/4

26HFL3232D



La fiabilité à la disposition de vos clients

Téléviseur LCD LED Philips pour hôtel

Bénéficiez de tous les avantages de la télévision numérique avec ce téléviseur LCD LED pour hôtel, moderne et économique en énergie. Vos clients bénéficieront d'un accueil chaleureux et profiteront d'une excellente qualité d'image grâce à ce téléviseur à usage professionnel pour hôtel.

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

Une expérience client vraiment différente

- Limitation du volume
- Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
- Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes
- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Choix d'un canal à la mise sous tension
- Boîtier de connexion intégré
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune

Points forts

LED



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.


Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

USB pour lecture de photos et musique

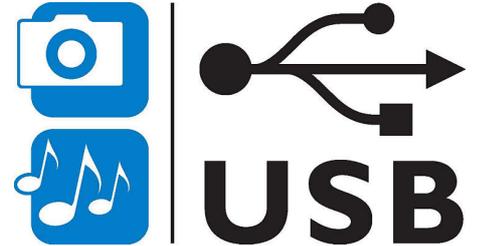

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockée sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le logement situé sur le côté du téléviseur et accédez au contenu multimédia à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais visualiser et partager vidéos, photos et musique.

Choix d'un canal à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Prise de casque

Ces haut-parleurs sont dotés d'une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d'écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.

Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes

Le guide électronique des programmes et la liste de chaînes comportent des boutons intuitifs et des illustrations d'aide vous permettant de retrouver facilement vos chaînes préférées.

Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Caractéristiques

Image/affichage

Format d'image: Écran large

Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces

Diagonale de l'écran (cm): 66 cm

Couleur du coffret: Panneau avant

High Gloss Black avec boîtier noir

Luminosité: 400 cd/m²

Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Désentrelacement 3D MA, Correction automatique du ton de chair, Amélioration du contraste dynamique, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz

Type d'écran: Écran LCD WXGA+ à matrice active TFT

Résolution d'écran: 1366 x 768p

Contraste dynamique: 150 000:1

Temps de réponse (type): 8 ms

Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Rapport de luminosité maximale: 80 %

Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz,

800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz,

1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz,

1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz

Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,

576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50/60 Hz,

720p, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p,

24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)

Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Système TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G,

SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

TV numérique: TNT-HD

Nombre de présélections: 999

Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC

Applications multimédias

Connexions multimédias: USB

Formats de lecture: MP3, Photos JPEG,

Fichiers diaporama (alb)

Pratique

Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB,

Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier

Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller

(AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales, Interface utilisateur graphique

Horloge: Arrêt programmé

Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Arrêt programmé

Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Écran large, Zoom sous-titrage, Super zoom, Réglage automatique du format

Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »

Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol des piles

Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio

Type de télécommande: 22AV1104B (RC6)

Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc

Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Mise à niveau micrologicielle possible:

Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF

Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes

Healthcare

Contrôle: Télécommandes multiples

Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante

Son

Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W

Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

Système audio: Stéréo Nicam

Enceintes

Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

Nombre de connexions HDMI: 2

Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)

Nombre de péritel: 1

EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système

Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, USB 2.0, HDMI v1.3

Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB,

Entrée/sortie CVBS

HDMI 1: HDMI v1.3

Autres connexions: Sortie S/PDIF (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Interface commune

Ext 2: Entrée audio G/D, Entrée YPbPr

Alimentation

Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz

Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Consommation en veille: 0,15 W

Consommation électrique (type): 37 W

Consommation énergétique annuelle: 54,02 kWh

Présence de plomb: Oui*

Caractéristiques environnementales

Sécurité: Châssis ignifugé

Mode veille permettant une faible consommation

SmartPower Eco

