

Philips Cinema 21:9
Professional LED LCD-TV

58 inch Signature
LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Elke avond een nieuwe première in 21:9-formaat met Ambilight

Ervaar de verbluffende beelden van films zoals ze zijn bedoeld. De ultrabrede TV met Perfect Pixel HD-engine en LED Pro past perfect bij de 21:9-beeldverhouding van films en brengt beelden tot leven met overweldigende Ambilight- en 3D-functionaliteit. Geniet elke avond van een première.

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Onderscheidende factor voor gasten

- Volumebeperking
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- 21:9-bioscoopformaat, geen zwarte balken boven en onder
- Full HD 3D TV voor een overweldigende 3D-filmervaring

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Programmeerbaar kanaal voor inschakeling
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- LED Pro voor een hoog contrast- en helderheidsniveau

PHILIPS

Kenmerken

LED Pro



Geniet van adembenemend mooie beelden tegen wel 50% minder energieverbruik met de bekroonde LED Pro van Philips! Het achtergrondlicht voor het scherm bestaat uit meer dan 1000 LED's, die selectief in een raster worden gebruikt. Ze genereren helder licht voor lichte delen van het scherm en worden volledig gedimd in de donkere gebieden, waardoor energie wordt bespaard. In combinatie met de krachtige Perfect Pixel HD Engine levert dit een verbluffend beeld op met levendige kleuren en extreme contrasten en scherpte. Met LED Pro is zwart echt zwart en wit echt wit.

21:9-filmbeeldformaat



De meeste TV's hebben een beeldverhouding van 16:9 (of 1,78:1) en een resolutie van 1080p Full HD. Grote Hollywoodfilms worden doorgaans echter gefilmd in het formaat:

2,39:1. De beeldverhouding van de nieuwe Philips Cinema 21:9-TV's zijn helemaal afgestemd op het beeldformaat dat oorspronkelijk door de regisseur is gebruikt. Het maakt dus niet uit naar welke film u kijkt, want u krijgt altijd de oorspronkelijke beeldverhouding zonder zwarte balken.

Full HD 3D-TV

Ga in uw eigen woonkamer volledig op in 3D-films met 's werelds eerste 3D-TV van bioscoopformaat. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generaties hogesnelheidsdisplays met levensechte en realistische beelden in Full HD-resolutie. Dankzij 3D-films op Blu-ray en TV-uitzendingen in 3D neemt het aanbod van hoogwaardig materiaal snel toe. Om met uw TV klaar te zijn voor de Full HD 3D-ervaring hoeft u alleen nog het benodigde aantal 3D-brillen aan te schaffen (uitbreidingsset PTA03).

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

Programmeerbaar kanaal voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekkanalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is

niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Volumebeperving

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.



Specificaties

Ambilight

- Ambilight-systeem: LED diepe kleuren
- Dimmerfunctie: Handmatig en via lichtsensor

Beeld/scherm

- Beeldformaat: Breedbeeld
- Kleur van de behuizing: Zwart, geborsteld aluminium
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Beeldverbetering: Active Control met lichtsensor, 2D/3D-ruisonderdrukking, Perfect Pixel HD Engine
- Kijkhoek: 176° (H)/176° (V)
- Verhouding maximale helderheid: 65 %
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75), 75 ohm F-type
- Digitale TV: MHEG, DVB Terrestrial *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Programmalijs
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht, Volumebeperking
- Aanpassingen van beeldformaat: Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Superzoom, ongeschaald (1080p dot by dot)
- Elektronische programmagids: Nu + Straks EPG
- Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB

Geluid

- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar,

Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Treble- en basregeling

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: Seriele Xpress-interface
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by, Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: 2x USB
- Ext. 1 scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andere aansluitingen: S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Hoofdtelefoonuitgang, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext. 3: Audio L/R in, YPbPr

Vermogen


- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,15
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: 0,01
- Aanwezigheid lood: Ja*

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Draaibare tafelstandaard, Snelstartgids, Registratiekaart, Garantiekaart
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1495 mm
- Hoogte van het apparaat: 668 mm
- Diepte van het apparaat: 71 mm
- Gewicht van het product: 26 kg
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 735 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 260 mm
- Gewicht (incl. standaard): 29 kg
- Breedte van de standaard: 500 mm
- Geschikt voor wandmontage: 400 x 400 mm

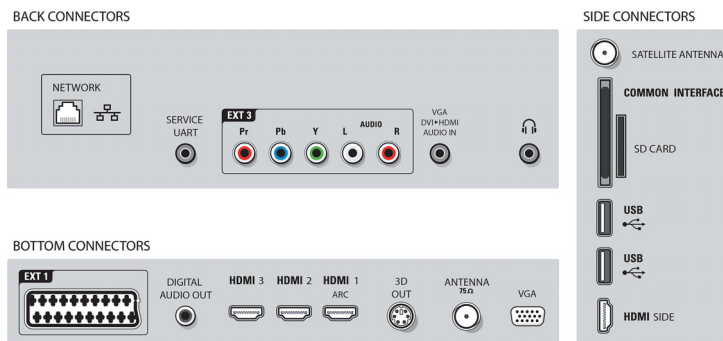

Publicatiedatum
2023-07-22

Versie: 3.1.3

EAN: 87 12581 55807 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 3D-TV vereist accessoire PTA03 (Active Shutter-bril), een 3D-compatibel bronapparaat en bronmateriaal in 3D.
* Jaarlijks energieverbruik is berekend aan de hand van het normale energieverbruik gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar.
* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.