



Philips The One
4K UHD LED Android TV

3 oldalas Ambilight TV

A fő HDR formátumok támogatása
P5 Perfect Picture Engine
146 cm-es (58"-es) Android TV



58PUS8507

Amit néznie kell

4K UHD LED Android TV Ambilight rendszerrel

Szeretné nagyszerű minőségben nézni a kedvenceit? Mit szólna a szuperegyszerű csatlakoztathatósághoz és a Philips Ambilight magával ragadó élményéhez, amelyet nem kap meg más tévéktől? Ha gondtalan tévézésre vágyik, amely tökéletesen megfelel az igényeinek, megtalálta a megoldást!

Otthonához és életéhez tervezve.

- Karcsú kialakítású TV. Környezetbarát csomagolás.
- Az állvány szélessége a soundbar hangsugárzóhoz igazítható
- Tetszetős kialakítás

Rugalmas hangzás. Nagyszerű lejátszás. Egyszerű vezérlés.

- Hangvezérlés. A Google Segéddel. Működik az Alexával is.
- Intelligens TV. Android TV
- Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel
- A TV, amelyen bármilyen konzollal lehet játszani.

Minden, amit csak szeretne. És semmi, amit nem akar.

- Élénk HDR képpel rendelkező készülék. Philips 4K UHD TV.
- Moziszerű látvány és hangzás. Dolby Vision és Dolby Atmos.
- Mindig tökéletes kép bármilyen forrásból. Philips P5 Engine.
- Varázslatos Ambilight funkcióval rendelkező készülék. Csak a Philipstől.

PHILIPS

4K UHD LED Android TV

3 oldalas Ambilight TV A fő HDR formátumok támogatása, P5 Perfect Picture Engine, 146 cm-es (58"-es) Android TV

Fénypontok

Ambilight funkcióval.




A Philips Ambilight funkcióval a Philips TV-k még nagyszerűbb élményt nyújtanak. A TV széléit körülölelő ragyogó LED-fények a képernyőn látható színekkel vagy az Ön zenéivel tökéletes szinkronban változtatják a színüket. A hatás olyan kellemes és magával ragadó, hogy ha egyszer megtapasztalta, nem fogja érteni, hogy korábban hogyan tévézhetett nélküle.

Élénk HDR kép



Azt szeretné, hogy minden jelenet tökéletesen jelenjen meg a képernyőn? A Philips 4K UHD TV minden fő HDR formátummal kompatibilis, ami garantálja a ragyogó, éles képeket. Minden részletet látni fog, még a sötét és világos felületeken is.

P5 Perfect Picture engine

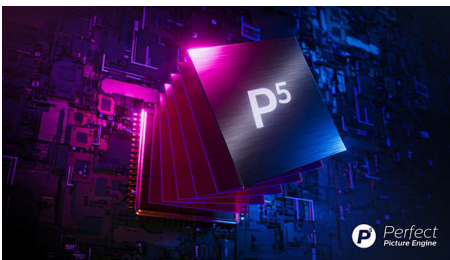

A Philips P5 Engine a kedvenc tartalmához méltó, ragyogó képeket biztosít. A részletek

észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkek, a bőrtónusok pedig természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás tökéletesen folyamatos.

Dolby Vision és Dolby Atmos



A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lássá olyannak a képet, amilyennek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.

Karcsú, vonzó kialakítás



Olyan TV-t keres, amelyik illik a szobába? A 4K Smart TV csaknem keret nélküli képernyője szinte bármilyen belső térbe illik, és a tetszetősen geometrikus megjelenésű lábak olyan hatást keltenek, mintha a képernyő lebegne. A csomagoláshoz és a betétekhez újrahasznosított kartont és papírt használunk.


58PUS8507/12

DTS Play-Fi kompatibilis



A Philips DTS Play-Fi vezeték nélküli otthoni rendszer másodpercek alatt lehetővé teszi az otthonában található kompatibilis soundbar hangszugárzókhoz és vezeték nélküli hangszugárzókhoz való csatlakozást. Hallgassa a filmek hangját a konyhából. Játsszon le zenét bárhol. A Philips TV-t center hangszugárzóként használva még egy surround hangzású házimozzi-rendszert is létrehozhat.

Indulhat a játék!

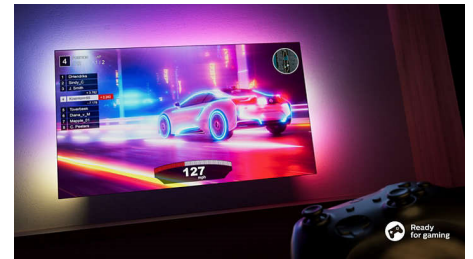

A Philips TV videojátékokhoz is kiváló. Mikor bekapcsolja a konzolt, a TV automatikusan egy rendkívül alacsony késleltetésű beállításra kapcsol, ami rezponzív játékmenetet és rendkívül tetszetős grafikát biztosít. A HDMI 2.1 port és a változó frissítési frekvencia (VRR) támogatása, továbbá az Ambilight játék üzemmód egyenesen a szobába hozza az izgalmakat.



4K UHD LED Android TV

3 oldalas Ambilight TV A fő HDR formátumok támogatása, P5 Perfect Picture Engine, 146 cm-es (58"-es) Android TV

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips vezeték nélküli otthoni hangszórók, Ambilight Aurora, Ambilight Bootup Animation
- Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (metrikus): 146 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Natív frissítési frekvencia: 60 Hz
- Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine
- Képjávitás: Dolby Vision, HDR10+, Filmes üzemmód, Micro Dimming Pro, Natural Motion (Természetes mozgás), Széles színtartomány: a DCI-P3 90%-a
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 58 hüvelyk

Kijelző bemeneti felbontása

- Felbontás – frissítési gyakoriság: 576 p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720 p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 1920x1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840x2160 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Hangolőegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S2
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelvérségesség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies*, Google keresés, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Zene
- Memóriaméret (flash): 16 GB*
- Játék felhő: GeForce Now, Stadia

Smart TV funkciók

- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel*
- Távvezérlő: Hangvezérlés
- Hangsegéd*: Beépített Google Segéd, Mikrofonos távvezérlő, Az Alexával is kompatibilis

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10), FLAC
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI,

- .ASS, .SSA
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fokos fotó, HEIF

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
- Hangzásjavítás: Dolby Atmos, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Tiszta párbeszéd, Éjszakai mód, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ, Dolby mélyhangkiemelés, Dolby hangerő-kiegyenlítő, DTS Play-Fi, Mimi egyéni hangbeállítás, Kalibrálás a helyiséghez

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszerhangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávú, Bluetooth 5.0
- Egyéb csatlakozások: Műholdas csatlakozó, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Ethernet-LAN RJ-45, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó
- HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
- HDMI ARC: Igen, minden port esetén
- HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI 2.1-es csatlakozón, eARC/ VRR/ ALLM támogatás

Támogatott HDMI videofunkciók

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Játék: HDMI VRR, ALLM, Dolby Vision játék
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

EU-s energiacímke

- EPREL regisztrációs számok: 1160112
- Energiaosztály SDR esetén: F
- Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 78 kWh/1000 óra
- Energiaosztály HDR esetén: G
- Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén: 141 kWh/1000 óra
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Hálózati készenléti üzemmód: $2,0\text{ W}$
- Alkalmazott paneltechnológia: LED LCD

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz

58PUS8507/12

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz), Fényérzékelő, Eco mód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Távvezérlő, 2 db AAA elem

Kialakítás

- TV-színek: Halványezüst keret
- Állványkialakítás: Halványezüst V lábak


Méreték

- Készülék szélessége: 1289,9 mm
- Készülék magassága: 749,7 mm
- Készülék mélysége: 80,9 mm
- Termék tömege: 17,4 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1289,9 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 819,7 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 269,8 mm
- Termék tömege (+állvány): 17,7 kg
- Doboz szélessége: 1425,0 mm
- Doboz magassága: 867,0 mm
- Doboz mélysége: 160,0 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22,4 kg
- Állvány szélessége: 805,2/1085,2 mm
- Állvány magassága: 70,0 mm
- Állvány mélysége: 269,8 mm
- Távolság a 2 állvány között: 805,2/1085,2 mm
- Az állvány magassága a TV aljának széléig: 70,0 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 300 mm




Connections

Side

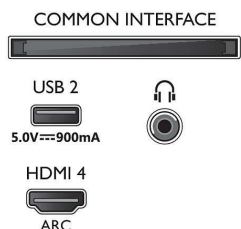

Bottom

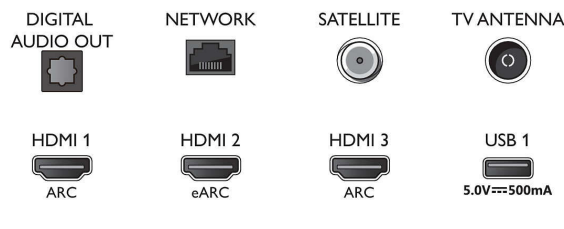

Kiadás dátuma
2023-07-20

Verzió: 8.3.1

EAN: 87 18863 03404 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- * Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
- * Memóriaméret (flash): 16 GB, a ténylegesen rendelkezésre álló lemezterület változhat (pl. az [előre] telepített alkalmazásoktól, a telepített operációs rendszertől stb. függően)
- * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
- * A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- * Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * A Google Segéd az Android O (8) vagy újabb operációs rendszeren futó Philips Android TV-ken érhető el. A Google Segéd csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>
- * Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * Disney+ előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney és a kapcsolódó szervezetek. A Disney+ csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * A Rakuten TV csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.