

PHILIPS

TV LCD
professionale

26" Pro

LCD

DVB-T MPEG2*



26HFL3331D



Design avanzato e convenienza straordinaria

TV LCD digitale Philips per il settore alberghiero

Questo televisore per il settore alberghiero, moderno e dai consumi ridotti, offre tutti i vantaggi della televisione digitale. Sarai in grado di offrire ai tuoi ospiti una calda accoglienza e tanti canali entusiasmanti.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Blocco del Menu installazione

Sicurezza e sostenibilità

- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Limitazione del volume
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- Elenco canali intuitivo per una semplice navigazione

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Messaggio di benvenuto sul display
- Programmazione canale all'accensione
- Display LCD HD con risoluzione 1366 x 768p

In evidenza

Display LCD HD

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre ai tuoi ospiti una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono ai tuoi ospiti un'esperienza visiva senza confronti.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore.

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere un facile zapping tra i canali analogici e quelli digitali.


Elenco canali intuitivo

Questo elenco di canali comprende una serie di pulsanti chiari e intuitivi con grafica per una ricerca immediata dei canali preferiti.

Telecomando per settore alberghiero

Questo elegante telecomando è stato progettato appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per semplificare l'utilizzo da parte degli ospiti, i pulsanti e le funzioni essenziali sono posizionati in modo pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi per il settore alberghiero è dotata di una funzione antifurto per la batteria, che contribuisce ad una gestione più efficace all'interno dell'albergo.

Copia USB

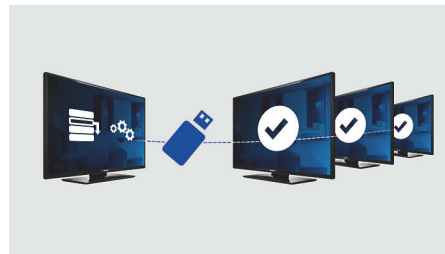

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione

assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

Formato: Widescreen

Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm

Luminosità: 400 cd/m²

Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza,

Deinterlacciamento MA 3D, Autocorrezione del colore della pelle, Miglioramento contrasto dinamico, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz

Tipo di display: TFT LCD WXGA+ Active Matrix

Risoluzione del display: 1.366 x 768 p

Contrasto schermo: 4000:1

Tempo di risposta (tipico): < 8 ms

Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Rapporto luminosità massima: 65 %

Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz,

1360 x 768, 60 Hz, Ingresso via HDMI/DVI, **Formati video:** 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)

Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

TV digitale: DVB terrestre *

Numero canali preimpostati: 250

Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali

Collegamenti multimediali: USB

Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb)

Funzioni utili

Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera, Copia delle impostazioni TV tramite RF

Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, Interfaccia grafica utente

Orologio: Spegnimento automatico

Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico, Avvio a basso consumo/rapido

Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format

Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva

Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria

Funzioni interattive per hotel: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere

Tipo di telecomando: 22AV1104 (RC6)

Modalità carcere: Televideo e MHEG disattivati

Televideo: 1000 pagine Hypertext

Altra convenienza: Blocco Kensington

Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF

Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Ospedali.

Controllo: Telecomando multiplo

Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II

Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Audio

Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W

Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

Sistema audio: Nicam Stereo

Altoparlanti

Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

Numero di collegamenti HDMI: 2

Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)

Numero di SCART: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema

Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3

EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB

HDMI 1: HDMI v1.3

EXT 2 SCART: Audio L/R

Altri collegamenti: Uscita S/PDIF (coassiale), Uscita Composite Video (CVBS), Uscita monitor, L/R (cinch), Interfaccia standard

Ext 3: Ingresso audio L/R, YPbPr

Assorbimento

Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz

Temperatura ambiente: Da 5 °C a 40 °C

Consumo energetico: 85 W

Consumo energetico in standby: 0,30 W

Consumo energetico annuo: 85 kW/h

Presenza di piombo: Si*

Contenuto di mercurio: 45.6 mg

Specifiche ecologiche

Sicurezza: Rivestimento ignifugo

Modalità standby a basso consumo SmartPower Eco

Accessori

Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione,

Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia

Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10



* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

* Consumo energetico annuo calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.