



Philips  
professzionális LCD TV

22"-es System  
LCD  
integrált digitális



22HFL5551D

## Az elégedett vendégekért

### Philips digitális interaktív Hospitality TV

A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV teljes interaktivitásra képes. Vendégei csatlakoztathatják saját készülékeiket, zenét hallgathatnak a fürdőszobában, vagy akár testre szabott üdvözlő üzenetet kaphatnak.

#### Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Külső hangszóró csatlakozó

#### Üzemkész és jövőbiztos rendszer

- SmartCard Xpress egység interaktív rendszerekhez
- Távoli szoftverfrissítés
- HD Ready készülék integrált DVB-T tunerrel

#### Fenntartható és biztonságos

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

#### Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- USB-csatlakozó az egyszerű, azonnali multimédia-lejátszáshoz
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

# PHILIPS

# Fénypontok


## HD Ready készülék DVB-T tunerrel

Kápráztassa el vendégeit a High Definition képek kivételes minőségével, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység forrásokat. A TV-készülékkel analóg YPbPr-jelek, valamint a legmagasabb minőségű, tömörítetlen digitális jelek fogadására is lehetőség van, DVI- vagy HDMI-kapcsolaton keresztül. A digitális jelek támogatják a HDCP másolásvédelmet. Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével a TV-készülék a meglévő analóg csatornák mellett digitális földi sugárzású TV-csatornák vételére is képes. Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön rádióvevőt kellene beszerezni.

## SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## USB-másolás

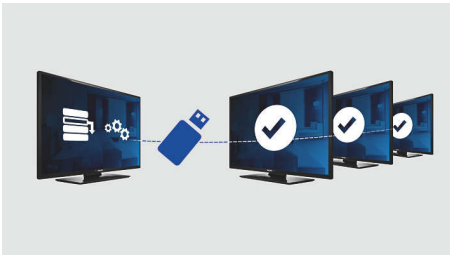

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik

TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

## Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

## Beépített órákijelző

A beépített órákijelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

## USB multimédia-lejátszás

Ez a Philips TV lehetővé teszi az Ön számára, hogy vendégei egy USB-egység csatlakoztatásával pillanatok alatt és egyszerűen multimédiás tartalmakat oszthassanak meg Önnel. A lejátszási formátumok a következők: MP3, diafájlok (.alb) és JPEG-állóképek.

## PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

## Külső hangszóró csatlakozó


Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

## Kompatibilis a csatlakoztatási panellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón,

videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

## SmartPower

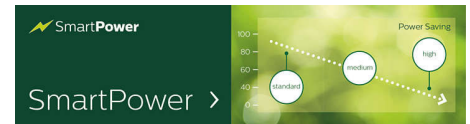

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Színes készülékház: Fekete
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Képvivítés: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Szinkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszín-korrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 30000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögterület (vízszintes): 170 fok
- Csúcsfényerősség-arány: 96 %
- Megtekintési szögterület (függőleges): 160 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L, DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB \*
- Programozható csatornák száma: 250
- Videolejtás: PAL, SECAM, NTSC
- Hangolóegység kijelzője: PLL

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül,

- Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Gyors indítás
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel
- Fegyintézeti mód: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver helyi frissítése, Teljes TV-szoftver távoli frissítése, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Teletext nyelvek: Nyugat-európai, Kelet-európai, Cirill betűs

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némtása

## Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Monó, Sztereó, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard Xpress egységhez felkészített, Gyors infravörös áthurkolás, HM-csatlakozás, Külső hangszóró csatlakozó, Bekapcsoláskor aktív Scart,

## USB2.0

- Scart csatlakozók száma: 2
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audio L/R bemenet, CVBS be, S-video be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbs audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Fejhallgató-kimenet, VGA PC-bemenet, Általános interfész
- Ext 3: Audio L/R bemenet, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás: 55 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>2\text{ W}</math> (órával)
- Éves energiafogyasztás: 68 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*
- Higanytartalom: 11.2 mg
- Aktív készenléti fogyasztás: 20 W
- Passzív készenléti fogyasztás: 1.2 W

## Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- SmartPower

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Távvezérlő a vendégek számára (22AV1105), Fali tartó (dönthető) 22AV3100/10, Smart kártyás XP Box SBB103U/10, XP Box tápegység SBP103A

## Méreték

- Készülék szélessége: 534 mm
- Készülék magassága: 397 mm
- Készülék mélysége: 92 mm
- Termék tömege: 6 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 534 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 442 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 181 mm
- Termék tömege (+állvány): 6.5 kg
- Doboz szélessége: 580 mm
- Doboz magassága: 510 mm
- Doboz mélysége: 137 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7,77 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm

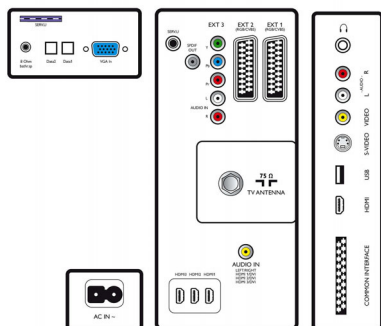

Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálathoz.

\* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárás.