



Philips
professzionális LCD TV

32"-es PrimeSuite

LCD
DVB-T/C, MPEG 2/4

32HFL4372D

Minden szempontból kiemelkedő és sokoldalú készülék

Philips Hospitality LCD TV

Ez a modern Hospitality TV tovább növelheti vendégei elégedettségét! Segítségével HD-csatornákkal is elkápráztathatja vendégeit, akár különálló készülékként, akár interaktív elrendezésben használja.

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hangerő-korlátozás
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- A Theme TV használatával a vendégek egyszerűbben megtalálják kedvenc csatornáikat
- Programozható kezdő csatorna
- VSecure a digitális tartalom szállodai védelme érdekében
- Integrált csatlakoztató panel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz

PHILIPS

Fénypontok

MyChoice kompatibilis




A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Theme TV

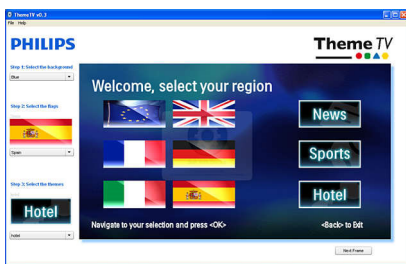

A Theme TV olyan speciális felhasználói felületet jelent, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.

VSecure

Ahhoz, hogy vendégei prémium HD műsorokat nézhessenek, be kell tartani a tartalomszolgáltatók által előírt szigorú övintézkedéseket. A Philips a HD tartalom

biztonságára vonatkozóan a szállodák számára átfogó megoldást dolgozott ki: a VSecure a HD tartalomvédelemre, a NexGuard a HD jogszerűség azonosítására szolgál.

Beépített órajelző

A beépített órajelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesen tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcon (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG-fényképhez és MP3-zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán található nyílásba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet,

azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista

A mutatós elektronikus műsorfüzet és csatornalista könnyen azonosítható grafikájú gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

Programozható kezdő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képvivítés: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Active Control, Szinkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA deinterlészelés, Automatikus bőrszín-korrektió, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, Pixel Plus HD
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 150 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Csúcsfényerősség-arány: 74 %
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Programozható csatornák száma: 999
- Videolejtás: PAL, SECAM, NTSC

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)
- Videolejtás formátumok: H.264/MPEG-4 AVC

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Szabályozható, Beépített LCD órákijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB újtján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása
- Távvezérlő típusa: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fegyeztési mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, ablokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kezelővel keresztüli vezérlés

- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangszárvitás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejártás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB, CVBS be/ki
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogasztás készenléti üzemmódban: 0,22 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 82 W
- Éves energiafogyasztás: 77 kWh
- Ölomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 35 mg

Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10), 22AV8573/00 beállító távvezérlő

Méret

- Készülék szélessége: 800 mm
- Készülék magassága: 534,8 mm
- Készülék mélysége: 87 mm
- Termék tömege: 10,2 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 800 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 593 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 11.6 kg
- Doboz szélessége: 980 mm
- Doboz magassága: 635 mm
- Doboz mélysége: 197 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm

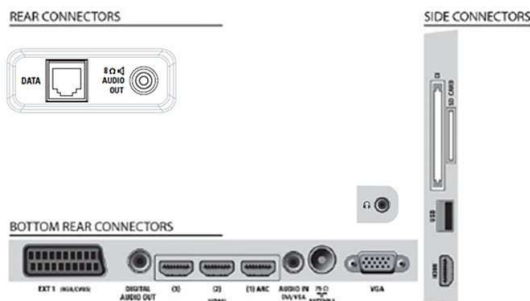

Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 8.1.4

EAN: 87 12581 54356 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárásokat.
* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.