



Philips
Profesyonel LCD TV

22 inç Sistem
LCD
entegre dijital



22HFL5551D

Konuklarınızı memnun etmek için

Philips Etkileşimli Dijital Otel TV

Enerji verimliliği özellikli bu modern Otel TV, etkileşim özellikleriyle donatılmıştır.

Konuklarınız kendi cihazlarını bağlayarak banyoda müzik keyfi çıkarabilir ve kendilerine özel karşılama mesajı alabilirler.

En uygun maliyet

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Harici hoparlör konektörü

Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Uzaktan yazılım yükseltme
- Entegre DVB-T radyo ile HD Tekn. Hazır

Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi
- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

PHILIPS

Özellikler


DVB-T radyo ile HD Tekn. Hazır

Konuklarınızın benzersiz Yüksek Çözünürlüklü görüntü kalitesini yaşamasını ve HDTV set üstü kutusu gibi HD kaynaklarına hazır olmalarını sağlayın. Bu TV, analog YPbPr sinyallerinin yanı sıra, DVI veya HDMI yoluyla en yüksek kaliteli sıkıştırılmamış Dijital sinyalleri alabilir. Dijital sinyaller HDCP kopya korumasını destekler. Entegre DVB-T radyo ile TV, mevcut analog kanalların yanında Dijital Karasal TV kanalları sunabilir. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekorderleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

USB kopyalama

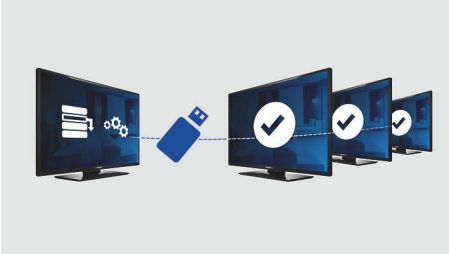

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz

olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Uzaktan yazılım yükseltme

Otellerde özgü özellikleri kontrol eden TV yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

Dahili saat göstergesi

Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

USB multimedya oynatma

Bu Philips TV, multimedya içeriğinin kolay ve anında oynatılması için misafirin bir USB stick bağlayabilmesini sağlar. Desteklenen oynatma biçimleri; MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb) ve JPEG Resimlerdir.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Harici hoparlör konektörü

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses konektörleri, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı

konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

- 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *
- Kanal Hafıza Sayısı: 250
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Radio Ekranı: PLL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Hızlı başlatma
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belenim: Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı, Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Teletext dilleri: Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kiril

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi,

Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, SmartCard Xpress kutusuna hazır, Hızlı Kızılötesi loop through, HM-Link, Harici Hoparlör konektörü, Güç açık scart girişi, USB2.0
- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi, Ortak Arayüz
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240V, 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 55 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 2 W (saatli)
- Yıllık enerji tüketimi: 68 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 11.2 mg
- Aktif bekleme tüketimi: 20 W
- Pasif bekleme tüketimi: 1.2 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- SmartPower

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Konuk uzaktan kumandası 22AV1105, Duvara monte (eğik) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, XP Box Güç Kaynağı SBP103A

Boyutlar

- Set Genişliği: 534 mm
- Set Yüksekliği: 397 mm
- Set Derinliği: 92 mm
- Ürün ağırlığı: 6 kg
- Set genişliği (stant ile): 534 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 442 mm
- Set derinliği (stant ile): 181 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 6.5 kg
- Kutu genişliği: 580 mm
- Kutu yüksekliği: 510 mm
- Kutu derinliği: 137 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7.77 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.