




Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Pro 22"
LCD
DVB-T MPEG2*

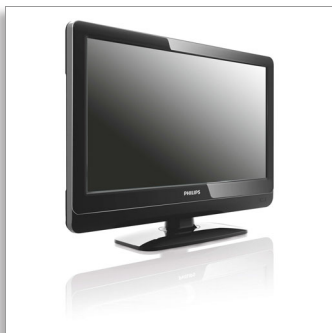

22HFL3331D

Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτήν τη μοντέρνα και ενεργειακά αποδοτική Hospitality TV, θα απολαμβάνετε τα οφέλη της ψηφιακής τηλεόρασης. Οι καλεσμένοι σας θα απολαμβάνουν ένα θερμό καλωσόρισμα και μια εκπληκτική εμπειρία θέασης με την ελκυστική λίστα καναλιών.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Κλειδωμά μενού εγκατάστασης

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality
- Ελκυστική λίστα καναλιών για εύκολη πλοήγηση

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Οθόνη LCD HD, με ανάλυση 1366 x 768p

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

USB Cloning



Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλειδώμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και

διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Τηλεχειριστήριο Hospitality

Αυτό το κομψό τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τους πελάτες. Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης στους πελάτες, το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα πιο απαραίτητα κουμπιά και λειτουργίες. Επιπλέον, τα περισσότερα τηλεχειριστήρια Hospitality διαθέτουν αντικλεπτικό σύστημα προστασίας της μπαταρίας, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης

συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογοεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Ελκυστική λίστα καναλιών

Η ελκυστική λίστα καναλιών περιλαμβάνει σαφή και έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

Οθόνη LCD HD

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixels. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 22 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 56 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη σε έξτρα γυαλιστερό μαύρο deco με μαύρο περίβλημα
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 5000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): ≤ 5 ms
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V)
- Γραμμάτια απόδοση φωτισμού: 83 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 250
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG, Αρχεία προβολής slide (.alb)

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη

- Ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω RF, Κλειδί μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδί μενού τηλεχειριστηρίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Απενεργοποίηση Teletext και MHEG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Αριθμός σκαρτ: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, USB 2.0
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος οθόνης L/R (Cinch), Common Interface
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, ΥΡPbR

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 45 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,27 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 61 kW h
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 11 mg

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος


- Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπέζιου, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3100/10

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 541 μμ
- Ύψος συσκευής: 375,3 μμ
- Βάθος συσκευής: 67,8 μμ
- Βάρος προϊόντος: 5,27 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 541 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 417,3 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 150 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,5 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 590 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 489 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 162 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.

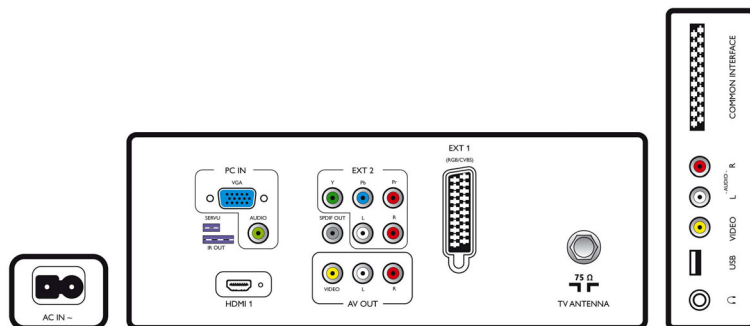

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 3.2.3

EAN: 87 12581 49340 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

** Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips.
* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρητρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.