



Philips  
Professzionális LED LCD  
TV

22"-es PrimeSuite  
LED  
DVB-T/C, MPEG 2/4

22HFL4372D

Minden szempontból kiemelkedő és sokoldalú készülék

## Philips Hospitality LED LCD TV

Ez a modern Hospitality TV tovább növelheti vendégei elégedettségét! Segítségével HD-csatornákkal is elkápráztathatja vendégeit, akár különálló készülékként, akár interaktív elrendezésben használja.

### Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

### Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenekijelzővel
- Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- A Theme TV használatával a vendégek egyszerűbben megtalálják kedvenc csatornáikat
- Programozható kezdő csatorna
- VSecure a digitális tartalom szállodai védelme érdekében
- Integrált csatlakoztató panel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz

**PHILIPS**

# Fénypontok

## LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

## MyChoice kompatibilis




A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

## Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

## Theme TV

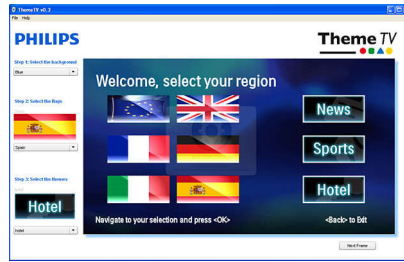

A Theme TV olyan speciális felhasználói felületet jelent, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.

## VSecure

Ahhoz, hogy vendégei prémium HD műsorokat nézhessenek, be kell tartani a tartalomszolgáltatók által előírt szigorú óvintézkedéseket. A Philips a HD tartalom biztonságára vonatkozóan a szállodák számára átfogó megoldást dolgozott ki: a VSecure a HD tartalomvédelemre, a NexGuard a HD jogszerűség azonosítására szolgál.

## Beépített órákijelző

A beépített órákijelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre

gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

## Programozható kezdő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

## Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista

A mutatós elektronikus műsorfüzet és csatornalista könnyen azonosítható grafikai gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

## Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcsra (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG-fényképhez és MP3-zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán található nyílásba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képváltás: 3/2 - 2/2 mozgáslejtés, 3D fésűszűrő, Active Control, Szinkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA deinterlészelés, Automatikus bőrszín-korrektúra, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, Pixel Plus HD
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 150 000:1
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)
- Csúcsfényerősség-arány: 90 %
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Programozható csatornák száma: 999
- Videolejtés: PAL, SECAM, NTSC

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Szabályozható, Beépített LCD órákijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB újítján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure
- Távvezérlő típusa: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, ablokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés

- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangszárváltás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, Gyors infravörös áthurokolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejtászás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB, CVBS be/ki
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+)

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogasztás készenléti üzemmódban: 0,19 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 36 W
- Éves energiafogyasztás: 39 kWh
- Ölomtartalom: Igen\*

## Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Fali tartó (dönthető) 22AV3100/10, 22AV8573/00 beállító távvezérlő

## Méretek

- Készülék szélessége: 541 mm
- Készülék magassága: 375,3 mm
- Készülék mélysége: 67,8 mm
- Termék tömege: 5,27 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 541 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 419 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 150 mm
- Termék tömege (+állvány): 5,5 kg
- Doboz szélessége: 590 mm
- Doboz magassága: 489 mm
- Doboz mélysége: 162 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm

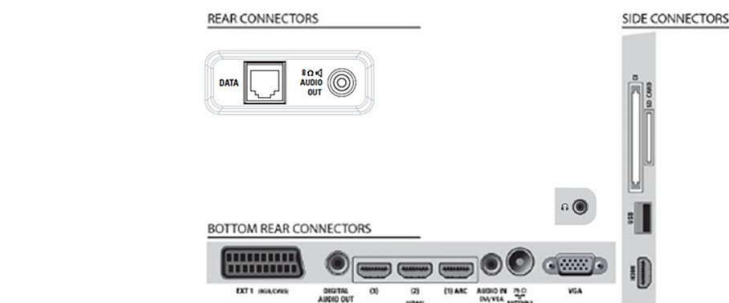

Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 9.1.4

EAN: 87 12581 54354 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.  
\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárást.  
\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.