

PHILIPS

Professionelt LCD-TV

26" Pro

LCD

DVB-T MPEG-2*



26HFL3331D



Avanceret design med enestående værdi Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energibesparende TV til brug i hotelbranchen kan du nyde fordelene ved digitalt TV. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk oplevelse med den attraktive kanaloversigt.

Mest rentabel

- USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation
- Låsning af installationsmenu

Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Begrænsning af lydstyrke
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
- Den attraktive kanaloversigt giver let navigation

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Programmering af startkanal
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning

Vigtigste nyheder

HD LCD-skærm

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver en HD-opløsning på 1366 x 768 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dine gæster en endnu bedre billedoplevelse.

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.


Attraktiv kanaloversigt

Den attraktive kanaloversigt omfatter tydelige og intuitive knapper med let forståelig vejledende grafik, der gør det let at finde dine yndlingskanaler.

Fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. Desuden leveres de fleste fjernbetjening til hotelbranchen med en batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.

USB-kloning

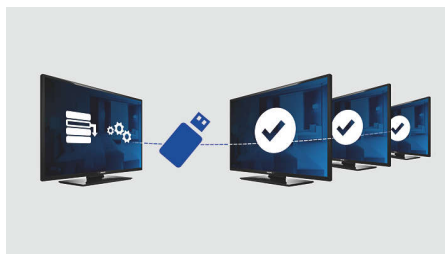

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre

ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Billede/display

Billedformat: Widescreen

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

26 tommer

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm

Lysstyrke: 400 cd/m²

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-

Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol,

Farveforbedring, Farvetransientsforbedring,

Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion,

Forbedring af luminanstransient, Progressiv

scanning, Justering af skarphed, 3D MA

deinterlacing, Automatisk hudfarvekorrektion,

Dynamisk kontrastforbedring, 1080p

24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz

behandling

Skærmtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT

Panelopløsning: 1366 × 768p

Dynamisk skærmkontrast: 4000:1

Svartid (typisk): <8 ms

Betragningsvinkel: 178° (V)/178° (L)

Maksimalt luminansforhold: 65 %

Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x

600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024,

60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz,

1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,

576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,

720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz,

1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)

Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G,

SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

Digital TV: DVB-T *

Faste kanaler: 250

Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

Multimedietilslutning: USB

Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder,

Diasshowfiler (.alb)

Komfort

Nem installation: Plug and Play, Avanceret

hotel-tilstand, ATS (Automatic Tuning

System), Finindstilling, Digital PLL-tuning,

ACI (Automatic Channel Install),

Programnavn, Navngivning af automatisk

programindstilling, Automatisk lagring,

Kloning af TV-indstillinger via USB, Låsning

af installationsmenu, Adgang til menuen

Sikkerhed, Tastaturlås, Kloning af TV-

indstillinger via RF

Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering

(AVL), 1 kanaloversigt analog/digital, On-

Screen Display, Programoversigt, Sidestyring,

Grafisk brugergrænseflade

Ur: Sleep-timer

Comfort: Hotelgæst-funktioner, Tænd

automatisk, Velkomstmeddelelse, Startkanal,

Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer,

Grøn/hurtig start

Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse

14:9, Filmudvidelse 16:9, Widescreen,

Undertekst-zoom, Super Zoom, Automatisk

format-omskiftning

Elektronisk programguide: 8 dages

elektronisk programguide, Now + Next EPG

Fjernbetjening: registrering af lavt

batteriniveau, batterityverisikring

Interaktive hotelfunktioner: Bloker automatisk

kanalopdatering, Bloker download af

software gennem luften

Fjernbetjeningstype: 22AV1104 (RC6)

Fængselstilstand: Tekst-TV- og MHEG-

deaktivering

Tekst-TV: 1000 siders hypertext

Andet udstyr: Kensington-lås

Firmwareopgradering: Firmwareopgradering

via USB, Firmwareopgradering via RF

Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med

programoplysninger

Healthcare

Kontrol: Multifjernbetjening

Sikkerhed: Dobbelt isoleret Klasse 2

Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig

hovedhøjttaler lydløs

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W

Lydforbedring: Automatisk lydniveau,

Incredible Surround, Smart Sound

Lydsystem: NICAM stereo

Højttalere

Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

Antal HDMI-tilslutninger: 2

Lydudgang - digital: Koaksial (phono)

Antal Scart: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét

tryk, System-standby

Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R

ind, CVBS-indgang, USB 2.0, HDMI v1.3

Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB

HDMI 1: HDMI v1.3

Ext 2 SCART: Lyd L/R

Andre tilslutninger: S/PDIF-udgang

(koaksial), Composite video (CVBS) udgang,

Skærmudgang, L/R (phono), Common

Interface

Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr

Strøm

Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

Omgivende temperatur: 5-40°C

Strømforbrug: 85 W

Standby-strømforbrug: 0,30 W

Årligt energiforbrug: 85 kW-timer

Blyholdig: Ja*

Kviksølvindhold: 45.6 mg

Miljøspecifikationer

Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Strømbesparelsestilstand

SmartPower Eco

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening,

Batterier til fjernbetjening, Netledning,

Bordstand, Garantibevis

Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening

RC2573GR, Vægmontering (vippe)

22AV3200/10

