



Philips
Професионален LED LCD
телевизор

19" EasySuite

LED
DVB-T MPEG 2/4

19HFL3232D

Абсолютна надеждност за вашите гости

LED LCD телевизор Philips за хотели

С този съвременен, енергийно ефективен LED LCD телевизор за хотели можете да се възползвате от предимствата на цифровата телевизия. Гостите ви ще оценят топлото гостоприемство и превъзходното изживяване при гледане с този телевизор за хотели с професионално качество.

Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Ограничаване на силата на звука
- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Усъвършенстван ЕСП и списък с канали
- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Приветствие на екрана на дисплея
- Програмируем канал за включване
- Вграден свързващ панел
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали

PHILIPS

Акценти

LED лампи



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

USB за възпроизвеждане на снимки и музика



USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB памети (устройства клас USB памет).

Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

Програмируем канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете.

Усъвършенстван ЕСП и списък с канали

Атрактивният електронен справочник на програмите (ЕСП) и списък на каналите включва интуитивни бутони с ясни насочващи изображения за лесно намиране на предпочитаните от вас канали.

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 19 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 48 см
- Цвят на кутията: Декоративен преден панел с тъмнокафяв оттенък и черен корпус със силен гланц
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Подобряване на цветовете, Подобрене на цветните преходи, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Подобрител на преходите в яркостта, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта, Компенсиране на движението 3D MA, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, Динамично подобрене на контраста, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 150 000:1
- Време на отговор (типично): 6 мс
- Зрителен ъгъл: 178° (гор.)/178° (верт.)
- Максимален коефициент на осветеност: 74 %
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG4
- Брой настроени канали: 999
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Мултимедийни приложения

- Смединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG, Файлове за слайдшоу (.alb)

Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), Фина настройка, PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Таймер за заспиване
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтег. екран филм.16:9, Широк екран, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер
- Вид дистанционно управление: 22AV1104B (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Фърмуер, надстроен през RF
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление

- Безопасност: Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 3 W
- Звукова система: Nisam стерео
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 1
- Звук изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Брой на SCART гнездата: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, USB 2.0
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB, Вход/изход за CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Други връзки: Изход S/PDIF (коаксиален), VGA вход за компютър + звук вход L/R, Общ интерфейс
- Извод Ext 2: Аудио вход Л/Д, YPbPr вход

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,25 W
- Консумирана мощност (типично): 27 W
- Консумация на енергия годишно: 39,42 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco


Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3100/10, Дистанционно за настройка 22AV8573/00, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3200/10


Размери

- Ширина на изделието: 455 мм
- Височина на изделието: 303 мм
- Дълбочина на изделието: 49,6 мм
- Тегло на изделието: 3,16 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 455 мм
- Височина на изделието (със стойката): 329 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 138 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 3,32 кг
- Ширина на кутията: 585 мм
- Височина на кутията: 409 мм
- Дълбочина на кутията: 130 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 75 x 75 мм

Rear connectors

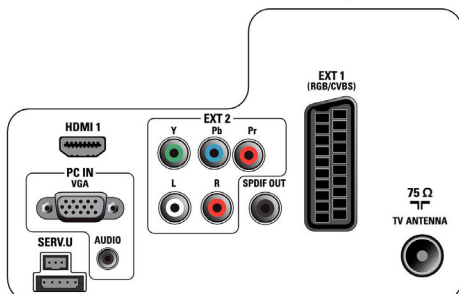

Side



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 7.1.5

EAN: 87 12581 54350 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).