



Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

Wyświetlacz 22"
LCD
zintegrowany cyfrowy



22HFL5551D

Dla zadowolenia gości

Cyfrowy interaktywny telewizor hotelowy Philips

Ten nowoczesny i energooszczędny telewizor hotelowy jest w pełni interaktywny. Zapewnia gościom wspaniałe wrażenia wizualne i muzykę nawet w łazience oraz funkcję spersonalizowanego powitania.

Korzystne koszty eksploatacji

- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Złącze głośników zewnętrznych

Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Przystawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi
- Zdalna aktualizacja oprogramowania
- Telewizor HD Ready ze zintegrowanym tunerem DVB-T

Trwałość i bezpieczeństwo

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Dla każdego coś miłego

- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Złącze USB ułatwiające błyskawiczne odtwarzanie multimedialnych plików
- Panel przyłączeniowy Philips umożliwia gościom podłączanie własnych urządzeń
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC

PHILIPS

Zalety


Telewizor HD Ready z tunerem DVB-T

Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV z dekoderów. Telewizor odbiera analogowe sygnały YPbPr oraz najwyższej jakości nieskompresowane sygnały cyfrowe przez DVI lub HDMI. Sygnały cyfrowe obsługują zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP. Dzięki zintegrowanemu tunerowi DVB-T telewizor odbiera zarówno kanały cyfrowej telewizji naziemnej, jak i kanały analogowe. Umożliwia także gościom słuchanie cyfrowych stacji radiowych o wysokiej jakości dźwięku bez dodatkowych inwestycji w odbiorniki.

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Klonowanie ustawień przez złącze USB

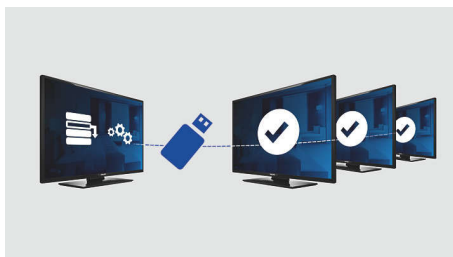

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z

jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie do telewizora, które steruje określonymi funkcjami hotelowymi, może być aktualizowane zdalnie przez certyfikowanego dostawcę systemu.

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami.

Odtwarzanie multimedialnych plików przez złącze USB

Telewizor Philips pozwala na podłączenie pamięci USB w celu łatwego i szybkiego odtwarzania multimedialnych plików. Obsługiwane formaty to MP3, pliki pokazów slajdów (.alb) oraz obrazy JPEG.

Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmacnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Zgodność z panelem przyłączeniowym

Telewizor jest zgodny z panelami przyłączeniowymi firmy Philips, które umożliwiają gościom łatwe podłączenie komputera, odtwarzacza MP3, odtwarzacza DVD, kamery wideo i innych urządzeń.

Zawartość podłączonych urządzeń jest wyświetlana automatycznie na ekranie telewizora.

SmartPower



Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 22 cali
- Przekątna ekranu (cm): 56 cm
- Kolor obudowy: Czarny
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 350 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active Control, Black stretch, Blue stretch, Funkcje poprawy koloru, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Luminance Transient Improver, Dostosowanie przepływu do ruchu, Skanowanie progresywne, Automatykna korekcja odcienia tła, Dynamiczna poprawa kontrastu, Regulacja składowej białej, Green stretch, Pixel Plus HD
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 30000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 170 stopni
- Szczytowy współczynnik luminacji: 96 %
- Kąt widzenia (pionowy): 160 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: Naziemny DVB*
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 250
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC
- Wyświetlacz tunera: PLL

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Formaty odtwarzania: MP3, Zdjęcia w formacie JPEG, Pliki pokazu slajdów (.alb)

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury

- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD, Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
- Funkcje dotyczące zegara: Synchronizacja czasu za pomocą TXT/DVB
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Automatykne włączanie, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Szybkie uruchamianie
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Pełny ekran, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Automatykne wybieranie formatu
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym
- Tryb ograniczony: Wyłączanie telegazety i zawartości MHEG
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora, Zdalna aktualizacja oprogramowania telewizora dla hoteli, Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Języki telegazety: Zachodnioeuropejski, Wschodnioeuropejski, Cyrylica

Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszanie niezależnie głośności głównego

Dźwięk

- Korektor: 5-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Funkcja Virtual Dolby Digital
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Smart Sound

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Interfejs SmartPlug Xpress, Złącze RJ12, Złącze RJ45, Możliwość instalacji SmartCard Xpress, Szybka kontrola w pętli podcierwieni, Łącze HM, Złącze głośników zewnętrznych, Włączanie przez przewód Scart, USB 2.0

- Liczba złączy Scart: 2
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video, USB 2.0, Wejście HDMI v1.3
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS
- Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Wyjście słuchawkowe, PC-In VGA, Moduł CI
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, YPbPr
- Ext 4: Wejście HDMI v1.3
- Ext 5: Wejście HDMI v1.3
- Ext 6: Wejście HDMI v1.3

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Zużycie energii: 55 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 2 W (z zegarem)
- Roczne zużycie energii: 68 kWh
- Obecność ołowiu: Tak*
- Zawartość rtęci: 11.2 mg
- Czynniki pobór mocy w trybie gotowości: 20 W
- Bierny pobór mocy w trybie gotowości: 1.2 W

Charakterystyka ekologiczna


- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- SmartPower

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Obracana podstawa, Broszura gwarancyjna
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Pilot dla gości 22AV1105, Wspornik ścienny (odchylany) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Zasilanie XP Box SBP103A

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 534 mm
- Wysokość urządzenia: 397 mm
- Głębokość urządzenia: 92 mm
- Waga produktu: 6 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 534 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 442 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 181 mm
- Waga produktu (z podstawą): 6.5 kg
- Szerokość pudełka: 580 mm
- Wysokość pudełka: 510 mm
- Głębokość pudełka: 137 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,77 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 100 x 100 mm

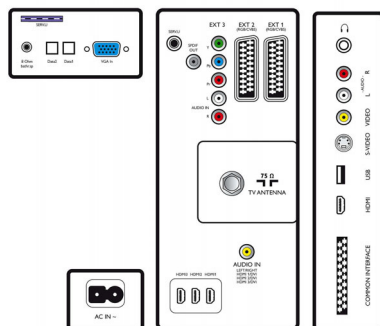

Data wydania 2023-07-26

Wersja: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.

* Roczny pobór mocy oblicza się, wykorzystując typowy pobór mocy przez 4 godziny dziennie, przez 365 dni w roku.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywna technologia, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.