




Philips
Profesionalni LCD TV

26-inčni Pro
LCD
DVB-T MPEG2*

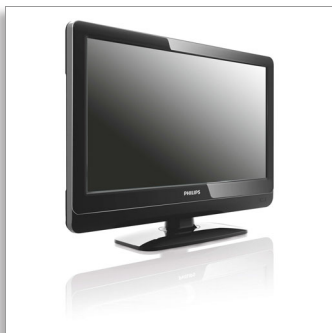

26HFL3331D

Napredni dizajn po izvanrednoj cijeni

Philips digitalni LCD televizor za hotele

Uz ovaj moderni i energetske učinkoviti televizor za hotele uživat ćete u prednostima digitalne televizije. Vaši gosti uživat će u toploj dobrodošlici i odličnom doživljaju gledanja zahvaljujući privlačnom popisu kanala.

Najniži ukupni troškovi vlasništva

- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- Zaključavanje izbornika za instalaciju

Održiv i siguran

- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Ograničenje glasnoće
- Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale
- Hotelski daljinski upravljač koji se lako koristi
- Atraktivan popis kanala za laku navigaciju

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Prikaz poruke dobrodošlice na zaslonu
- Uključivanje programiranja kanala
- HD LCD zaslon s rezolucijom 1366 x 768 piksela

PHILIPS

Istaknute značajke

HD LCD zaslon

Ovaj WXGA zaslon s vrhunskom tehnologijom LCD zaslona daje vam widescreen visoku rezoluciju od 1366 x 768 piksela. Pomoću progresivnog skeniranja daje sjajne slike bez titranja, optimalne svjetline i vrhunskih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

Poruka dobrodošlice

Poruka dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja TV-a.

Uključivanje programiranja kanala

Savršeno za interno oglašavanje ili informacijske kanale jer omogućuje prikazivanje prethodno definiranog kanala odmah nakon uključivanja televizora.

Ograničenje glasnoće

Ova značajka prethodno definira raspon glasnoće unutar kojeg TV može raditi, čime se onemogućava namještanje preglasnog zvuka te izbjegava ometanje gostiju u susjednim sobama.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućava lako prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.


Atraktivan popis kanala

Atraktivni popis kanala uključuje i jasne te intuitivne funkcije na gumbima s jasnim grafičkim uputama koje omogućuju lako pronalaženje vaših omiljenih kanala.

Hotelski daljinski upravljač

Elegantan daljinski upravljač posebno je dizajniran za hotele. Kako bi ga gosti lakše koristili, sadrži samo praktično raspoređene najosnovnije gumbе i funkcije. Uz to, većina daljinskih upravljača za hotele imaju funkciju zaštite od krađe baterija koja pridonosi smanjenju troškova hotela.

USB kloniranje

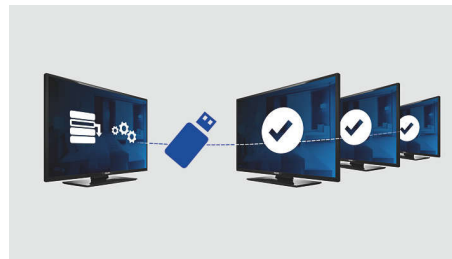

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i

znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlašteni pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovnog programiranja.

Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 26 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 66 cm
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 400 cd/m²
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Active Control, Napredne karakteristike boja, Poboľšanje prijelaza boja, Digital Crystal Clear, digitalno smanjenje buke, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Progressivno skeniranje, Podešavanje oštine, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Automatska korekcija nijansi kože, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada 1080p 50/60 Hz
- Vrsta zaslona: LCD WXGA TFT zaslon s aktivnom matricom
- Dinamički kontrast zaslona: 4000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Putem HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *
- Broj memoriranih postaja: 250
- Reprodukcijski videozapis: PAL, SECAM, NTSC

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: MP3, JPEG fotografije, Datoteke za prikaz slajdova (.alb)

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje tipkovnice, Kloniranje TV postavki putem radiofrekvencija
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Bočne kontrole, Grafičko korisničko sučelje
- Sat: Automatsko isključivanje
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer, Ekološko i brzo pokretanje
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Široki zaslon, Zumiranje titlova, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Interaktivne hotelske značajke: Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja
- Daljinski upravljač: 22AV1104 (RC6)
- Zatvorski način rada: Onemogućavanje teleteksta i MHEG-a
- Teletekst: Hipertekst od 1000 stranica
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja
- Napredni teletekst: Fast Text, Linija programskih informacija

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje
- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni

zvučnik je stišan

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W
- Sustav zvuka: Nicam Stereo
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Smart Sound

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 2
- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Broj scart priključaka: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: L/D audio ulaz, CVBS ulaz, USB 2.0, HDMI v1.3
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Scart ulaz 2: Audio L/D
- Ostali priključci: S/PDIF izlaz (koaksijalni), Kompozitni video izlaz (CVBS), Izlaz za monitor, L/D (cinch), Common Interface
- Vanj. 3: L/D audio ulaz, YPbPr

Snaga

- Mrežno napajanje: 220-240 V 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije: 85 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,30 W
- Godišnja potrošnja energije: 85 kW/h
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 45.6 mg

Ekološke specifikacije


- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stalak za stol, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Postavljanje daljinskog upravljača RC2573GR, Montaža na zid (s mogućnošću naganjanja) 22AV3200/10

Dimenzije

- Širina uređaja: 671,8 mm
- Visina uređaja: 458,7 mm
- Dubina uređaja: 77 mm
- Masa proizvoda: 6,9 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 671.8 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 520 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 220 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 8.4 kg
- Širina kutije: 800 mm
- Visina kutije: 210 mm
- Dubina kutije: 580 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 100 mm

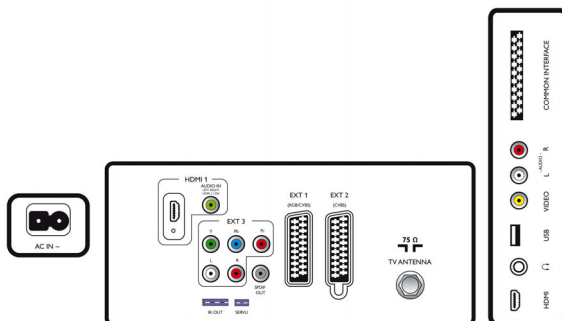

Datum izdavanja
2023-07-22

Versija: 4.1.3

EAN: 87 12581 49559 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Informacije o državama uključenim u DVB-T zatražite od predstavnika tvrtke Philips.
* Izračun godišnje potrošnje energije temelji se na uobičajenom korištenju 4 sata dnevno, 365 dana u godini.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.