

PHILIPS

Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Pro 19"

LCD

DVB-T MPEG2*

19HFL3331D



Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτήν τη μοντέρνα και ενεργειακά αποδοτική Hospitality TV, θα απολαμβάνετε τα οφέλη της ψηφιακής τηλεόρασης. Οι καλεσμένοι σας θα απολαμβάνουν ένα θερμό καλωσόρισμα και μια εκπληκτική εμπειρία θέασης με την ελκυστική λίστα καναλιών.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών


- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality
- Ελκυστική λίστα καναλιών για εύκολη πλοήγηση

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Οθόνη LCD HD, με ανάλυση 1366 x 768p

Χαρακτηριστικά

USB Cloning

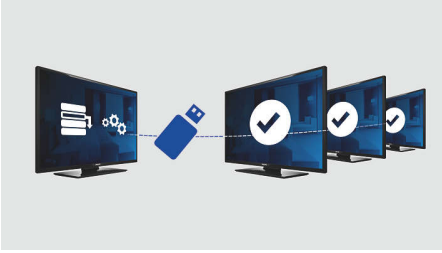

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλειδωμά μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Τηλεχειριστήριο Hospitality

Αυτό το κομψό τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τους πελάτες. Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης στους πελάτες, το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα πιο απαραίτητα κουμπιά και λειτουργίες. Επιπλέον, τα περισσότερα τηλεχειριστήρια Hospitality διαθέτουν αντικλεπτικό σύστημα προστασίας της μπαταρίας, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης

επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Ελκυστική λίστα καναλιών

Η ελκυστική λίστα καναλιών περιλαμβάνει σαφή και έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

Οθόνη LCD HD

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 19 ίντσες

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 48 εκ.

Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσφατη σε έζητρα γιαλιστερό μαύρο deco με μαύρο περίβλημα

Φωτεινότητα: 300 cd/m²

Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρινείας, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz

Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT

Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p

Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 4000:1

Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms

Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V)

Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 83 %

Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz

Φορμά εικόνας:

480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)

Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *

Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών:

250

Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Εφαρμογές πολυμέσων

Συνδέσεις πολυμέσων: USB

Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG,

Αρχεία προβολής slide (.alb)

Άνεση

Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη

ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου

συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός

συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω RF, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά

Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Αυτόματα φορμά

Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας

Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού

Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104 (RC6)

Λειτουργία Prison: Απενεργοποίηση Teletext και MHEG

Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού:

Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF

Βελτώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμική πληροφόρηση προγράμματος

Υγεία

Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο

Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II

Ήχος

Ισχύς (RMS): 2 x 3 W

Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam

Ηχεία

Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1

Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)

Αριθμός σκαρτ: 1

EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος

Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, USB 2.0

Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB

HDMI 1: HDMI v1.3

Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος οθόνης L/R (Cinch), Common Interface

3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

Κατανάλωση ρεύματος: 40 W

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 27 W

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 41 kWh

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο:

Ναι*

Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 7 mg

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος

SmartPower Eco

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπέζιου, Φυλλάδιο εγγύησης

Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3100/10



* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.