

PHILIPS

Svært slank Full HD
LED Smart TV

5800 series

108 cm (43")


500 Picture Performance Index

FHD

Pixel Plus HD



43PFS5823

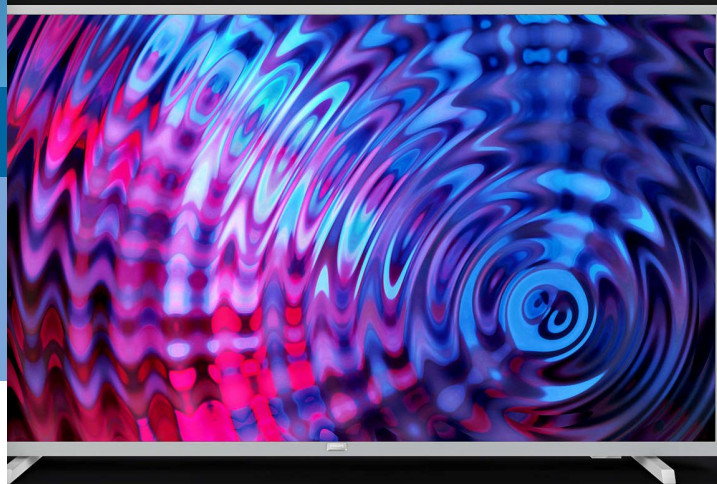

Svært slank Full HD LED Smart TV med Pixel Plus HD

Philips 5800-serien med Smart TV viser alt favorittinnholdet ditt samt apper på en stor skjerm i Full HD. Nå er storfilmer, sport og flerspilling bare noen få klikk unna.

Se på TV slik det passer deg

- To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling
- USB for multimediaavspilling

Koble deg til verden med denne Smart TV-en

- Appgalleriet fra Philips gir deg god underholdning
- SAPHI. Den smarte måten å få mest mulig ut av TV-en på

Vakkert fokus på detaljer

- Det åpne rammestativet gir det hele en lett følelse

Se alle detaljene

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- Pixel Plus HD for vakre bilder du blir glad i

Høydepunkter

Nytt åpent stativ

En TV med moderne, raffinerte linjer fortjener et stativ som løfter den opp og gjør den til noe utenom det vanlige. Det er derfor designerne hos Philips TV skapte dette unike, åpne stativet som passer vakkert inn i interiøret.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du streamer på Internett eller viser en DVD, får du skarpere bilder med lysere hvite og mørkere svarte farger.

Full HD LED-TV


Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Philips TV / STA-galleri

Appgalleriet fra Philips er en omfattende samling av apper på Internett som du kan åpne så snart Smart-TV-en er koblet til

Internett. Så enkelt er det. Bare slå på TV-en, koble til Internett og opplev en helt ny verden av underholdning på Internett.

SAPHI

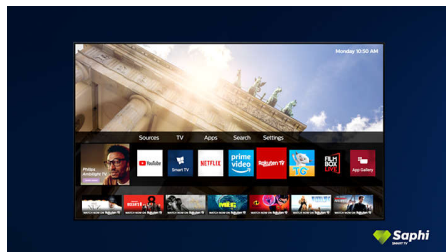

SAPHI er et raskt og intuitivt operativsystem som gjør Philips Smart TV-en til en fryd å bruke. Gled deg over flott bildekvalitet og enknappstilgang til en tydelig ikonbasert meny. Bruk TV-en uten problemer, og gå raskt til populære Philips Smart TV-apper, inkludert YouTube, Netflix med mer.

To HDMI-innganger med EasyLink

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte

signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB (bilder, musikk, video)



Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TV-en slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Sideforhold: 4:3/16:9

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

43 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 108 cm

Skjerm: LED Full HD

Bildeforbedring: Pixel Plus HD

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Peak Luminansforhold: 65 %

Støttet skjermoppløsning

Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz

Videoinnganger: opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

Støtter HEVC

Smart TV-funksjoner

Brukersamhandling: SimplyShare

Interaktiv TV: HbbTV

Program: Pause TV, USB-opptak*

Smart TV-apper*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube

Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser

Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen

Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Zoom, strekk ut

Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)

Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 20 W

Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volumtjenvning, Basskontroll, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks avspilling

Antall USB-kontakter: 2

Trådløs tilkobling: Innebygd 1T1R Single band

Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Antenne IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Satellitt-kontakt, Hodetelefonutgang

Drift

Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz

Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C

Effektforbruk i standby: < 0,3W

Energimerkeklasse: A++

EUs energimerke for strøm: 37 W

Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)

Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t

Årlig energiforbruk: 55 kWh

Spor av bly: Ja*

Kvikksølvinnhold: 0 mg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Bordstativ

Farge og utforming

TV-front: Metallisk sølv

Mål

Eske dybde: 140 millimeter

Produktvekt: 7,2 kg

Bredde, apparat: 969,6 millimeter

Bredde, apparat (med stativ):

969,6 millimeter

Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm

Eskehøyde: 680 millimeter

Eskebredde: 1070 millimeter

Høyde, apparat: 562,5 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 10,0 kg

Dybde, apparat: 84,2 millimeter

Høyde, apparat (med stativ):

584,0 millimeter

Dybde, apparat (med stativ): 218,1 millimeter

Produktvekt (+stativ): 7,3 kg

TV-stativets bredde: 787,6 millimeter



* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillereenhet.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.