

PHILIPS

Proyector
doméstico

NeoPix 320

80" en True FULL HD de 1080p

Sistema Smart OS con
aplicaciones

Potente sistema de sonido 2.1

Muy silencioso

NPX320



Una experiencia HD silenciosa, compacta e inteligente.

NeoPix 320 ofrece una impresionante imagen True Full HD de 1080p de 80". Aplicaciones esenciales de transmisión precargadas. Corrección trapezoidal automática y de 4 esquinas junto con zoom digital. Reproductor multimedia incorporado, altavoces 2.1, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth.

Ultraconectado

- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente
- Sonido inalámbrico
- Conexión NeoPix 320

Silencio profundo y sonido intenso

- Potente sistema de sonido 2.1
- Ultrasilencioso

Imágenes sorprendentes

- NeoPIX 320 con auténtico Full HD 1080p
- Fuente de luz LED avanzada
- Corrección avanzada de imágenes

Aplicaciones precargadas

- SO inteligente para aplicaciones y mucho más


Destacados

Fuente de luz LED avanzada




La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Potente sistema de sonido 2.1

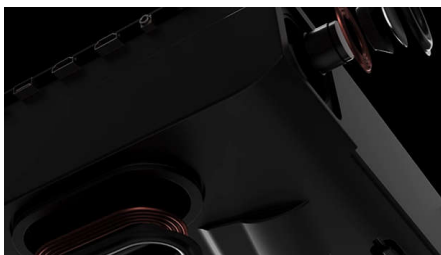

Gracias a su sistema de audio 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérgete en una sensación de sonido excepcional. El conector de salida de toma de 3.5 mm te permite conectar tus audífonos o incluso obtener un sonido mayor con altavoces.

Corrección avanzada de imágenes

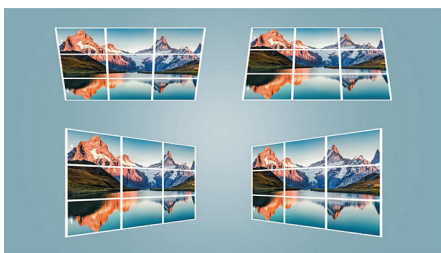

Coloque el proyector donde quiera. La función de corrección trapezoidal automática y de 4 esquinas ayuda a eliminar las


imágenes distorsionadas y torcidas para obtener una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está derecho frente a la pared. También ofrece a los usuarios una imagen óptima desde prácticamente cualquier ángulo y simplifica en gran medida el proceso de una configuración ideal. ¿Espacio grande, pared pequeña? ¡Fácil! El zoom digital maximiza el tamaño de la imagen, aun cuando el proyector está lejos de la pared.

NeoPix 320 con auténtico Full HD 1080




Ve películas y mucho más con la nitidez de alta definición con el auténtico Full HD 1080p, lleno de los detalles finos que se perderían en resoluciones más bajas. La imagen permanece realista y el texto, cuando se muestra, conserva su claridad.

SO inteligente para aplicaciones y mucho más

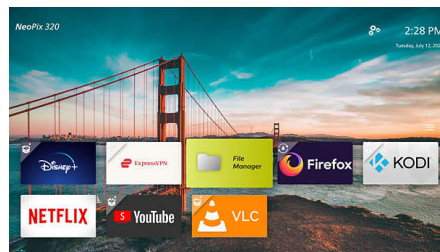


Aprovecha al máximo el entretenimiento interminable y listo para su uso con todas tus aplicaciones favoritas preinstaladas. Disfruta de Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ y más.

Ultrasilencioso

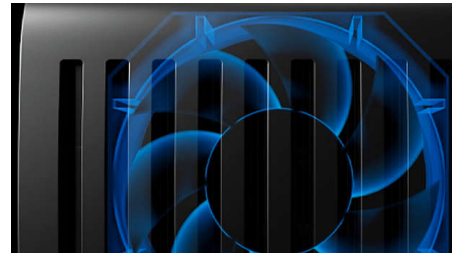

Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, a la vez que mantiene un diseño compacto. Mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

Duplicación de pantalla por Wi-Fi

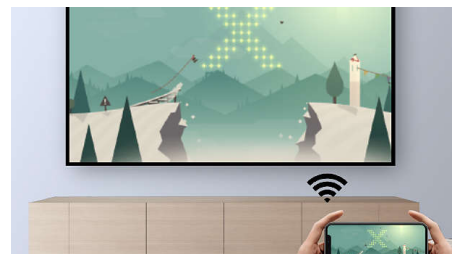

Conecta tus dispositivos móviles, como tabletas, smartphones e incluso ordenadores, de forma inalámbrica para duplicar y compartir todos tus contenidos. ¿Tienes videos en tus teléfonos? No te preocupes, solo tienes que transmitirlos a través de Wi-Fi. (iOS, Android, Mac y PC)

Sonido inalámbrico



¿Tienes accesorios inalámbricos como altavoces, mouse, teclado u otros controles remotos? No te preocupes, gracias a su funcionalidad Bluetooth, puedes conectarte a ellos con facilidad.

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: LCD

Fuente de luz: LED

Brillo: hasta 250 lúmenes*

Relación de contraste: 3000:1

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Relación de alcance: 1,4:1

Relación de aspecto: 16:9

Ajuste de enfoque: Manual

Reproductor multimedia integrado

Corrección trapezoidal: Digital

Vida útil del LED: Hasta 30 000 horas

Distancia de proyección: distancia de 203 cm (80") a 244 cm (96")

Uso recomendado: 200 cm (80") máx. en cuarto oscuro

Conexión

Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica

Bluetooth: Conecte el altavoz externo

HDMI: x1

USB: x1

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

ENTRADA DE CC: Conector de CC

Sonido

Altavoz interno: 2 x 5 W con refuerzo de graves

2,1

Modo surround, ecualización

Dimensiones

Peso: 2.64 lbs / 1.2 kg

desempaquetado (An. x Pr. x Al.):

216 x 246 x 93 mm (8,5 x 9,69 x 3,66")

Fuente de alimentación

Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W, Modo de espera de <0,5 W

Entrada de CC: 24 V, 4 A (CA de 100 V a 240 V)



* El brillo de color (salida de luz de color) y el brillo blanco (salida de luz blanca) variarán según la configuración del proyector. Salida de luz de color medida de acuerdo con IDMS 15.4, salida de luz blanca medida de acuerdo con ISO 21118.

* Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.