

PHILIPS

Proyector
doméstico

NeoPix 520

100" en True FULL HD de
1080p

Experiencia de Android TV

Potente sistema de sonido 2.1

Muy silencioso

NPX520



Pague menos, vea más.

NeoPix 520 ofrece excelentes imágenes True Full HD de 1080p y 100". Android TV le permite acceder a todas sus aplicaciones favoritas. Corrección trapezoidal automática y de 4 esquinas junto con zoom digital. Impresionantes altavoces 2.1, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth.

Ultraconectado

- Sonido inalámbrico
- Conexión NeoPix 520

Silencio profundo y sonido intenso

- Potente sistema de sonido 2.1
- Ultrasilencioso

Imágenes sorprendentes


- NeoPIX 520 con auténtico Full HD 1080p
- Fuente de luz LED avanzada
- Corrección de imágenes múltiples

Experiencia de Android TV 11

- Experiencia de Android TV 11
- Chromecast built-in
- Compatible con OK Google

Destacados

Fuente de luz LED avanzada

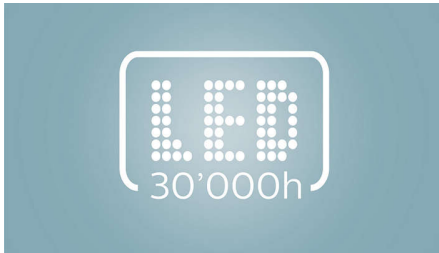

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Corrección de imágenes múltiples



Coloca el proyector donde quieras. La corrección trapezoidal automática y la corrección en las 4 esquinas ayudan a eliminar las imágenes torcidas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está justo enfrente de la pared. También ofrece a los usuarios una imagen óptima desde prácticamente cualquier ángulo y elimina muchas de las complicaciones de una configuración tradicional. ¿Espacio grande, pared pequeña? ¡Es fácil! El zoom digital maximiza el tamaño de la imagen incluso si el proyector está lejos de una pared.

NeoPix 520 con auténtico Full HD 108




Ve películas y mucho más con la nitidez de alta definición con el auténtico Full HD 1080p, lleno de los detalles finos que se perderían en resoluciones más bajas. La imagen permanece realista y el texto, cuando se muestra, conserva su claridad.

Potente sistema de sonido 2.1



Gracias a su sistema de audio 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérgete en una sensación de sonido excepcional. El conector de salida de toma de 3.5 mm te permite conectar tus audífonos o incluso obtener un sonido mayor con altavoces.

Experiencia de Android TV 11

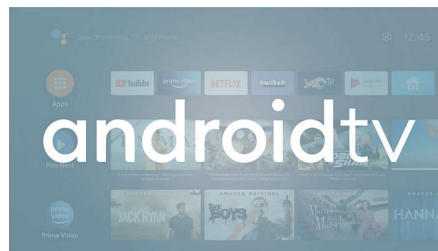

Android TV 11 está integrado para ofrecer la experiencia cinematográfica que mereces. Disfruta de miles de películas y programas en tus aplicaciones favoritas. Inicia el último episodio, retoma donde te quedaste o cambia a una nueva serie. Incluso puedes encontrar

música, juegos, videos musicales, juegos y videos de YouTube directamente desde tu pantalla de inicio personalizable. NeoPix ofrece una experiencia de Android TV impecable y líder en la industria.

Chromecast built-in



Chromecast built-in es una tecnología que te permite transmitir tu entretenimiento y aplicaciones favoritas desde tu teléfono, tablet o computadora portátil directamente a tu televisor o bocinas. Tu teléfono funciona como un control remoto simple y potente. Solo abre las aplicaciones móviles que ya conoces y amas para acceder rápidamente a tus programas de televisión y listas de reproducción. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar, colocar en cola y controlar el proyector desde cualquier parte de la casa y seguir usándolo sin interrumpir la música o agotar la batería.

Compatible con OK Google



¿Quieres jugar a un videojuego, ver Netflix o buscar contenido y aplicaciones de Google Play Store? Solo tienes que decirlo a tu proyector. Puede incluso ordenar a los dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el Asistente de Google que ejecuten acciones como atenuar las luces y ajustar el termostato para una noche de cine.

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: LCD

Fuente de luz: LED

Brillo: hasta 350 lúmenes*

Relación de contraste: 3000:1

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Relación de alcance: 1,43:1

Relación de aspecto: 16:9

Ajuste de enfoque: Manual

Reproductor multimedia integrado

Corrección trapezoidal: Digital

Vida útil del LED: Hasta 30 000 horas

Tamaño de la imagen de proyección: hasta 255 cm (100")

Distancia de proyección: distancia de 254 cm

(100") a 306 cm (120")

Uso recomendado: 254 cm (100") máx. en cuarto oscuro

Conexión

Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica

Bluetooth: Conecte el altavoz externo

HDMI: x2

USB: USB 2,0, USB tipo C

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

ENTRADA DE CC: Conector de CC

Sonido

Altavoz interno: 2 x 7 W con refuerzo de graves

2,1

Modo surround, ecualización

Dimensiones

Peso: 5,9lbs / 2,7 kg

desempaquetado (An. x Pr. x Al.):

274 x 294 x 107 mm (10,79 x 11,57 x 4,21")

Fuente de alimentación

Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W,

Modo de espera de <0,5 W

Entrada de CC: 24 V, 4 A (CA de 100 V a 240 V)



* El brillo de color (salida de luz de color) y el brillo blanco (salida de luz blanca) variarán según la configuración del proyector. Salida de luz de color medida de acuerdo con IDMS 15.4, salida de luz blanca medida de acuerdo con ISO 21118.

* Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.