

PHILIPS

Proyector móvil

PicoPix Micro 2TV

Hasta 80"

Experiencia de Android TV

Altavoces estéreo y batería de 4 horas de duración

Video USB-C y HDMI



PPX360



Transmisión en todas partes, juegos en cualquier lugar

El PicoPix Micro 2TV es nuestro proyector basado en Android TV más pequeño, pero súper brillante con puerto de video USB tipo C y HDMI. Disfrute de una experiencia Android TV completa, altavoces integrados y batería de larga duración que proyecta hasta 4 horas de sus programas de TV.

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- ARC y CEC

Experiencia de Android TV

- Android TV incorporado
- Control remoto inteligente para muchos controles

Súper brillante y compacto


- Fuente de luz LED avanzada
- Personaliza la imagen perfecta
- Proyecta imágenes de hasta 80"
- Supercompacto

Sonido y movilidad

- Altavoces estéreo para lograr un sonido cautivador
- Trípode
- batería integrada de 4 horas para proyección sin cables

Destacados

Fuente de luz LED avanzada

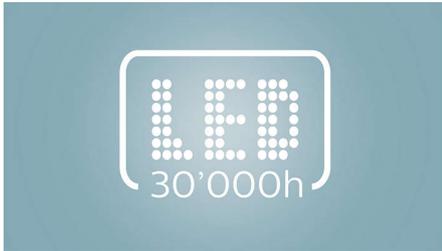

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.


ARC y CEC



ARC and CEC

Controla tus dispositivos conectados a HDMI con solo un control remoto gracias a CEC. ARC te permite conectar el proyector a tu receptor de AV a través de HDMI para obtener un sonido verdaderamente envolvente.

Android TV incorporado

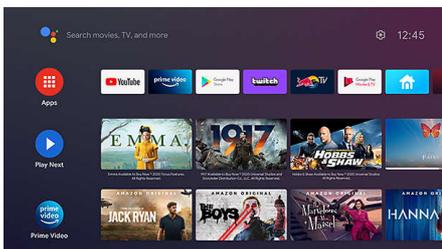

Obtén la experiencia completa de Android TV gracias al dongle de Android TV incorporado. Todas tus aplicaciones favoritas están incluidas, Google Cast y mucho más.

Personaliza la imagen perfecta



Coloca el producto donde quieras. Las correcciones trapezoidales automáticas y de giro automático combinadas con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

Proyecta imágenes de hasta 80"



Proyecta imágenes y videos de hasta 200 cm (80") a menos de 2 metros de la pared.

Control remoto inteligente para muchos controles



Nuestro cómodo control remoto te permite buscar contenido y opciones fácilmente. Solo pídele al Asistente de Google que reproduzca, pause o busque contenido y mucho más.

Altavoces estéreo



Altavoces estéreo integrados con ecualización y sonido envolvente.

Trípode



Un trípode integrado para proyectarlo directamente frente a ti o proyectarlo desde el techo para tener una vista cómoda desde tu cama.

Supercompacto



Compacto, potente y preparado para Apple: llévalo a todas partes, proyéctalo en cualquier lugar. Este es tu compañero de viaje perfecto.

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP

Fuentes de luz LED: Duración de más de 30 000 horas

Relación de contraste: 600:1

Resolución: 854 x 480 píxeles

Relación de alcance: 1,2:1

Distancia de la pantalla: de 80 cm a 200 cm

Relación de aspecto: 16:9

Ajuste de enfoque: Manual

Reproductor multimedia integrado

Corrección trapezoidal: Automático

Sistema operativo: Android TV

Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Uso recomendado: 200 cm (80") máx. en cuarto oscuro

Batería interna: hasta 4 horas

Conexión

Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz

Bluetooth: Empareje el control remoto y los controladores para juegos

HDMI: x1

USB: USB tipo C, USB 2,0

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

Sonido

Altavoz interno: 2x5W

Fuente de alimentación

Batería interna: 3000 mAh

Alimentación por USB

Fuente de alimentación: 5 V/2 A

