



Philips
LED-näyttö

119 cm (47")

edge LED
Full HD

BDL4785SL

Erinomainen kuvanlaatu. Erittäin ohut muotoilu.

Silti todella tehokas

Esitä mainoksesi tyylikkäästi todella ohuessa 47" (119 cm) Full HD -näytössä. Näyttö on ihanteellinen paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti, mutta tehokkuudesta tai kuvanlaadusta ei haluta tinkiä.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä


Helppokäyttöinen

- Reunojen LED-taustavalo
- 120 Hz:n ruutu
- Erittäin ohut muotoilu
- Useita toimintoja. Yksi johto.
- DVI-videoseinä
- Nopeampi kuvatuki Display Portin avulla
- Hallinta verkon kautta: RJ45

PHILIPS

Kohokohdat

DVI-videoseinä

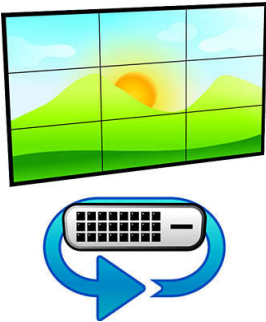

Luo digitaalinen videoseinä, jossa on jopa 150 näyttöä 15 x 10 -asetelmassa ja DVI-ketjutusjärjestelmä. Liitä DVI out -portti toisen näytön DVI in -liitäntään ja luo hämmästyttävä videoseinäelämys.

Reunojen LED-taustavalo

Koe valon tasainen jakautuminen huippulaatuisen LED-tekniikan avulla. Paneelin kehysten valkoiset LEDit jakavat valon tasaisesti. Tuloksena on entistäkin pienempi virrankulutus, vähäisempi lämpöhäviö sekä todentuntuiset ja yhtenäiset värit.

Yksi johto

Voit lähettää näyttöön kaikki toimintokomennot sekä videosignaalin saman HDMI-kaapelin kautta. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta näytön sulava toiminta ja ylläpito on entistä helpompaa ja kätevämpää. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla näyttöä koskevien tärkeiden tietojen löytäminen on lastenleikkiä.

RJ45

LAN-portin (RJ45) avulla näytön hallinta on yksinkertaista. Voit määrittää jokaisen näytön tai selvittää kunkin laitteen tilan nopeasti ja kätevästi RJ45-liitännän avulla.

Display Port

Nauti kristallinkirkkaista kuvista Display Portin kuvatuena avulla. Full HD -videon välittämisen lisäksi Display Port välittää myös ääntä, joten ylimääräisiä johtoja ei tarvita.

120 Hz:n ruutu

Nauti 120 Hz:n ruudun ansiosta ällistyttävän kirkkaista videokuvista. Katselukokemusta parantaa myös se, että jopa nopean liikkeen kohtauksissa ei ole sumeutta.

SmartPower






Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkyvätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

Erittäin ohut muotoilu

Koska laitteen syvyys on vajaat 4 cm, voit asentaa yleisinformaatiotaulun tyylikkäästi melkein minne tahansa. Tässä näyttötaulussa yhdistyvät upea ulkonäkö ja huippuohut runko, joka tekee sen käytöstä äärimmäisen joustavaa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 119.3 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 47 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,54 x 0,54 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia väriä
- Kontrastisuhde (tav.): 1600:1
- Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen kontrastisäättö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö
- AV-tuloliitäntä: 1 DVI-D, Komponentti (BNC) x1
- AV-lähtö: 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: AC-lähtö, Display Port, USB, HDMI

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 5 x 5
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: DVI, VGA, RS232
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45
- Pakkaus: Uudelleenkytettävä laatikko

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 104 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

- 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 20 mm
- Laitteen leveys: 1085 mm
- Laitteen paino: 18,8 kg
- Laitteen korkeus: 632 mm
- Laitteen syvyys: 38 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 42,7 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 24,8 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 200 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 1,5 tuumaa
- Laitteen paino (lb): 41,4 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5–90 %

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Lisätarvikkeet: Kaiuttimet

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 60486 8
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

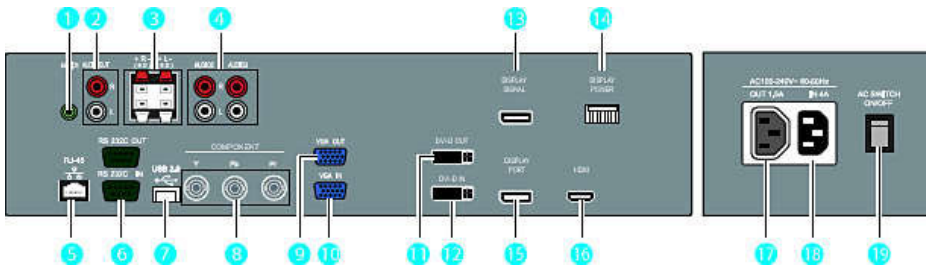

Julkaisupäivä 2024-04-21

Versio: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com