




Philips Signage Solutions
Video sienas displejs

49"

Tiešs LED aizmugurgaismojums
Full HD
500 cd/m²

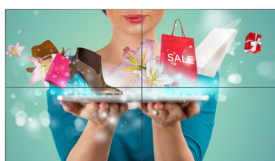

49BDL2105X

Radiet iespaidu

Lieliska mazumtirdzniecības pieredze visu dienu un nakti

Philips X-line Videowall displejs, kas paredzēts nepārtrauktai darbībai, piesaista klientu uzmanību ar tā iekļaujošo kustīgo saturu. CMND ļauj viegli pārvaldīt jūsu akcijas un mazumtirdzniecības saturu, bet FailOver sniedz lielisku sirdsmieru.

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

Jaudīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole
- OPS slots nodrošina datora ieguļšanu bez kabeļiem
- Mozaīkas režīms. Izveidojiet jebkāda lieluma mozaīkas veida 4K video sienas

Dzidri attēli. Nebeidzamas iespējas.

- Full HD monitori. Dzidri attēli. Skaidrs kontrasts
- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- Īpaši šauras malas. Attēlu rādīšanai bez uzmanības novēršanas


Rentabls sistēmas risinājums

- FailOver nodrošina nepārtrauktu saturs atskaņošanu

PHILIPS


Izceltie produkti

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.


FailOver

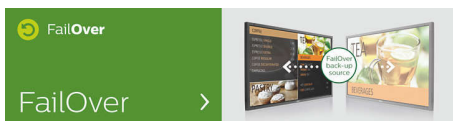

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs

tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai

nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

Mozaīkas režīms

Savienojiet divus Philips profesionālos displejus vai vairāk, lai izveidotu mozaīkas veida video sienu, nepievienojot ārējas ierīces. Saturu pārvalda viens atskaņotājs — vienalga, vai jums ir četri vai 40 ekrāni. Displeji pilnībā atbalsta 4K saturu, un, attēlojot šo saturu četros ekrānos, jūs iegūsiet labāko iespējamo oriģinālo izšķirtspēju.

Pure Colour Pro

Uzlabojiet attēla kvalitāti ar Pure Colour Pro. Augstāka spilgtuma ar pielāgojamiem krāsu temperatūras iestatījumiem un uzlabotas gammas kalibrēšanas dēļ saturs izskatās skaidrāks un košāks, radot apburošu reālisma vizuālo efektu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 123 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 48.5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,55926 x 0,55926 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 B
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Sausmigla: 3 %

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm mini ligzda (x 1)
- Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), HDMI 2.0 (x 2), VGA (analogs D-Sub) (x 1)
- Audio ieeja: 3,5 mm mini ligzda (x 1)
- Citi savienojumi: OPS, USB 2.0 (x1), Termosensors
- Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1)
- Arēja vadība: IR (ieeja) 3,5 mm ligzda, LAN RJ45 (x2)

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Mozaīkas matrica: Līdz 15 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Signāla kanāls: DisplayPort, RJ45
- Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai, Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: LAN (RJ45)

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Patēriņš (darbībā): 64 W
- Patēriņš (tipisks): 100 W
- Patēriņš (maks.): 230 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W
- Energoefektivitātes klase uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60,

- 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
- Video formāti: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Izmēri

- Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums: 100mm x 100mm, 6xM4xL6
- Komplekta platums: 1077,6 mm
- Produkta svars: 21,7 kg
- Komplekta augstums: 607,8 mm
- Komplekta dziļums: 93,3 mm (pie sienas stiprinājuma)/103,3mm (pie roktura) mm
- Komplekta platums (collas): 42,44 colla
- Komplekta augstums (collas): 23.94 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 3,68 (pie sienas stiprinājuma)/4,1 (pie roktura) colla
- Rāmja platums: 2,3 mm + 1,2 mm

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80 % (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% (bez kondensācijas)

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Atstarpes paliktnis x3, IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RJ45 / RS232 pārveidotājs, Stieples ritulis (x3), Strāvas vads, DP kabelis (x1), RJ45 kabelis (x1), Malu savietošanas tapas (x2), 1. komplekts (x1), 2. komplekts (x2)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Krievu, Spāņu, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, RoHS, CB, ETL, BSMI



Izlaides datums
2024-10-15

Versija: 7.0.1

EAN: 87 12581 78591 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com