



Philips Moda
液晶顯示器搭配
Ambiglow Plus 底座

Moda

27 吋 (68.6 公分)
1920 x 1080 (Full HD)



275C5QHGSW

魔幻光影

營造身歷其境的體驗

以 Ambiglow Plus 的神奇幻彩效果點綴您的室內空間，豐富您的生活體驗。配備 Ambiglow Plus 底座的飛利浦 Moda 顯示器提供出色的視覺效果及令人沉醉的照明體驗。

令人陶醉的優異設計

- Ambiglow Plus 底座提供令人沉醉的照明體驗
- 窄邊框顯示器，打造俐落外觀

輕鬆體驗

- HDMI 確保通用數位連接性
- 智能影像 (SmartImage)，預設最佳化影像設定
- MHL 技術可讓您在螢幕上享受行動裝置的內容

出色效能

- AH-IPS 顯示器打造色彩逼真的出色影像
- LED 技術帶來自然的色彩
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像

PHILIPS


焦點

AmbiGlow Plus 底座



Ambiglow 流光溢彩技術帶給您嶄新的視覺體驗。創新的 Ambiglow 技術在底座及其周圍創造出光環，擴大您的感受境界。由快速處理器分析接收影像，並根據影像調整燈光的色彩及亮度。此外，Ambiglow Plus 光源底座可以重複循環不同的色調，或是讓使用者手動選擇色調或發光時間，體驗多姿多彩的環境氣氛照明。生動色彩與刺激活力躍然於螢幕之上，栩栩如生的臨場感，帶來更精采、深刻、宛如身臨其境的觀影體驗。

AH-IPS 技術

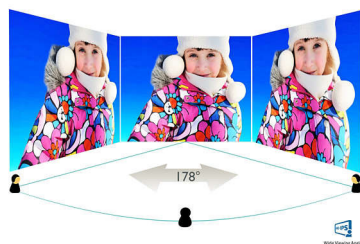


此款最新飛利浦顯示器採用先進的 AH-IPS 面板，更能重現優異的真實色彩、反應時間和理想耗電量。不同於一般 TN 面板，AH-IPS 面板即使在 178 度的廣闊視角和旋轉模式下，都能提供穩定的色彩。AH-IPS 的絕佳效能表現最適合用於講究色彩準確度和穩定亮度的應用程式，例如相片修飾、圖形應用程式和網路瀏覽。

極細窄邊框



全新飛利浦顯示器的極細窄邊框設計，將干擾降到最小，觀賞範圍提升到最大。特別適合多顯示器或傾斜設定，如玩遊戲、圖形設計和專業應用程式等，超極細邊框顯示器帶給您超大顯示器的極致感受。

16:9 Full HD 顯示器

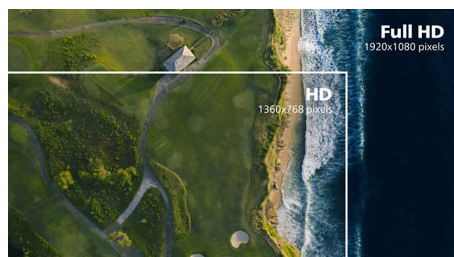

畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。

275C5QHGSW/00

飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

MHL 技術



行動高畫質連結 (MHL) 是一種行動音訊 / 影像介面，可將行動電話或其他可攜式裝置直接連至高畫質顯示器。選購的 MHL 纜線可讓您輕易將擁有 MHL 功能的行動裝置，連接至這台大型飛利浦 MHL 顯示器，在全數位音響的環境下觀看栩栩如生的 HD 影片。現在您不只是能夠在大螢幕上享受行動裝置上的遊戲、相片、影片或其他應用程式，更可在享受的同時為行動裝置充電，這樣就永遠不會因裝置沒電而中斷顯示器帶來的娛樂盛宴。

支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。



規格

連線能力

- 輸入訊號: VGA (類比), HDMI (數位 HDCP), MHL-HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): HDMI 音訊輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 27 吋 / 68.6 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: AH-IPS 液晶
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.3114 x 0.3114 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 反應時間 (一般): 5 ms (灰階至灰階)*
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage)
- 實際可視範圍: 597.88 (水平) x 336.31 (垂直)
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB: 是
- MHL: 1920 x 1080p @ 30Hz

便利性

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- 人性化操作: Ambiglow+, 智能影像 (SmartImage), 輸入, 功能表, 電源開 / 關
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖

機座

- 前後傾斜: -5/20 度

功率

- 電源供應: 外部, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 0.3 W (一般)
- 開啟模式: 20.84 W (一般) (EnergyStar 6.0 測試方法)

- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 613 x 482 x 245 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 730 x 573 x 297 mm
- 產品不含底座 (公釐): 613 x 372 x 42 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 9.26 kg
- 產品含底座 (公斤): 5.74 kg
- 產品不含底座 (公斤): 4.37 kg

操作條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0 至 40 °C
- MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20 至 60 °C

永續性

- 環保與節能: EnergyStar 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, CU, cETLus, BSMI, TUV/ISO9241-307, CB, MEPS, SASO, KUCAS, EPA, WEEE

機櫃

- 色彩: 白色
- 完成: 亮面

Ambiglow Plus 底座

- 亮度控制: 變暗、預設、變亮
- 模式: 開啟、自動、使用者定義、關閉
- 計時器: Ambiglow+ 計時器 開啟 / 關閉

內容物

- 纜線: VGA、HDMI、電源
- 顯示器與底座: 是
- 使用文件: 是



發行日期 2024-04-28

版本: 5.0.1

EAN: 87 12581 73563 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 此款飛利浦顯示器通過 MHL 認證。但是，如果您的 MHL 裝置未能順利連接或運作，請查看您的 MHL 裝置常見問答，或直接洽詢廠商。裝置製造商的政策可能會要求您購買其特定品牌的 MHL 纜線或轉接器，才能順利運作

* 需選購 MHL 認證的行動裝置與 MHL 纜線 (未隨附)。請向您的 MHL 裝置廠商確認相容性。

* ErP 的待機 / 關閉省電不適用於 MHL 充電功能

* 如需搭載 MHL 技術之產品的完整清單，請參閱 www.mhlconsortium.org

* 「AH-IPS」技術的文字標記 / 商標與相關專利屬於其個別所有者。

* HDMI 纜線依地區和機型而異。

* 反應時間值等同於 SmartResponse