



Display D-Line

Signage Solutions

86"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



86BDL4511D

Un nuovo standard

Display 24/7 smart e veloce.

Cattura l'attenzione con il veloce display professionale Philips D-Line 4K UHD. L'eccezionale qualità dell'immagine Philips garantisce colori nitidi e un contrasto intenso. Puoi mostrare contenuti da una o più fonti su un solo schermo.

Immagini brillanti. Processore ultra-veloce.

- Pannello IPS: profondità del colore inalterata da ogni angolazione
- Orientamento orizzontale o ritratto
- 4K UHD. Immagini ricche e dettagliate. Contrasto incredibile

Flessibilità operativa

- Slot OPS opzionale
- SmartPower per il risparmio di energia

Soluzione economica

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer


In evidenza

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.


FailOver

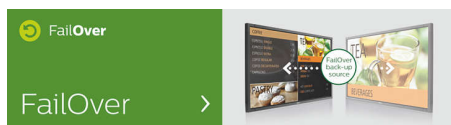

Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente ai display Philips Professional di passare

automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

SmartPower

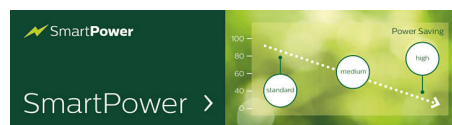

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

SmartPlayer



Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 217.4 cm

Dim. diagonale schermo (pollici): 85.6 pollici

Formato: 16:9

Risoluzione del display: 3840 x 2160

Pixel Pitch: 0,4935 x 0,4935 mm

Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz

Luminosità: 500 cd/m²

Colori display: 1,07 miliardi

Fattore di contrasto (tipico): 1200:1

Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1

Tempo di risposta (tipico): 8 ms

Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi

Angolo visuale (verticale): 178 gradi

Tecnologia pannello: IPS

Foschia: 25%

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm

Ingresso video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2,0 (x3), USB 2.0 (x2)

Ingresso audio: Jack da 3,5 mm

Altri collegamenti: OPS

Video output (Uscita video): DisplayPort 1.2 (x1),

HDMI 2.0 (x1)

Controllo esterno: Jack da 3,5 mm

(ingresso/uscita) IR, RJ45, Jack da 2,5 mm

(ingresso/uscita) RS232C

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7)

Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità

Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile

Loop through del segnale: DisplayPort, RS232,

HDMI, Loop through IR

Funzioni di risparmio energetico: Smart Power

Controllabile via rete: RS232, RJ45

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W RMS

Assorbimento

Tensione di rete: 100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz

Consumo: 355 W

Consumo (max): 560 W

Consumo energetico in standby: <0,5 W

Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz

Dimensioni

Larghezza set: 1929,0 mm

Peso del prodotto: 50,24 Kg

Altezza set: 1100,0 mm

Profondità set: 69,5 (P con montaggio a parete)/91,8 (P con impugnatura) mm

Larghezza set (pollici): 75,94 pollici

Altezza set (pollici): 43.31 pollici

Supporto a parete: 600 (O) x 400 (V) mm, M8

Profondità set (pollici): 2,74 (P con montaggio a parete)/3,61 (P con impugnatura) pollici

Ampiezza della cornice: 15,5 mm (cornice in piano)

Peso prodotto (lb): 110,67 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C

Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 - 80% RH (senza condensa)

Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 - 95% RH (senza condensa)

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: H.263, H.264, H.265, MPEG

Riproduzione immagine USB: BMP, JPEG, PNG

Riproduzione audio USB: AAC, MPEG, HEAAC

Accessori

Accessori inclusi: Copertura interruttore CA, Logo Philips (x1), Cavo RS232 a margherita, Cavo di alimentazione CA, Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232, Coperchio USB e vite (x1), Morsetto raccogli cavi (x3)

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Olandese, Danese, Inglese, Francese, Finlandese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale

Garanzia: Garanzia di 3 anni

Omologazioni: CE, FCC, Classe A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

