

Philips  
Monitor LCD HDTV

T-line  
22 (Keterlihatan 21,5" / 54,6 cm)

222TE6QB



## Bekerja dan bermain dalam Full HD

dengan monitor HDTV two-in-one

Nikmati kinerja hebat pada layar Full HD Philips dengan tuner TV. Input HDMI, pemutaran AV USB, dan suara yang kuat membuatnya menjadi pilihan yang tepat.

### Kualitas gambar terbaik

- SmartPicture untuk pengalaman tampilan yang optimal
- Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik
- Teknologi LED memastikan daya yang rendah dan warna natural
- Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

### Nikmati multimedia yang sesungguhnya

- SmartSound memilihkan mode yang sempurna untuk performa audio

### Mudah disambungkan dan dinikmati

- HDMI-ready untuk hiburan Full HD
- Masukkan VGA untuk konektivitas PC
- TV tuner bawaan untuk melihat program TV pada PC monitor
- Pemutaran langsung via USB untuk video, foto, dan MP3
- HDMI dengan Easylink

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Teknologi IPS



Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

## Full HD 16:9




Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

## Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang

dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

## SmartPicture

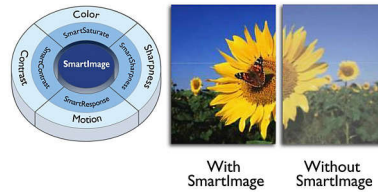

SmartPicture adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartPicture secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

## TV tuner bawaan

TV tuner terpasang di monitor untuk menampilkan sinyal televisi serta data komputer.

## HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk

menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

## HDMI dengan Easylink

HDMI adalah kabel tunggal untuk membawa sinyal gambar dan audio dari perangkat ke MTV, tanpa kabel yang semrawut. HDMI membawa sinyal tak terkompresi, memastikan Anda mendapatkan kualitas tertinggi dari sumber ke layar. Bersama Philips Easylink, Anda hanya perlu satu remote control untuk melakukan sebagian besar pengoperasian di MTV. Nikmati suara dan gambar berkualitas tinggi tanpa repot dan semrawut.

## USB multimedia

Konektor USB memungkinkan akses ke foto JPEG, musik MP3, dan file video dari USB-stick (perangkat kelas memori USB). Colokkan USB ke slot di bagian samping MTV dan akses konten multimedia menggunakan browser konten di layar yang mudah. Sekarang Anda dapat menampilkan video, foto, dan musik.

## SmartSound

SmartSound memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan suara terkait dengan fungsinya

## Masukan VGA untuk konektivitas PC

Masukan VGA untuk konektivitas PC



# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 54.6 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 21.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9, Layar lebar
- Tipe panel LCD: LCD IPS
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Resolusi panel: 1920 x 1080
- Kecerahan: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- Waktu respons (tipikal): 14 ms
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Penyempurnaan gambar: Pemindaian selang-seling
- Penyempurnaan layar: Anti-silau
- DCR

## Konektivitas

- Ext @ belakang: AV x 1, D-sub x 1, HDMI (1.3a) x 1, Headphone x 1, PC audio in x 1, Tuner x 1, USB x 1 (JPG/MP3/Video)

## Nyaman

- Mudah diinstal: Plug & Play, Sistem Penyelarasan Otomatis (ATS)
- Kemudahan lain: Dudukan VESA (100x100mm)
- Kemiringan: -5 ~ 20 derajat
- Jenis remote control: Remote control Philips
- Mudah Digunakan: Tampilan pada Layar, Daftar Program
- Penyesuaian Format Layar: Layar penuh, Layar lebar, 4:3, Pembesaran 1, Pembesaran 2
- SmartSound: Musik, Pribadi, Standar, Ucapan
- Bahasa pada Layar: Indonesia, Mandarin Sederhana
- SmartPicture: Tajam, Standar, Eco, Film, Pribadi

## Suara

- Daya output (RMS): 10 W (5 W + 5W)
- Penyempurnaan Suara: Virtual Surround
- Sistem Suara: Smart Sound

## Daya

- Stopkontak: 120-240V, 50-60Hz
- Mode mati: 0,5 W (khas)
- Mode menyala: 40 W (maks)
- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Suhu sekitar: 5 °C hingga 40 °C

## Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: Optimal 1920 x 1080, 60 Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 512 x 377 x 185 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 567 x 437 x 118 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 512 x 370 x 63 milimeter

## Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 4,12 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,96 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,81 kg

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Input Antena: 75 ohm
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG1/2/4/H.264/RMVB/XviD

## Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel listrik, Remote Control (dengan baterai), Panduan cepat, Petunjuk Pengguna, Kabel VGA, Sertifikat jaminan



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 1.0.1

EAN: 87 12581 73257 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)