



Philips Brilliance  
IPS LCD монитор,  
светодиодна подсветка

**Blade 2**  
23"/58,4 см  
Full HD дисплей

**Brilliance**

**239C4QSB**



## Зашеметяващо прекрасен

Ултратънък IPS дисплей с отлични работни показатели

Новият монитор Philips Blade 2 със стилен, ултратънък дизайн и IPS дисплей с широк ъгъл на гледане е готов за великолепно възпроизвеждане

### Великолепно възпроизвеждане

- технология IPS LED с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете
- SmartContrast 20000000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей
- SmartText за по-комфортно четене
- SmartKolor за богати, живи изображения

### Дизайн, който допълва всеки интериор

- Стилен, ултратънък дизайн за модерен вид
- Превъзходно гланцово покритие и отличаващи го функции
- Модерно сензорно управление

### По-зелено с всеки ден

- Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност
- Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

**PHILIPS**

## Акценти

### Технология IPS




IPS

TN

Дисплеят с IPS използва авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеят ви дава забележително контрастни образи с живи цветове, което го прави идеален не само за фотографии, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

### SmartImage

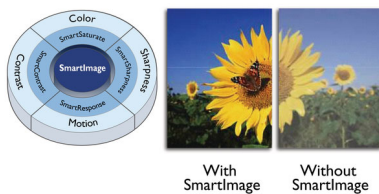

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показаното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии

на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!

### Стилен, ултра тънък дизайн

Новата гама монитори Philips използва най-новото поколение ултра тънки светодиоди, което позволява много по-тънък дизайн в сравнение с предишното поколение. Елегантният вид не само прави мониторите приятни за окото, но и пести място на бюрото ви!

### SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor е усъвършенствана технология за усиляване на цветовете, която разширява цветовия диапазон на дисплея. Увеличавайки коефициента на усиляване на RGB нивата на дисплея, тя ви дава богати, живи изображения и удоволствието от гледането на снимки и видео с изключителен образ.

### SmartTxt

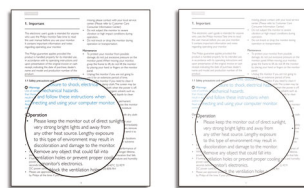

SmartTxt On

SmartTxt Off

SmartTxt е усъвършенстван алгоритъм, който прави по-комфортно четенето в текстови приложения, като PDF документи и книги в електронен формат, които обикновено изискват повече фокусиране и съсредоточеност.

### Съотношение SmartContrast 2000000:1



Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

### Сензорно управление



Сензорното управление се състои от интелигентни чувствителни на допир икони, които заменят изпъкналите бутони и позволяват на потребителя да регулира монитора според изискванията си. Те реагират и на най-лекото докосване и придават модерен вид на монитора



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Тип на LCD панела: IPS LCD
- Вид подсветка: Система W-LED
- Размер на панела: 23"/58,4 см
- Ефективна зона на гледане: 509,18 (хор.) x 286,41 (верт.)
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- SmartResponse (типично): 5 мс (от сиво до сиво)
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Стъпка на пикселите: 0,265 x 0,265 мм
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.), при C/R > 10
- Подобрене на картината: SmartImage
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- Честота на сканиране: 30 - 83 kHz (хор.) / 56 -75 Hz (верт.)
- sRGB

## Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D (цифрово, HDCP)
- Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото

## Удобство

- Удобство за потребителя: Меню, Турбо, Включване/изключване на захранването, Вход, SmartImage
- Езици на екранното меню: английски, френски, немски, италиански, португалски, руски, опростен китайски, испански
- Други удобства: заключване "Кенсингтън"
- Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP

## Стойка

- Наклон: -3/+15 градуса

## Power

- Режим включено: 28,5 W (метод на изпитване

## EnergyStar 5.0)

- Режим готовност: 0,3 W
- Режим изключено: 0,3 W
- Светодиоден индикатор на захранването: Включено - бяло, Режим на готовност - Бяло (мигащо)
- Електрозахранване: Външна, 100-240 V променлив ток, 50-60 Hz

## Размери

- Изделие със стойка (мм): 550 x 421 x 180 мм
- Изделие без стойка (мм): 550 x 337 x 34 мм
- Опаковка в мм (ШxДxВ): 594 x 557 x 139 мм

## Тегло

- Изделие със стойка (кг): 3,05 кг
- Изделие без стойка (кг): 2,07 кг
- Изделие с опаковка (кг): 4,89 кг

## Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 0 до 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 до 60 °C
- Относителна влажност: 20%-80 %
- Средно време между отказите: 30 000 час(а)

## Устойчивост

- Околна среда и енергия: EPEAT Silver, Директива RoHS, EnergyStar 5.0, Безоловен, Без живак
- Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

## Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CE маркировка, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

## Кутия

- Преден панел: Черно
- Заден капак: Черно
- Основа: Черно
- Покритие: Гланц



Дата на издаване  
2022-04-21

Версия: 5.0.1

12 NC: 8670 000 85527  
EAN: 87 12581 62812 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)