

Philips
Afișaj Smart All-in-One

Android
23" (58,4 cm)

S231C4AFD



Smart All-in-One

Lumea la îndemâna dvs.!

Deschideți un nou univers de posibilități cu Smart All-in-One de la Philips, creat de Android™. Afișajul expansiv de 23 inch cu atingeri multiple este ideal pentru redarea filmelor HD, a muzicii, e-Learning și navigare pe web la un nou nivel.

Android cu vedere largă

- Aplicațiile preîncărcate vă pun imediat în mișcare
- Acces rapid la Internet cu Wi-Fi sau port Ethernet
- Descărcări de aplicații de pe Google Play™ Store
- Afișaj lat 16:9 Full HD pentru cea mai bună experiență de vizionare
- Afișaj de dimensiuni mari cu atingeri multiple pentru navigare ușoară

Experiență multimedia de calitate superioară

- Redați filme, fotografii și muzică direct de pe unitățile USB și SDHC
- Camera web și microfonul vă mențin conectați cu familia și prietenii dvs.
- Sunet stereo superb pentru redare multimedia

Conectați ușor și savurați

- Conectați-vă propria tastatură și mouse-ul și explorați lumea
- Designul SmartStand dispune de reglarea printr-o singură atingere pentru utilizare ușoară
- Extindeți-vă spațiul de stocare cu SDHC media
- Hub USB cu 2 porturi pentru conexiuni ușoare

PHILIPS

Repere

Ecran mare cu atingeri multiple

Deschideți un nou univers de posibilități cu Smart All-in-One de la Philips, creat de Android. Grație tehnologiei încorporate optice avansate cu atingeri multiple, acum vă puteți manevara conținutul prin apropierea degetelor, zoom, rotire, glisare sau derulare. Ecranul său generos, de mari dimensiuni, vă eliberează de vizionarea incomodă pe un afișaj inteligent de dimensiuni mici. Citirea de cărți electronice și ziare este ușoară pentru ochii dvs. grație dimensiunii mari a caracterelor și caracteristicilor imaginii. Ecranul său mare este instrumentul potrivit pentru a ajuta copiii de vârste mici să-și exprime creativitatea prin pictură electronică, să învețe caracteristicile de bază sau să utilizeze aplicații educative interactive.

Afișaj lat Full HD 16:9



Smart All-in-One este echipat cu un ecran Full HD 16:9 (rezoluție 1920 x 1080) pentru o experiență de divertisment extrem de captivantă. Acesta este compatibil cu tehnologiile viitoare, suportând semnale 1080p de la orice sursă, inclusiv de la cele mai recente dispozitive Blu-ray și cele mai avansate console HD de jocuri. Realizează imagini extraordinare cu scanare progresivă, fără scintilații, cu luminozitate și culori superbe.

Google Play™ Store


Bucurați-vă de aplicații minunate de pe Google Play™ Store. O singură atingere pe pictograma aplicației vă va duce la magazin prin intermediul conexiunilor Wi-Fi sau Ethernet. Descărcați și instalați aplicații pentru divertisment, jocuri,

utilități, birou, fotografii, clipuri video, știri, rețele sociale etc., disponibile și actualizate din magazin. Interfața simplă, ușor de utilizat vă ajută să navigați intuitiv și să filtrați după evaluare, categorie și popularitate.

Socializați prin intermediul camerei web

Camera web încorporată, cu imagini superbe, luminoase și clare, vă permite să socializați cu familia și prietenii exact ca și cum ați fi față în față. Microfonul ultrasensibil al Smart All-in-One se asigură că vocea dvs. se va transmite clar și precis. Puteți auzi un sunet clar de la difuzoarele sale stereo încorporate sau să vă conectați căștile proprii pentru conversații private. Această soluție simplă este ușoară și gata de acțiune oricând.

Sunset stereo superb

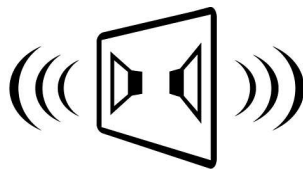

Built-in Speakers

Lăsați-vă captivat de difuzoarele încorporate de înaltă calitate.

Extindeți-vă spațiul de stocare

Faceți loc colecției dvs. în continuă creștere. Vă puteți extinde capacitatea de stocare adăugând un card extern SDHC sau un bliț USB, cu ajutorul fantei de extindere încorporate.

HUB cu 2 porturi USB 2.0

Hub-ul USB permite utilizatorilor să își conecteze ușor dispozitivele multimedia de tip plug and play, precum dispozitivele de memorie USB, camerele, dispozitivele portabile cu hard disc, camerele Web, PDA-urile, imprimantele și multe alte dispozitive cu o conexiune USB disponibilă. Hub-ul USB 2.0 poziționat convenabil pe monitor permite

trecerea semnalelor USB 2.0 către computer. Rețineți că numeroase dispozitive, precum camerele și dispozitivele HDD, pot necesita alimentare independentă, deoarece au cerințe de alimentare mai ridicate decât poate asigura portul USB al monitorului.

SmartStand



Philips Smart All-in-One este echipat cu un SmartStand cu reglarea maximă a înclinării și reglare ușoară dintr-o singură atingere. Reglarea ușoară SmartStand vă permite să îl utilizați în diferite poziții ergonomice. Cu o poziție de înclinare puțin sub 60 de grade, puteți interacționa acum cu afișajul în mod natural pentru a atinge și a tasta sau puteți să îl utilizați în poziție verticală pentru a sta așezat și a lucra cu seriozitate.

Acces rapid la Internet

CDMA sau Code Division Multiple Access este un sistem de telefonie mobilă cu largă răspândire, care utilizează coduri distincte pentru identificarea utilizatorilor.

Aplicații preîncărcate

Aplicațiile preîncărcate vă pun imediat în mișcare

Conectați-vă propria tastatură și

Conectați-vă propria tastatură și mouse-ul și explorați lumea

Unități de memorie USB și SDHC

Redați filme, fotografii și muzică direct de pe unitățile USB și SDHC



Touch



Google Play



Webcam



USB 2x



SmartStand



Google Play



android



Internet



Wireless

Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic), MHL-HDMI (digital, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 x 2
- Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Mufă pentru căști
- Conexiuni wireless: Wi-Fi (încorporat), LAN wireless (802,11 b/g/n)
- Fantă card SDHC
- Intrare microfon
- Cameră Web: 1 MP

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 23 inch/58,4 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: LCD IPS
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Rezoluție optimă: Android: 1920 x 1080, PC: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 14 ms
- Unghi de vizualizare: 178° (O) / 178° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- Zonă vizualizare efectivă: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- SmartResponse (uzual): 5 ms (gri la gri)
- Panou optic cu atingeri multiple: 2 puncte tactile

Aplicații preîncărcate

- Player de muzică
- Browser Web
- Galerie
- Cameră video
- E-mail
- Google Play
- Setare
- YouTube

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Confort utilizator: Activare/Dezactivare, Meniu/OK, Volum/Sus, Intrare/Jos, SmartImage/Înapoi
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Rusă, Portugheză, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Montare VESA (75x75 mm)

Sunset

- Sistem audio încorporat: 2 wați x 2

Redare video/audio

- Format audio: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB

- Format fotografie: JPEG
- Format video: MPEG4, H.264, MPEG2

Support

- Înclinare: 12~57,5 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: Externă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: <0,3 W (nominală)
- Mod pornit: 28,9 W (nominal) (metodă de testare EnergyStar 5.2)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)
- Mod standby Android: 5,5 W (nominal)

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 563 x 393 x 77 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 623 x 463 x 125 mm
- Produs fără suport (mm): 563 x 359 x 50 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 6,74 kg
- Produs cu suport (kg): 5,00 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C
- MTBF (demonstrat): 70.000 ore (fără iluminare de fundal)

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: CCC, CECP, cETLus, Siglă CE, CEL, FCC, clasa B, WEEE

Carcasă

- Culoare: Ciresă neagră
- Finalizare: Glossy

Specificații sistem

- Sistem de operare: Android 4.2
- Capacitate memorie încorporată: 2 GB DDR3, Bliț EMMC de 8 GB
- Extinderea memoriei externe: Card extern opțional SDHC, sau unitate flash USB de până la 64 GB, sau HDD extern
- Procesor: Quad-core, Bazat pe ARM, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Data apariției 2024-05-06

Versiune: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Necesită tastatură și mouse extern pentru Android (nu sunt incluse în ofertă)

* HDD-ul extern poate necesita o sursă de alimentare suplimentară.

* Google și Android sunt mărci comerciale ale Google, nume Inc. Denumirile, mărcile comerciale menționate aici sunt proprietatea companiilor respective

* Acest afișaj Philips este certificat MHL. Totuși, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează și nu funcționează corect, consultați întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultați direct furnizorul pentru instrucțiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziționarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta să funcționeze

* Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat și un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

* Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcției de încărcare MHL