

PHILIPS

H sērijas displejs

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Piesaistiet uzmanību

24/7 displejs ar augstu spilgtuma līmeni.

Gādāriet par redzamību dienā un naktī, izmantojot Philips H-Line Full HD paneli. Lieliskā dzidruma un kontrasta dēļ šis ir izcils risinājums cilvēku pilnās vietās, kur ir daudz apkārtēja apgaismojuma. No lidostām līdz tirdzniecības centriem.

Dzids attēls. Augsts spilgtuma līmenis.

- Full HD. Skaidri attēli. Skaidrs kontrasts
- Augsts spilgtuma līmenis (2500 cd/m²). Piemērots daļējai izmantošanai ārā
- Automatizēts apgaismojums ar papildu ārējā apgaismojuma sensoru

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādāji un palaidiet savu saturu
- Attālināta sistēmas pārvaldība, izmantojot CMND
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeliem

Izceltie produkti

Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabelus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

CMND

Pārvaldiet savu Philips profesionālā displeja tīklu. CMND ļauj pārvaldīt, atjaunināt, uzturēt un atskaņot, izmantojot vienotu, vienkārši lietojamu saskarni. No uzstādīšanas līdz pat ikdienas darbībai.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades


avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nometšanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkli.


FailOver

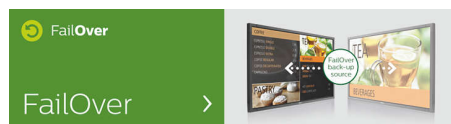

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam

automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Augsts spilgtuma līmenis (2500 cd/m²)

Radiet paliekošu iespaidu gaišās vai daļēji arī esošās vietās. Šis 2500 cd/m² displejs ar īpaši augstu spilgtuma līmeni ir izcili piemērots uzmanības pievēršanai plašās, dzīvīgās vietās, kurās ir spilgts ārējais apgaismojums.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

138.7 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 54.6 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p

Pikseļu frekvence: 0,63 x 0,63 mm

Optimālā izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

Spilgtums: 2500 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 B

Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000 : 1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000 : 1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda, Ārējā skaļruņa savienotājs

Video ieeja: Kompozita (kopīgais komponents Y), DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analogu D-Sub) (x 1), Komponenti (BNC x 3)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda, Audio, kreisā/labā (RCA)

Citi savienojumi: OPS, USB 2.0 (x1)

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x1)

Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, RJ45, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainava, Portrets

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls, DisplayPort, IR, RJ45

Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai,

Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Citas priekšrocības: Rokturi pārvietošanai

Attēla veiktspēja: Uzlabota krāsu vadība

Vadāmība tiklā: RS232, RJ45

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotika strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 295 W

Patēriņš (maks.): 420 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

Video formāti: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Izmēri

Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums:

100mm x 100 mm frekvence, 6xM4L6

Komplekta platums: 1243,2 mm

Produkta svars: 31,84 kg

Komplekta augstums: 714 mm

Komplekta dziļums: 137,7 mm

Komplekta platums (collas): 48,9 colla

Komplekta augstums (collas): 28,1 colla

Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6

Komplekta dziļums (collas): 5,42 colla

Rāmja platums: 13,6 mm (visas malas)

Produkta svars (mārciņas): 70,20 lb

Kompaktas uzstādīšanas augstums: 200 mm

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80 % RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: ISM, M2TS, M4V, Apraksta fails, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa

lietošanas pamācība, RS232 kabelis, Tālvadības pults un AAA baterijas

Iekļautie piederumi: RS232 ziedlapķēdes kabelis,

Malu savienošanas komplekts (1) — 1 gab., Malu savienošanas komplekts (2) — 2 gab., Philips

logotips (x1), Skrūve ar spārnuzgriezni (8 gab.)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu, Portugāļu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, A klase, PSB, PSE, VCCI

