



Philips  
液晶顯示器，採用 LED  
背光技術

V Line

20 (對角線 19.53 吋 / 49.6 公分)

200V4QSB

## 色彩逼真的優質 LED 影像

透過這款迷人的亮面設計顯示器享受生動的 MVA LED 影像。配備 SmartControl Lite，絕對是您的最佳選擇！

### 每次都能呈現生動影像

- 配備 SmartControl Lite，輕鬆調整顯示器效能
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- MVA 顯示器可提供視角寬廣且對比絕佳的出色影像
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像

### 現代化設計

- 迷人的亮面設計
- 佔用面積小，節省空間
- VESA 安裝提供更多彈性

### 每日更環保

- 不含汞的環保顯示器
- 低耗電量，節省電費
- 能源之星代表高效能與低耗能


# PHILIPS

液晶顯示器，採用 LED 背光技術  
V Line 20 (對角線 19.53 吋 / 49.6 公分)

200V4QSB/96

## 焦點

### MVA 顯示技術

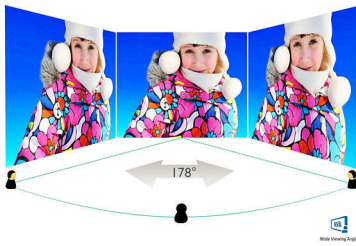

飛利浦 MVA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。

### 16:9 Full HD 顯示器



畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器

提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite 是次世代的 3D 圖示型 GUI 螢幕控制軟體，可供使用者以滑鼠微調螢幕的多種參數，如色彩、亮度、螢幕調校、多媒體、ID 管理等項目。

### SmartContrast



SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

### 不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動

物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

### 低耗電量

低耗電量，節省電費

### 迷人的亮面設計

迷人的亮面設計

### 佔用面積小，節省空間

佔用面積小，節省空間

### VESA 安裝

VESA 安裝提供更多彈性

### 能源之星

能源之星代表高效能與低耗能



# 規格

## 連線

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號

## 畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 19.53 吋 / 49.6 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: MVA
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.23 x 0.22 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 (最大): 250 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 3000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 反應時間 (一般): 20 ms
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍: 434.88 (水平) x 238.68 (垂直)
- 掃描頻率: 30-83 kHz (水平) / 56-76 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- SmartResponse (一般): 8 ms (灰階至灰階)

## 便利

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- 人性化操作: Auto 自動 / Down 向下鍵, 4:3 Wide 寬螢幕 / Up 向上鍵, Brightness 亮度 / Back 返回鍵, 功能表 / 確定鍵, 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文, 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 芬蘭文, 希臘文, 匈牙利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 瑞典文, 繁體中文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

## 機座

- 前後傾斜: -5/20 度

## 功率

- 電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 0.5 W (一般)
- 開啟模式: 13.97 W (EnergyStar 7.0 測試方法)
- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

## 尺寸

- 產品含底座 (公釐): 479 x 369 x 213 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 535 x 389 x 131 mm
- 產品不含底座 (公釐): 479 x 299 x 50 mm

## 重量

- 產品含包裝 (公斤): 3.79 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.72 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.39 kg

## 作業環境條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

## 永續性

- 環保與節能: EnergyStar 7.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

## 符合與標準

- 符合法規: WEEE, CCC, CE 標誌, CECP, CEL, China RoHS, CU, EPA, ETL, FCC Class B, PSB, 通過 TCO 認證, TUV/ISO9241-307, 烏克蘭文

## 機櫃

- 色彩: 黑色
- 表面處理: 亮面 (前側鑲邊) / 紋路 (背蓋)



發行日期 2024-04-22

版本: 7.0.2

EAN: 87 12581 73468 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 智慧型反應時間是 GtG 或 GtG (BW) 測試所得的最佳時間值。