

PHILIPS

Display Multi-Touch


Signage Solutions

10"

con Android

Multi-touch

10BDL4551T

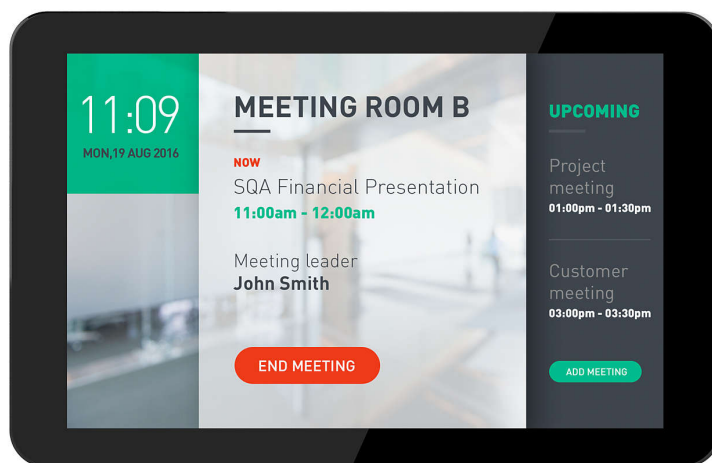

Grande impatto

Piccolo display Multi-Touch.

Dagli scaffali alla segnaletica, questo display Multi-Touch smart ultra-nitido è perfetto per gli spazi limitati. Una soluzione completa e versatile che consente la gestione dei contenuti da remoto. La tecnologia Power-over-Ethernet garantisce un posizionamento flessibile

Sistema versatile

- Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea
- Superficie piatta, priva di cornice e facile da pulire
- Montaggio flessibile: verticale, orizzontale e da tavolo
- App TeamViewer Host. Controllo e condivisione dello schermo da remoto

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti
- CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto
- Installazione semplice con tecnologia PoE+

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.

- Contrasto nitido. Elevata leggibilità
- Display plug and play Multi-Touch a 5 punti
- Videocamera e altoparlanti integrati
- Processore SoC Android. App native e Web

In evidenza

Videocamera e altoparlanti integrati

La videocamera e gli altoparlanti integrati rendono questo piccolo display touch screen una soluzione estremamente intelligente e versatile. Utilizzalo per le misurazioni relative al pubblico retail, per ottenere dati analitici sui passaggi e molto altro ancora. Sfrutta la potenza delle app Android con intelligenza artificiale per mostrare contenuti mirati. Oppure, utilizza semplicemente il display per le videoconferenze.

Power over Ethernet (PoE+).

Puoi posizionare il tuo display Philips Professional praticamente ovunque. Grazie alla tecnologia PoE+, sarà possibile fornire alimentazione e dati al display con un unico cavo Ethernet. La presa di corrente non sarà più necessaria, ma verrà fornito in dotazione anche un adattatore di alimentazione in caso di necessità.

Memoria interna

Salva e riproduci i contenuti senza la necessità di un lettore esterno permanente. Il display Philips Professional dispone di una memoria interna che consente di caricare contenuti multimediali sul display per la riproduzione istantanea. La memoria interna funziona anche come cache per lo streaming online.

CMND & Create



Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

Con tecnologia Android 8

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android 8 preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 25.6 cm
Dim. diagonale schermo (pollici): 10.1" pollici
Formato: 16:10
Risoluzione del display: 1280 x 800
Risoluzione ottimale: 1280 x 800
Luminosità: 300 cd/m²
Colori display: 16,7 milioni
Fattore di contrasto (tipico): 800:1
Tempo di risposta (tipico): 30 ms
Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
Angolo visuale (verticale): 160 gradi
Sistema operativo: Android 8,1

Connettività

Uscita audio: Connettore altoparlante esterno
Altri collegamenti: USB, micro SD
Video output (Uscita video): HDMI
Controllo esterno: RJ45

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7)
Funzioni di risparmio dello schermo: Bassa luminosità
Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
Controllabile via rete: RJ45, Wi-Fi
Memoria: DDR3 da 2 GB/eMMC da 8 GB

Audio

Altoparlanti incorporati: 2x 2 W

Assorbimento

Tensione di rete: CC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W
Consumo (max): 10,96 W
Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Dimensioni

Larghezza set: 261 mm
Peso del prodotto: 0,74 Kg
Altezza set: 167,2 mm
Profondità set: 29 mm
Larghezza set (pollici): 10,28 pollici
Altezza set (pollici): 6,58 pollici
Supporto a parete: 75 x 75
Profondità set (pollici): 1,14 pollici
Ampiezza della cornice (S/D, A/B): 19,77 mm (S/D), 13,56 mm (A/B)
Peso prodotto (lb): 1,63 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Umidità relativa: 10 ~ 85 (senza condensa) %
Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV
Riproduzione immagine USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
Riproduzione audio USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Piedistallo da tavolo, Cavo USB, Alimentatore CC, Cavo HDMI, Spina di alimentazione, Supporto in silicone

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese
Garanzia: Garanzia di 3 anni
Omologazioni: CB, CE, RoHS, FCC, Classe A, UL

Interattività

Tecnologia Multi-touch: Capacitivo proiettata
Punti tattili: 5 punti tattili simultanei
Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 0,7 mm

