




Philips Signage Solutions
Videoveggskjerm

49"

Direkte LED-bakbelysning
Full HD
500 cd/m²

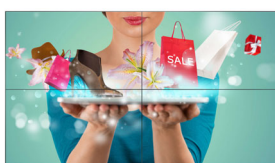

49BDL2105X

Gjør inntrykk

Spektakulære detaljhandelsopplevelser døgnet rundt

Philips X-Line Videowall-skjermen er utformet for bruk døgnet rundt, og den fanger kundenes oppmerksomhet med det fengslende bevegelige innholdet. CMND gjør det enkelt å administrere kampanjer og detaljhandelinhold, mens FailOver gir større trygghet.

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

Kraftig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Overlappingsmodus. Lag overlappende 4K-videovegger i alle størrelser

Glimrende bilde. Endeløse muligheter.

- Full HD-skjermer. Strålende bilder. Klar kontrast
- IPS-panel – fyllige og stabile farger fra alle vinkler
- Ekstra smale rammer. For distraksjonsfrie bilder

Kostnadseffektiv systemløsning


- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

PHILIPS

Videoveggskjerm
49" Direkte LED-bakbelysning, Full HD, 500 cd/m²


Høydepunkter

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.


FailOver

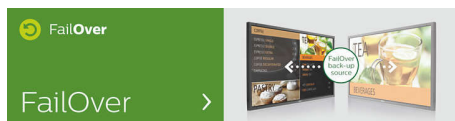

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer

at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet,

49BDL2105X/00

som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

Overlappingsmodus

Koble til to eller flere Philips Professional-skjermer for å få en overlappende videvegg uten behov for eksterne enheter. Én spiller håndterer innhold, enten du har fire eller 40 skjermer. 4K-innhold støttes, og hvis du viser innhold på fire skjermer, får du best mulig punkt-for-punkt-oppløsning.

Pure Colour Pro

Få bedre bildekvalitet med Pure Colour Pro. Med høyere lysstyrke gjennom egendefinerte fargetemperaturinnstillinger og avansert gammakalibrering ser innholdet skarpere ut og mer strålende for å få enestående realisme med visuelt fyrverkeri.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 123 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 48.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,55926 x 0,55926 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 B
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Dis: 3 %

Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang: 3,5 mm minijack (x1)
- Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1)
- Lydinngang: 3,5 mm minijack (x1)
- Andre tilkoblinger: OPS, USB 2.0 (x1), Termisk sensor
- Videouttgang: DisplayPort 1.2 (x1)
- Fjernstyring: IR (inn) 3,5 mm jack, LAN RJ45 (x2)

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Matrise: Opptil 15 x 15
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Signalløype: DisplayPort, RJ45
- Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W (RMS)

Drift

- Forbruk (på-modus): 64 W
- Forbruk (typisk): 100 W
- Forbruk (maks.): 230 W
- Effektforbruk i standby: 0,5 W
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60

- Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Mål

- Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm, 6 x M4 x L6
- Bredde, apparat: 1077,6 millimeter
- Produktvekt: 21,7 kg
- Høyde, apparat: 607,8 millimeter
- Dybde, apparat: 93,3 mm (D@veggfeste) / 103,3 mm (D@håndtak) millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 42,44 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 23,94 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 3,68 (D@veggfeste) / 4,1 (D@håndtak) tommer
- Rammens bredde: 2,3 mm + 1,2 mm

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20-80 % (uten kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5-95 % (uten kondens)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Mellomrompute x 3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RJ45- / RS232-omformer, Ledningsklemme (x3), Nettledning, DP-kabel (x1), RJ45-kabel (x1), Kantjusteringsplugg (x2), Sett-1 (x1), Sett-2 (x2)

Diverse

- Visningspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL, BSMI



Utgivelsesdato
2024-10-15

Versjon: 7.0.1

EAN: 87 12581 78591 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com