

# 245P2



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

|    |                                                                              |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| RU | Руководство пользователя                                                     | 1  |
|    | Обслуживание покупателей<br>и гарантийное<br>обслуживание                    | 40 |
|    | Поиск и устранение<br>неисправностей и ответы на<br>часто задаваемые вопросы | 54 |

# PHILIPS

---

# Содержание

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Важная информация .....</b>                                                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1 Указания по мерам безопасности и<br>техническому обслуживанию .....                                                   | 1         |
| 1.2 Условные обозначения .....                                                                                            | 3         |
| 1.3 Утилизация продукта и<br>упаковочного материала .....                                                                 | 4         |
| <b>2. Настройка монитора.....</b>                                                                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Установка.....                                                                                                        | 5         |
| 2.2 Эксплуатация монитора .....                                                                                           | 6         |
| 2.3 Снимите основание .....                                                                                               | 9         |
| <b>3. Сведения об устройстве .....</b>                                                                                    | <b>10</b> |
| 3.1 SmartImage .....                                                                                                      | 10        |
| 3.2 Технология SmartContrast .....                                                                                        | 11        |
| 3.3 Технология SmartSaturate .....                                                                                        | 12        |
| 3.4 Технология SmartSharpness.....                                                                                        | 12        |
| 3.5 Philips SmartControl Premium .....                                                                                    | 13        |
| 3.6 Руководство по SmartDesktop.....                                                                                      | 21        |
| 3.7 PowerSensor .....                                                                                                     | 26        |
| 3.8 Политика компании Philips в<br>отношении дефектов пикселей<br>на мониторах с плоскими<br>индикаторными панелями ..... | 27        |
| <b>4 Технические характеристики .....</b>                                                                                 | <b>30</b> |
| 4.1 Разрешение и стандартные<br>режимы .....                                                                              | 33        |
| 4.2 Автоматическое<br>энергосбережение .....                                                                              | 33        |
| <b>5 Сведения о соответствии<br/>стандартам.....</b>                                                                      | <b>34</b> |
| <b>6 Обслуживание покупателей и<br/>гарантийное обслуживание .....</b>                                                    | <b>40</b> |
| <b>7 Поиск и устранение<br/>неисправностей и ответы на<br/>часто задаваемые вопросы.....</b>                              | <b>54</b> |
| 7.1 Устранение неполадок .....                                                                                            | 54        |
| 7.2 Ответы на часто задаваемые<br>вопросы по SmartControl<br>Premium .....                                                | 57        |
| 7.3 Общие вопросы.....                                                                                                    | 59        |

---

# 1. Важная информация

---

Это руководство пользователя в электронном виде предназначено для любых пользователей монитора Philips. Перед использованием монитора прочтите это руководство пользователя. Руководство содержит важную информацию и примечания относительно эксплуатации монитора.

Данная гарантия фирмы Philips действительна при условии, что изделие использовалось с соблюдением установленных правил в целях, для которых оно предназначено, эксплуатировалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации и при условии представления оригинала счета-фактуры или кассового чека с указанием даты покупки, названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.

---

## 1.1 Указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию

### Предупреждения

Использование функций, органов или операций регулировки, отличных от указанных в данном документе, может привести к поражению электрическим током и опасным ситуациям, связанным с электрическими и/или механическими компонентами.

Прочитайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора компьютера:

### Эксплуатация

- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и не устанавливайте его рядом с кухонными плитами или другими источниками тепла.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия, а также нарушения надлежащего охлаждения электронных компонентов монитора из-за посторонних предметов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе монитора.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- Выключив монитор посредством отсоединения шнура питания или кабеля питания постоянного тока, подождите 6 секунд перед подсоединением шнура питания или кабеля питания постоянного тока с целью обеспечения нормального режима эксплуатации.
- Всегда используйте только специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips. Если шнур питания отсутствует, обратитесь в местный сервисный центр. (См. раздел «Центр информации для потребителей»)
- Не подвергайте монитор воздействию сильной вибрации или сильным ударами во время работы.
- Не допускайте падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки.

### Уход

- Во избежание повреждения монитора не допускайте чрезмерного надавливания на ЖК-монитор. При перемещении монитора держитесь за рамку корпуса монитора, не поднимайте монитор, держась за ЖК панель.
- Если монитор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините монитор от электрической розетки.

- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистку следует проводить влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Никогда не используйте органические растворители, например, спирт или жидкости, содержащие аммиак для очистки монитора.
- Во избежание поражения электрическим током или неустраняемого повреждения монитора, не подвергайте его воздействию пыли, дождя, воды или чрезмерной влажности.
- Если монитор намок, как можно скорее протрите его сухой тканью.
- Если в монитор попадет постороннее вещество или вода, немедленно отключите питание и отключите шнур питания. Затем удалите постороннее вещество или воду и отправьте монитор в сервисный центр.
- Не храните и не используйте монитор в местах, подверженных воздействию повышенной, пониженной температуры и прямых солнечных лучей.
- С целью поддержания наилучших эксплуатационных характеристик монитора и продления срока эксплуатации используйте монитор в помещении, соответствующем следующим требованиям к температуре и влажности.
  - о Температура: 0-40°C 32-95°F
  - о Влажность: 20-80% относительной влажности
- ВАЖНО: Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку. Если монитор используется для показа статического изображения, запускайте периодически приложение для обновления экрана. Непрерывное воспроизведение

статических изображений в течение продолжительного периода времени может привести к "остаточному изображению" или "гостевому изображению" на экране. "Выгорание" экрана, "остаточное" или "фантомное" изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев "прожиг", "остаточное" или "гостевое" изображение постепенно исчезнет после выключения питания.



### **осторожно**

Серьезные признаки "прожига", "остаточного" или "гостевого" изображения не исчезнут, и устранить их нельзя. Вышеуказанное подтверждение не попадает под действие гарантии.

### **Техобслуживание**

- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- При необходимости получения документации по ремонту или интеграции в другие системы обратитесь в местный сервисный центр. (См. раздел «Центр информации для потребителей»)
- Для получения информации о транспортировке монитора см. раздел «Технические характеристики».
- Не оставляйте монитор в машине или багажнике, которые находятся под прямым солнечным светом.



### **примечание**

Обратитесь к специалисту сервисного центра, если монитор не работает надлежащим образом, или Вы не уверены, какую процедуру следует выполнить при соблюдении инструкций по эксплуатации настоящего руководства.

---

## 1.2 Условные обозначения

В следующих подразделах приведено описание условных обозначений, использованных в данном документе.

Примечания, предупреждения и предостережения

В данном руководстве отдельные фрагменты текста могут быть выделены посредством пиктограммы и использования жирного или курсивного шрифта. Эти фрагменты представляют собой примечания, предупреждения или предостережения. В тексте используются следующие выделения:

### **примечание**

Эта пиктограмма указывает на важную информацию и рекомендации, которые позволяют лучше управлять компьютерной системой.

### **внимание**

Эта пиктограмма указывает на информацию, которая позволит вам избежать возможных повреждений аппаратуры и потери данных.

### **осторожно**

Эта пиктограмма указывает на сведения, определяющие ситуации, связанные с потенциальным риском получения травм пользователем, и меры, позволяющие избежать таких ситуаций.

Некоторые предостережения могут выдаваться в других форматах и не сопровождаться пиктограммой. В этих случаях конкретная форма представления предостерегающей информации должна определяться в соответствии с регулятивными нормами.

### 1.3 Утилизация продукта и упаковочного материала

#### Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

#### Recycling Information for Customers

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw)

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment.

Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact Consumers Information Center or First Choice Contact Information Center in each country.

---

# 2.Настройка монитора

---

## 2.1 Установка

### 1 Содержимое упаковки



Monitor



Quick start guide




EDFU CD



Power cord



VGA signal cable (optional)




Audio cable



DVI cable (optional)

## 2 Подключение к ПК

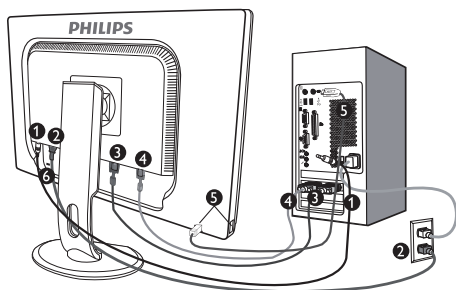



- ❶ Аудиовход
- ❷ Вход питания переменного тока
- ❸ Вход DVI-D (доступно для выбранной модели)
- ❹ Вход VGA
- ❺ Восходящий и нисходящий порт USB
- ❻ Защитный замок Kensington

### Подключение к ПК

1. Надежно подключите шнур питания в задней части монитора.
2. Выключите компьютер и вытяните кабель питания
3. Подсоедините сигнальный кабель монитора к разъему « видео » на обратной стороне компьютера.
4. Подключите аудиокабель ПК к аудиоразъему на задней панели компьютера.
5. Вставьте шнур питания компьютера и монитора в розетку.
6. Подключите кабель USB к восходящему порту USB на мониторе и порту USB на компьютере. Теперь нисходящий порт USB готов к подключению любого устройства USB.
7. Включите компьютер и монитор. Если на монитор выводится изображение, то установка завершена.

## 2.2 Эксплуатация монитора

### 1 Описание монитора: вид спереди

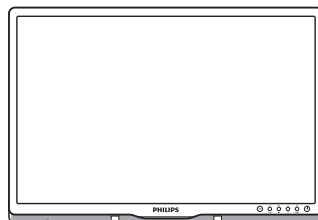


- ❶ : Включение/выключение питания монитора
- ❷ : Для доступа к экранному меню
- ❸ : Управление экранным меню
- ❹ : Для регулировки яркости дисплея.
- ❺ : настройка громкости дисплея.
- ❻ : Возврат на предыдущий уровень экранного меню/PowerSensor.
- ❼ : SmartImage. Можно выбрать 6 режимов: Office (Офис), Photo (Фото), Movie (Фильм), Game (Игра), Economy (Экономичный) и Off (Выкл.).
- ❽ : разъем для наушников.

## 2 Описание экранных меню

### Что такое экранное меню?

Все ЖК мониторы Philips оснащены функцией экранного меню. Экранное меню позволяет пользователю настраивать параметры экрана или выбирать функции монитора непосредственно в окне на экране монитора. Ниже показан удобный интерфейс экранного меню:

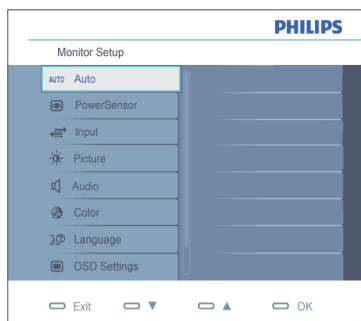

### Основные инструкции по использованию кнопок управления

При отображении приведенного выше экранного меню пользователь может нажимать кнопки ▼▲ на передней панели монитора для перемещения курсора, кнопки **ОК** — для подтверждения выбора или изменения.

### Экранное меню


Ниже приведен общий вид структуры экранных меню. Эту структуру можно использовать для справки при выполнении различных регулировок.

| Main menu      | Sub menu                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авто           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PowerSensor    | Вкл. — 0, 1, 2, 3, 4 (доступно для некоторых моделей)<br>Выкл.                                                                                                                                                                     |
| Входной        | VGA<br>DVI (доступно для некоторых моделей)                                                                                                                                                                                        |
| SmartImage     | Управление<br>Фото<br>Кино<br>Игры<br>Режим энергосбережения<br>Выкл.                                                                                                                                                              |
| Изобр.         | Формат рисунка — Шир. экран, 4:3<br>Яркость — 0–100<br>Контрастность — 0–100<br>Автоматический контраст — Вкл., Выкл.<br>Gamma — 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                                           |
| Аудио          | ГРОМКОСТЬ — 0–100<br>Автономный — Вкл., Выкл.<br>Без звука — Вкл., Выкл.                                                                                                                                                           |
| Цветность      | Цветовая температура sRGB — 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K<br>Пользоват. — Кр.: 0–100<br>Зел.: 0–100<br>Син.: 0–100                                                                                                     |
| Язык           | English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский, 简体中文                                                                                                                                                            |
| Параметры меню | Горизонтальное — 0–100<br>Вертикальное — 0–100<br>Transparency — Выкл. 1, 2, 3, 4<br>Таймаут OSD — 5, 10, 20, 30, 60                                                                                                               |
| Установка      | Инд.пит-я — 0, 1, 2, 3, 4<br>Вращение пикселей — Вкл., Выкл.<br>Горизонтально — 0–100<br>Вертикально — 0–100<br>Фаза — 0–100<br>Тактовый сигнал — 0–100<br>Уведомление о разрешении — Вкл., Выкл.<br>Сброс — Да, Нет<br>Информация |


### 3 Уведомление о разрешении

Данный монитор предназначен для обеспечения оптимальных функциональных характеристик при начальном разрешении 1920x1200@60Гц. Если монитор включается с другим разрешением, на экране появляется предупреждение: Для оптимальных результатов используйте 1920x1200@60Гц). Отображение предупреждения о разрешении можно отключить во вкладке Установка в меню OSD (On Screen Display - экранное меню).

### Регулировка по высоте

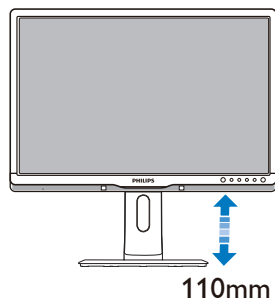


### Точка вращения

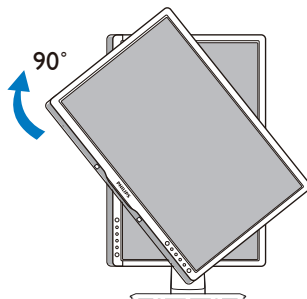


### 4 Настройка положения монитора

#### Наклон

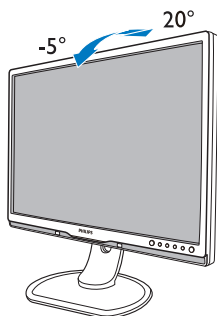

#### Поворот

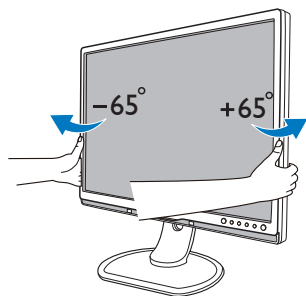


## 2.3 Снимите основание

Условие:





- Для стандартных креплений VESA

Перед разборкой основания монитора во избежание повреждений и травм выполните следующие действия.

1. Открутите 4 винта.

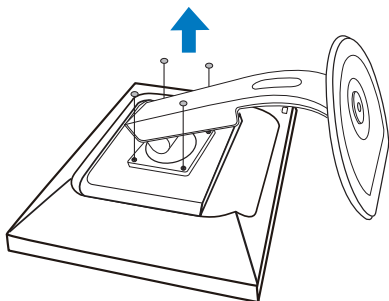

2. Открутите 4 винта и снимите подставку с монитора.

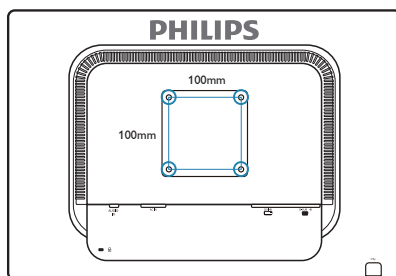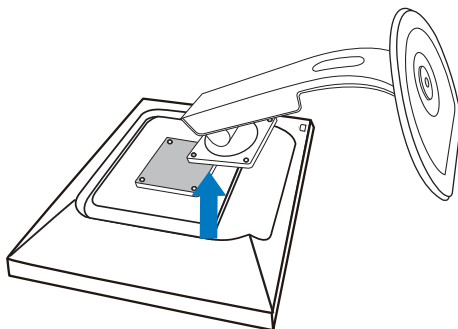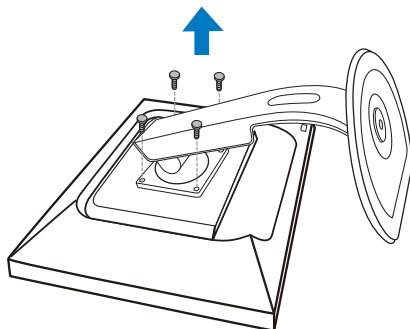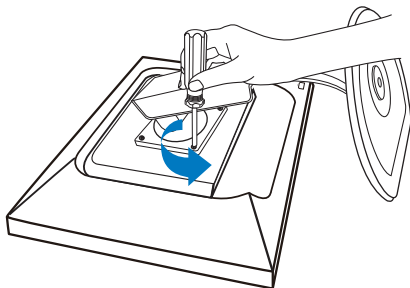

### примечание

Данный монитор поддерживает VESA-совместимый интерфейс крепления 100 x 100 мм.

## 3. Сведения об устройстве

### 3.1 SmartImage

#### 1 Что это такое?

Технология SmartImage содержит заранее заданные режимы, оптимизирующую параметры монитора для различных типов изображения и динамически регулирует яркость, контрастность, цветность и резкость изображения в режиме реального времени. При работе с любыми приложениями, текстом, просмотре изображений или видео технология Philips SmartImage обеспечивает наилучшее качество изображения на мониторе.


#### 2 Зачем это нужно?

Технология SmartImage в реальном времени динамически регулирует яркость, контрастность, цветность и резкость изображения на мониторе для достижения наилучших результатов при просмотре содержимого любых типов.

#### 3 Как это работает?

SmartImage - это новейшая эксклюзивная технология компании Philips, анализирующая содержимое, отображаемое на экране ЖК-монитора. На основе выбранного режима технология SmartImage динамически повышает контрастность, насыщенность цветов и резкость при просмотре изображений для достижения максимального качества изображения на экране - все это в реальном времени после нажатия одной кнопки.


#### 4 Как включить технологию SmartImage?

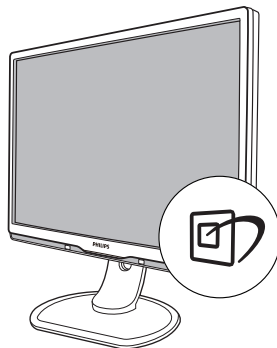

1. Нажмите кнопку  для открытия экранного меню SmartImage.
2. Нажимайте кнопку  для переключения между режимом Управление, Фото, Кино, Игры, Режим энергосбережения и Выкл.
3. Экранное меню SmartImage остается на экране в течение 5 секунд, либо можно нажать кнопку **OK** для подтверждения выбора.
4. Когда функция SmartImage включена, схема sRGB автоматически отключается. Для использования sRGB необходимо отключить функцию SmartImage, нажав кнопку  на передней панели монитора.

Помимо использования кнопки  для прокрутки можно также использовать кнопки   для выбора, а затем нажать **OK** для подтверждения и закрытия меню SmartImage.

Можно выбрать один из шести режимов: Управление, Фото, Кино, Игры, Режим энергосбережения и Выкл.

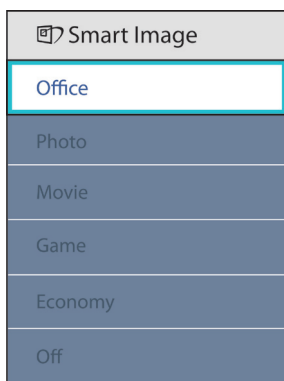

- **Управление:** Улучшение отображения текста и уменьшение яркости для повышения читаемости текста и снижения нагрузки на зрение. Этот режим позволяет существенно повысить производительность и читаемость текста при работе с таблицами, документами PDF, отсканированными статьями и другими офисными приложениями.
- **Фото:** Этот режим повышает насыщенность цветов, динамическую регулировку контрастности и повышенную резкость для просмотра фотографий и других изображений с превосходной четкостью и яркостью цветов, без дефектов и тусклых цветов.
- **Кино:** Повышенная яркость и насыщенность цветов, динамическая регулировка контрастности и высокая четкость деталей в темных областях без потери деталей в ярких областях делают просмотр видео незабываемым.
- **Игры:** Включите с помощью схемы

управления для обеспечения оптимального времени отклика, уменьшения неровностей краев для отображения быстро движущихся объектов на экране, улучшения контрастности для отображения ярких и темных изображений. Этот профиль также отлично подойдет для игр.

- **Режим энергосбережения:** В этом режиме яркость, контрастность и интенсивность подсветки настроены для повседневной офисной работы и экономии энергии.
- **Выкл:** Оптимизация изображения SmartImage не используется.

---

### 3.2 Технология SmartContrast

#### 1 Что это такое?

Уникальная технология, динамически анализирующая изображение на экране и автоматически оптимизирующая контрастность ЖК-экрана для максимальной четкости изображения и комфортности просмотра, повышая яркость подсветки для ярких, четких изображений и снижая для четкого показа изображения на темном фоне.

#### 2 Зачем это нужно?

Максимальная четкость изображения и комфорт при просмотре содержимого любого типа. SmartContrast динамически регулирует контрастность и яркость подсветки для яркого, четкого изображения при играх и просмотре видео или повышения читаемости текста при офисной работе. Благодаря снижению энергопотребления снижаются расходы на электроэнергию и увеличивается срок службы монитора.

### **3 Как это работает?**

При активации функция SmartContrast анализирует изображение в реальном времени для регулировки цветов и яркости подсветки. Эта функция позволяет улучшить динамическую контрастность изображения при просмотре видео и в играх.

---

### **3.3 Технология SmartSaturate**

#### **1 Что это такое?**

Технология SmartSaturate управляет насыщенностью цветов - степенью воздействия на цвет на экране соседних цветов - для обеспечения более насыщенного и яркого изображения при просмотре видео.

#### **2 Зачем это нужно?**

Более насыщенное, богатое красками изображение при просмотре фотографий и видео.

#### **3 Как это работает?**

Технология SmartSaturate управляет насыщенностью цветов - степенью воздействия на цвет на экране соседних цветов - для обеспечения более насыщенного и яркого изображения при просмотре видео в режиме Кино или Игры. Эта функция отключается при работе с офисными приложениями и в режиме Режим энергосбережения для снижения энергопотребления.

---

### **3.4 Технология SmartSharpness**

#### **1 Что это такое?**

Это технология, увеличивающая четкость изображения при просмотре фотографий и видео.

#### **2 Зачем это нужно?**

Более резкое изображение при просмотре фотографий и видео.

#### **3 Как это работает?**

Это технология, увеличивающая четкость изображения при просмотре фотографий и видео в режиме Кино или Игры. Эта функция отключается при работе с офисными приложениями и в режиме Режим энергосбережения для снижения энергопотребления.

### 3.5 Philips SmartControl Premium

Новое программное обеспечение SmartControl Premium компании Phillips позволяет управлять монитором благодаря удобному графическому интерфейсу. Сложные настройки теперь в прошлом, с помощью удобного в использовании программного обеспечения можно настроить разрешение, цветопередачу, частоту и фазу, RGB, белую точку и т.д.

Разработанное с применением новейших технологий для быстрой обработки и отклика это привлекающее программное обеспечение, совместимое с Windows 7, с анимированными значками позволит в полной мере насладиться работой с мониторами Philips!

#### 1 Установка

- Для установки следуйте инструкциям на экране.
- После завершения установки можно запустить приложение.
- В дальнейшем для запуска можно использовать значок на рабочем столе или панели задач.

#### Первый запуск - мастер






- После установки приложения SmartControl Premium при первом запуске появляется мастер настройки.
- Мастер поможет выполнить пошаговую настройку параметров монитора.
- В дальнейшем для запуска мастера можно использовать меню Дополнения.
- Дополнительные параметры можно настроить в панели Стандартные настройки.



## 2 Запуск с открытием панели Стандартные настройки:




### Меню Настройка:

- Меню Настройка позволяет настроить яркость, контрастность, фокусировку, положение и разрешение.
- Для настройки следуйте инструкциям на экране.
- Запрос на отмену позволяет отменить установку.

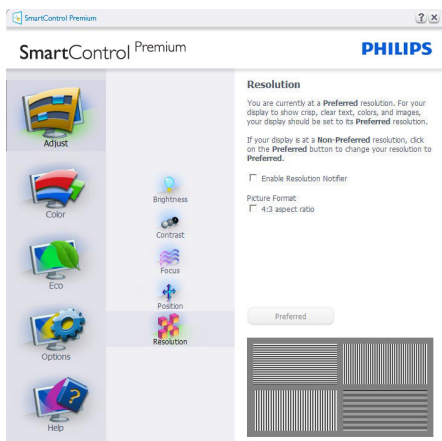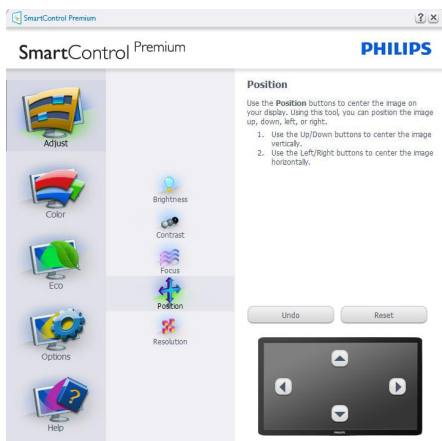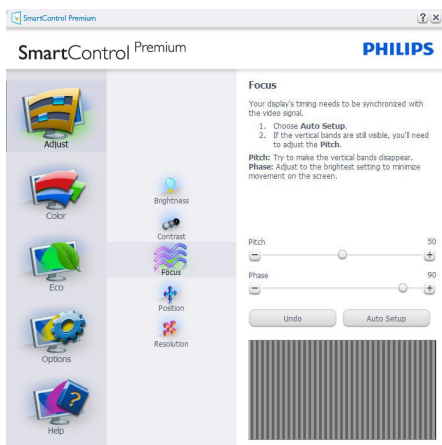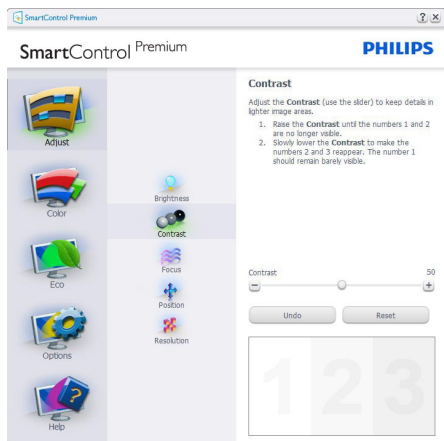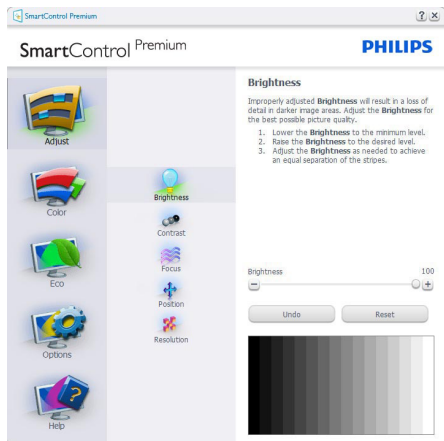


## Меню Цвет:

- Меню Цвет позволяет настраивать параметры RGB, уровень черного, Белая точка, Калибровка цвета и SmartImage (см. раздел SmartImage).
- Для настройки следуйте инструкциям на экране.
- Содержимое подменю для используемого входа см. в таблице ниже.
- Пример для Калибровка цвета

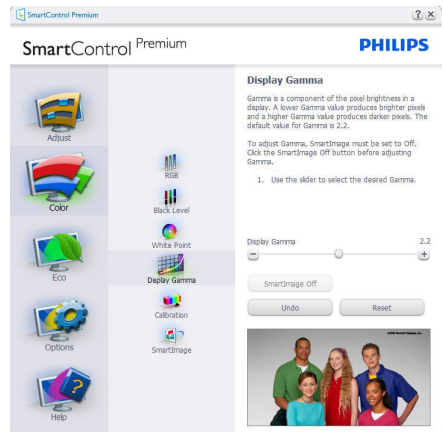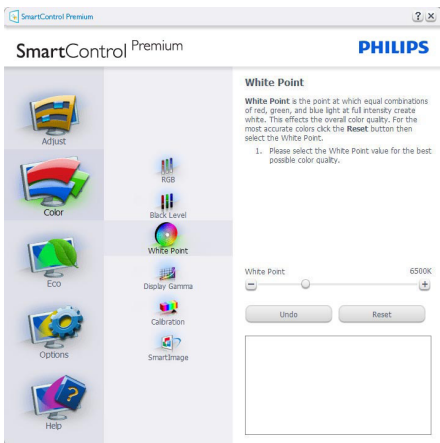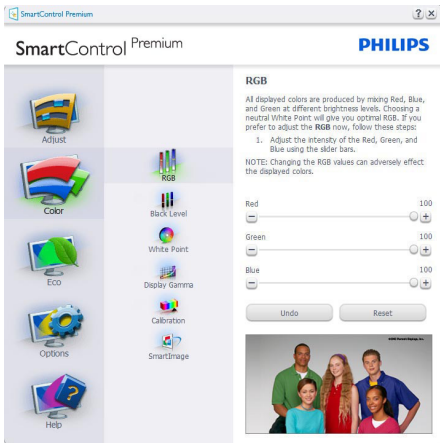

1. Функция "Show Me" запускает руководство по цветокалибровке.
2. Запуск - запуск последовательности из 6 шагов для калибровки цвета.
3. Предпросмотр - просмотр изображения до и после настройки.
4. Для возврата в панель Цвет нажмите кнопку Отмена.
5. Включить калибровку цвета - по умолчанию включено. Если флажок не установлен, калибровка цвета не включается, кнопки запуска и просмотра недоступны.
6. На экране калибровки присутствуют сведения о патентах.

## Первый экран калибровки цвета:

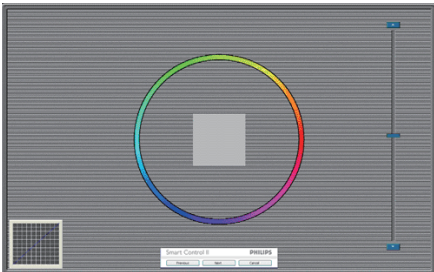


- Кнопка возврата недоступна до перехода ко второму экрану.
- Нажатие кнопки Далее - переход к следующему шагу (6 шагов).
- После последнего экрана отображается панель Файл>Сохраненные режимы.
- Кнопка Отмена - закрытие окон и возврат к окну дополнений.


## SmartImage

позволяет изменять настройки монитора в зависимости от просматриваемого содержимого.

Когда включен режим Развлечения, задействуются функции SmartContrast и SmartResponse.

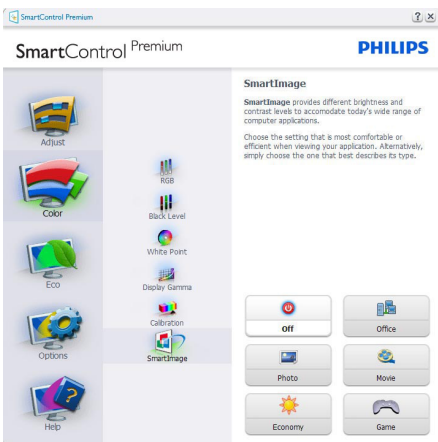

## ЕСО

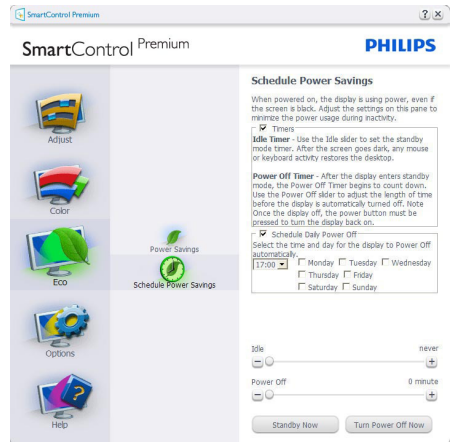


Панель Панель защиты от кражи активируется после выбора режима Предотвращение кражи в меню Дополнения.



Для включения защиты от кражи нажмите кнопку Включить защиту от кражи. Появится окно со следующими элементами:


- Можно ввести код PIN длиной от 4 до 9 цифр.
- После ввода кода PIN нажатие кнопки Принять открывает окно со следующими элементами.
- Выбрано минимальное время. Ползунок установлен на значение 5 по умолчанию.
- Не требует подключения монитора к другому ПК для перехода в режим Предотвращение кражи.

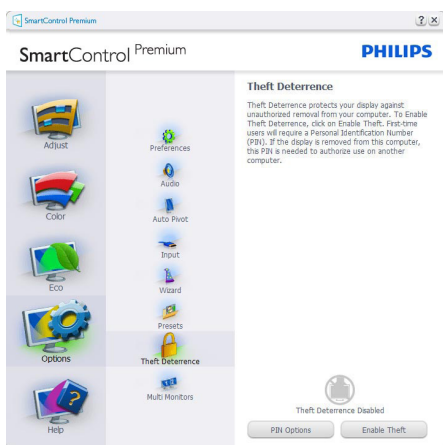

После создания кода PIN панель Предотвращение кражи отображает сообщение Защита от кражи включена и кнопку Параметры PIN:

- Отображается сообщение Защита от кражи включена.
- При выборе режима Отключить защиту от кражи отображается следующая панель.
- Кнопка Параметры PIN, открывающая защищенный веб-узел, доступна только после создания кода PIN.

**Параметры>Настройки** - активируется при выборе Настройки в раскрывающемся списке Параметры. На неподдерживаемых мониторах с интерфейсом DDC/CI доступны только вкладки Помощь и Параметры.

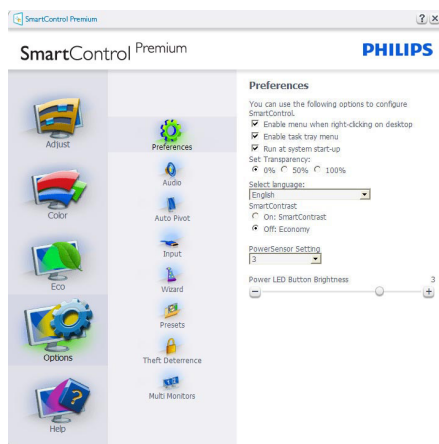

- Отображение текущих настроек экрана.
- Установка флажка включает эту функцию. Флажок можно снять или поставить.
- Параметр Включить контекстное меню на рабочем столе по умолчанию включен. Параметр Включить контекстное меню включает отображение команд Выбор сохраненного режима и Настройка экрана приложения SmartControl Premium в контекстном меню рабочего стола. При отключении этого параметра команды SmartControl Premium удаляются из контекстного меню рабочего стола.
- Параметр Включить значок в области задач по умолчанию включен. Отображение меню SmartControl Premium в области панели задач. При правом щелчке на значке в области задач отображаются команды меню Справка, Техническая поддержка.

Проверка обновлений, О программе и Выход. Если меню отключено, щелчок на значке отображает только команду Выход.

- Параметр Запускать при загрузке по умолчанию включен. При отключении приложения SmartControl Premium не будет запускаться при загрузке системы, его значок не будет отображаться в области задач. Для запуска нужно будет использовать ярлык SmartControl Premium на рабочем столе или в меню "Пуск". Сохраненный режим, выбранный для запуска, также не будет загружен, если это флажок не установлен (отключен).
- Включить режим прозрачности – только для Windows 7, Vista, XP. Значение по умолчанию: 0% прозрачности.


**Параметры>Вход** - активируется при выборе Вход в раскрывающемся списке Параметры. На неподдерживаемых мониторах с интерфейсом DDC/CI доступны только вкладки Помощь и Параметры. Все остальные вкладки SmartControl Premium недоступны.



- Просмотр панели данных входа и текущих настроек входа.
- На мониторах с одним входом эта панель не отображается.

**Параметры>Звук** - активируется при выборе Громкость в раскрывающемся списке Параметры.

На неподдерживаемых мониторах с интерфейсом DDC/CI доступны только вкладки Помощь и Параметры.

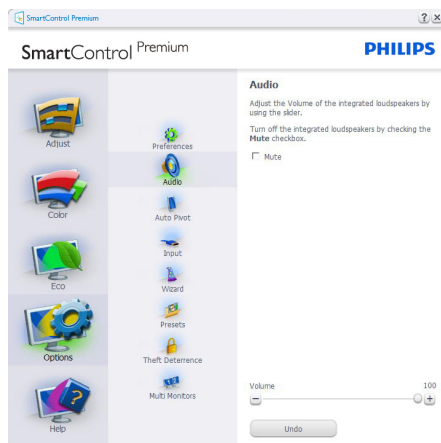


**Параметры>Поворот автомобиля**




## Справка>Руководство пользователя

- активируется только при выборе команды Руководство пользователя в раскрывающемся списке Справка. На неподдерживаемых мониторах с интерфейсом DDC/CI доступны только вкладки Помощь и Параметры.

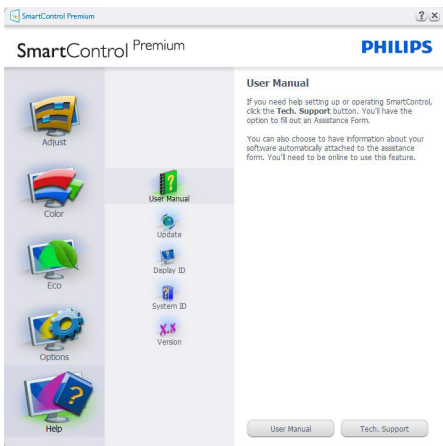


**Справка>Версия** - активируется только при выборе команды Версия в раскрывающемся списке Справка. На неподдерживаемых мониторах с интерфейсом DDC/CI доступны только вкладки Помощь и Параметры.

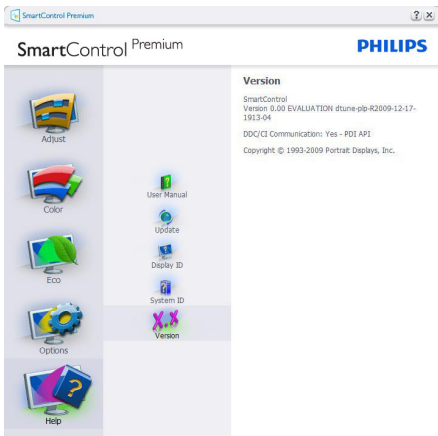

## Меню Контекстное меню

Контекстное меню по умолчанию включено. Если на панели Параметры>Настройки установлен флажок Включить контекстное меню, контекстное меню отображается.

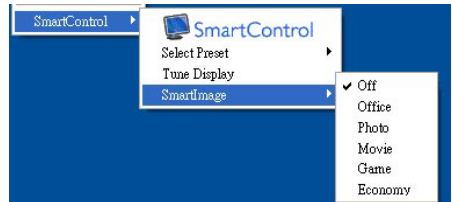


Контекстное меню содержит четыре команды:

- SmartControl Premium - при выборе отображается окно О программе.
- Выбор сохраненного режима - иерархическое меню для быстрого выбора сохраненного режима. Отметкой обозначен режим, используемый в настоящий момент. Режим также может быть вызван из раскрывающегося списка.
- Настройка экрана – открытие панели управления SmartControl Premium.
- SmartImage - проверка текущих настроек, Управление, Фото, Кино, Игры, Режим энергосбережения и Выкл.

## Меню в области задач включено

Для просмотра меню в области задач щелкните правой кнопкой значок SmartControl Premium в области задач. Щелчок значка левой кнопкой приводит к запуску приложения.

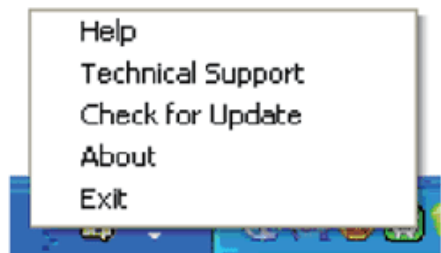

Меню области задач содержит пять команд:

- Справка - доступ к руководству пользователя: Открытие руководства пользователя в веб-браузере по умолчанию.
- Техническая поддержка - отображение страницы технической поддержки.
- Проверка обновлений - переход на веб-узел и проверка наличия новых версий приложения.
- О программе - вывод подробных справочных сведений: версия приложения, сведения о выпуске и название продукта.
- Выход – закрытие приложения SmartControl Premium

Для запуска приложения SmartControl Premium выберите ярлык SmartControl Premium в группе “Программы” меню “Пуск”, дважды щелкните значок на рабочем столе или перезагрузите систему.



### **Меню в области задач выключено**

Если меню в области задач отключено, доступна только команда Выход. Для полного удаления значка SmartControl Premium из области задач отключите параметр Запускать при загрузке в разделе Параметры>Настройки.


## 3.6 Руководство по SmartDesktop

### 1 SmartDesktop

SmartDesktop находится в SmartControl Premium. Установите SmartControl Premium и выберите в меню «Настройки» пункт «SmartDesktop».



- Флажок «Выровнять под раздел» обеспечивает автоматическую настройку размеров окна при перетаскивании в указанный раздел.
- Выберите нужный раздел нажатием на соответствующий значок. Выбранный раздел будет применён к рабочему столу, а значок будет подсвечен.
- Опция «Определить» позволяет быстро вывести на экран сетку.

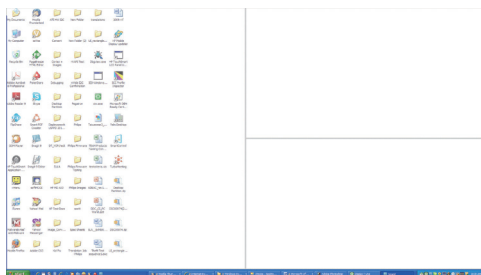

### 2 Перетаскивание окон

После настройки разделов и выбора опции «Выровнять под раздел» вы можете перетаскивать любое окно в выбранную область и его размеры будут автоматически настроены. Когда окно и курсор мыши находятся в выбранной области, эта область выделяется на экране.

#### Примечание

Если при перетаскивании окон контуры области не видны, значит опция «Отображать содержимое окна при перетаскивании» отключена. Для её включения:

1. Нажмите на значок «Система» в панели управления.
2. Нажмите «Дополнительно» (в ОС Vista и Win7 этот пункт находится на левой боковой панели)
3. Нажмите кнопку «Параметры» в разделе «Быстродействие».
4. Отметьте в списке опцию «Отображать содержимое окна при перетаскивании» и нажмите ОК.

#### Альтернативный способ:

Vista

Панель управления > Персонализация > Цвет и внешний вид окон > Нажмите «Открыть свойства классического внешнего вида для выбора других возможностей» > Нажмите кнопку «Эффекты» > Установите отметку «Отображать содержимое окна при перетаскивании»

XP:

Свойства: Экран > Оформление > Эффекты... > Установите отметку «Отображать содержимое окна при перетаскивании»

Win 7:

Альтернативных вариантов нет.


### 3. Опции строки заголовка

Раздел с рабочим столом можно открыть из строки заголовка активного окна. Это позволяет легко и быстро управлять рабочим столом, а также отправлять любое окно в любой раздел, не перетаскивая его. Переместите курсор мыши к заголовку активного окна для вызова выпадающего меню.




### 4. Меню, вызываемое правой кнопкой мыши

Щёлкните правой кнопкой мыши по значку «Раздел с рабочим столом» для просмотра выпадающего меню.

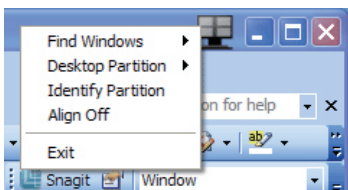

1. **Найти окно** – Иногда бывает, что пользователь отправил несколько окон в один и тот же раздел. Опция «Найти окно» покажет все открытые окна и поместит выбранное окно на передний план.

2. **Раздел с рабочим столом** – Данная опция открывает текущий выбранный раздел и позволяет пользователю быстро перейти к любому из разделов, отображаемых в выпадающем меню.

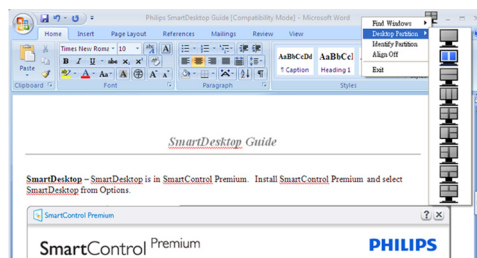


### Примечание

Если подключено более одного монитора, пользователь может выбрать нужный монитор для смены раздела. Активный в данный момент раздел показывается подсвеченным значком.

3. **Определить раздел** – Отображение контурной сетки на рабочем столе для текущего раздела.
4. **Выравнивание вкл./Выравнивание выкл.** – Включение/выключение функции автоматической настройки размеров окон при перетаскивании.
5. **Выход** – Закрытие раздела с рабочим столом и настроек экрана. Для повторного запуска выберите пункт «Настройка экрана» в меню «Пуск» или соответствующий значок на рабочем столе.


## 5 Меню, вызываемое левой кнопкой мыши

Щёлкните левой кнопкой мыши по значку раздела с рабочим столом для быстрой отправки активного окна в любой раздел без перетаскивания. Когда вы отпустите кнопку мыши, окно будет отправлено в выбранный раздел.

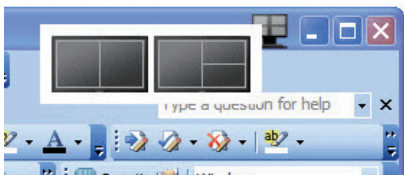


## 6 Правый щелчок в области уведомлений


Из области уведомлений можно вызвать большинство функций, вызываемых из заголовка (за исключением автоматической отправки окон в любой раздел).

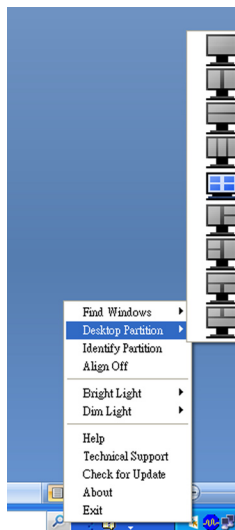

- **Найти окно** – Иногда бывает, что пользователь отправил несколько окон в один и тот же раздел. Опция «Найти окно» покажет все открытые окна и поместит выбранное окно на передний план.
- **Раздел с рабочим столом** – Данная опция открывает текущий выбранный раздел и позволяет пользователю быстро перейти к любому из разделов, отображаемых в выпадающем меню.
- **Определить раздел** – Отображение контурной сетки на рабочем столе для текущего раздела.
- **Выравнивание вкл./Выравнивание выкл.** – Включение/выключение функции автоматической настройки размеров окон при перетаскивании.

## 7 Определения разделов SmartDesktop

| Имя                               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Изображение                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Полный рабочий стол               | Применяет все настройки ко всему рабочему столу.                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Вертикальный                      | Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на две вертикальные области одинакового размера.<br><br>Для 90/270 сохраняется вертикальная конфигурация.                                                                                                                                                           |    |
| Горизонтальный                    | Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на две горизонтальные области одинакового размера.<br><br>Для 90/270 сохраняется горизонтальная конфигурация.                                                                                                                                                       |    |
| Вертикальный тройной              | Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на три вертикальные области одинакового размера.<br><br>Для 90 Раздел 1 горизонтально вверху Раздел 2 горизонтально по центру Раздел 3 горизонтально внизу.<br>Для 270 Раздел 3 горизонтально вверху Раздел 2 горизонтально по центру Раздел 1 горизонтально внизу. |    |
| Вертикальный с разделением слева  | Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на две вертикальные области, левая из которых является цельной, а правая разделена на две области одинакового размера.<br><br>Для 90 Раздел 1 вверху Разделы 2 и 3 внизуДля 270 Раздел 1 внизу Разделы 2 и 3 вверху.                                                |  |
| Вертикальный с разделением справа | Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на две вертикальные области, правая из которых является цельной, а левая разделена на две области одинакового размера.<br><br>Для 90 Разделы 1 и 2 вверху Раздел 3 внизу.<br>Для 270 Раздел 3 вверху Разделы 1 и 2 внизу.                                           |  |

| Имя                                 | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Изображение                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Горизонтальный с разделением вверху | <p>Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на две горизонтальные области одинакового размера, верхняя из которых является цельной, а нижняя разделена на две области одинакового размера.</p> <p>Для 90 Раздел 1 справа по вертикали Разделы 2 и 3 слева по вертикали.<br/> Для 270 Раздел 1 слева по вертикали Разделы 2 и 3 справа по вертикали.</p> |  |
| Горизонтальный с разделением внизу  | <p>Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на две горизонтальные области одинакового размера, нижняя из которых является цельной, а верхняя разделена на две области одинакового размера.</p> <p>Для 90 Разделы 1 и 2 справа по вертикали Раздел 3 слева по вертикали.<br/> Для 270 Разделы 1 и 2 слева по вертикали Раздел 3 справа по вертикали.</p> |  |
| Поровну                             | <p>Вызывает настройки разрешения экрана и разделяет экран на четыре области одинакового размера.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

### 3.7 PowerSensor

PowerSensor – это уникальная безопасная для окружающей среды технология, разработанная компанией Philips, которая позволяет пользователям экономить до 70% потребляемой мощности. Наряду с диском компании Philips “Sense and Simplicity” (Разумно и просто) эта технология, созданная для удобства пользователя, работает по умолчанию без установки какого-либо оборудования или программного обеспечения и без вмешательства пользователя.

#### 1 Как она работает?

- PowerSensor работает по принципу передачи и приема безопасных “инфракрасных” сигналов для обнаружения присутствия пользователя.
- Когда пользователь находится перед монитором, монитор работает в обычном режиме с заранее установленными пользователем значениями параметров, например яркости, контраста, цвета и т.д.
- Предположим, что для яркости монитора было установлено значение 100%, когда пользователь встает с рабочего места и отходит от монитора, монитор автоматически снижает потребление электроэнергии до 70%.



#### 2 Настройки

##### Настройки по умолчанию

В соответствии с настройками по умолчанию (Настройка 3) PowerSensor обнаруживает присутствие пользователя, находящегося на расстоянии от 30 до 100 см (от 12 до 40 дюймов) от дисплея на под углом пять градусов влево или вправо от монитора.

##### Настройки пользователя

Если вы хотите расширить диапазон обнаружения, выберите сигнал более высокой мощности для оптимальной эффективности обнаружения.

Чем больше значение, тем сильнее сигнал обнаружения. Для обеспечения максимальной эффективности работы PowerSensor и точного обнаружения располагайтесь непосредственно перед монитором.


- Если вы будете располагаться от монитора на расстоянии, превышающем 100 см или 40 дюймов, используйте максимальную мощность сигнала обнаружения для расстояний до 120 см или 47 дюймов (настройка 4).
- Поскольку для одежды некоторых темных цветов имеется тенденция поглощать инфракрасные сигналы, даже когда пользователь находится в пределах 100 см или 40 дюймов от дисплея, устанавливайте значение мощности сигнала, когда надеваете одежду черного или темного цвета.
- В реж. значений по умолчанию можно вернуться в любое время (настройка 3).

#### Как выполнить настройку


Если PowerSensor работает неправильно за пределами или в пределах диапазона, заданного по умолчанию, выполните следующие действия, чтобы произвести точную настройку функции обнаружения:

- Нажмите горячую клавишу PowerSensor
- На полосе регулировки отобразится положение по умолчанию “3”.
- Выполните настройку 4 для функции обнаружения PowerSensor и нажмите ОК.
- Произведите новую установку, если PowerSensor правильно обнаружит вас в текущем положении.

Горячая клавиша

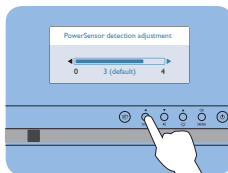

Расстояние от датчика

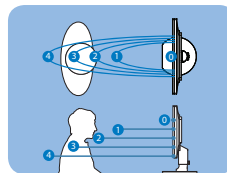


#### ВНИМАНИЕ

Монитор будет работать в выбранном вручную режиме PowerSensor до тех пор, пока не будет установлен другой режим или вызван режим по умолчанию. Если датчик PowerSensor будет слишком чувствителен к происходящему рядом движению по какой-либо причине, задайте для мощности сигнала меньшее значение.

### 3.8 Политика компании Philips в отношении дефектов пикселей на мониторах с плоскими индикаторными панелями

Компания Philips прилагает все усилия для того, чтобы заказчику поставлялась продукция только самого высокого качества. Мы применяем наиболее передовые технологии производства и строжайший контроль качества продукции. Однако иногда невозможно избежать появления дефектов в пикселях и субпикселях, используемых в ЖК панелях с тонкопленочными транзисторами, применяемых при производстве мониторов с плоскими индикаторными панелями. Ни один изготовитель не может гарантировать, что все выпускаемые панели будут содержать только бездефектные пиксели. Однако компания Philips гарантирует, что любой монитор с недопустимым числом дефектов будет отремонтирован или заменен в соответствии с предоставляемой на него гарантией. В данном разделе описаны разные типы дефектов пикселей и определено допустимое число дефектов для каждого типа. Для того чтобы принять решение о ремонте или замене монитора в рамках предоставленной на него гарантии, число дефектов в ЖК панели с тонкопленочными транзисторами должно превысить эти допустимые уровни. Например, в 19-дюймовом мониторе XGA (расширенной графической архитектуры) могут быть дефектными не более 0,0004% субпикселей. Кроме того, поскольку некоторые сочетания дефектов пикселей более заметны, чем другие, компания Philips устанавливает для них более жесткие стандарты качества. Такую политику мы проводим во всем мире.

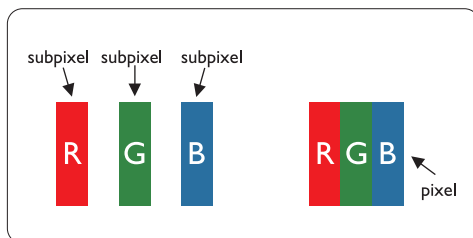

#### Пиксели и субпиксели


Пиксель, или элемент изображения, состоит из трех субпикселей основных цветов - красного, зеленого и синего. Из множества пикселей формируется изображение. Когда все субпиксели, образующие пиксель, светятся, три цветных субпикселя формируют один белый пиксель. Три субпикселя темного множества образуют черный пиксель. Другие сочетания светящихся и не светящихся субпикселей выглядят как единые пиксели других цветов.

#### Типы дефектов пикселей


Дефекты пикселей и субпикселей проявляются на экране по-разному. Определены две категории дефектов пикселей и несколько типов дефектов субпикселей в каждой из этих категорий.

#### Дефекты в виде ярких точек

Дефекты в виде ярких точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда светятся или «включены». То есть яркая точка – это субпиксель, который выделяется на экране, когда монитор отображает темное изображение. Дефекты в виде ярких точек подразделяются на следующие типы:

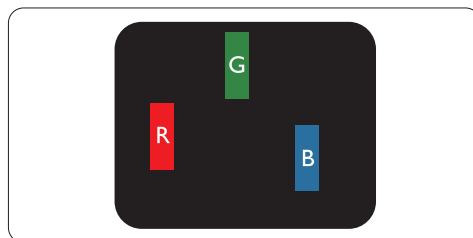

Светится один субпиксель - красный, зеленый или синий.

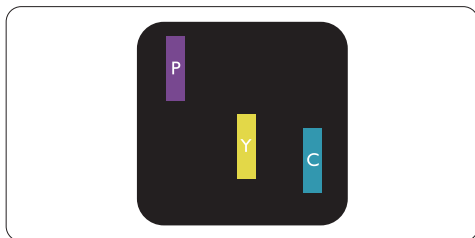

Светятся два соседних субпикселя:

- Красный + Синий = Фиолетовый
- Красный + Зеленый = Желтый
- Зеленый + Синий = Бирюзовый (Светло-голубой)



Светятся три соседних субпикселя (один белый пиксель)



#### ⓘ примечание

Красная или белая яркая точка более чем на 50 процентов ярче соседних точек, в то время как зеленая яркая точка на 30 ярче соседних точек.

#### Дефекты в виде черных точек

Дефекты в виде черных точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда выглядят темными или «выключены». То есть темная точка — это субпиксель, который выделяется на экране, когда монитор отображает светлое изображение.

Дефектов в виде темных точек подразделяются на следующие типы:

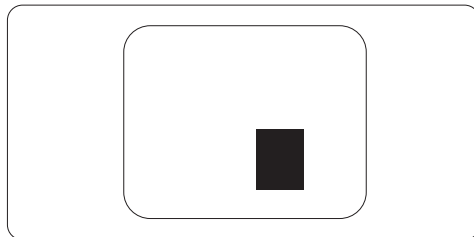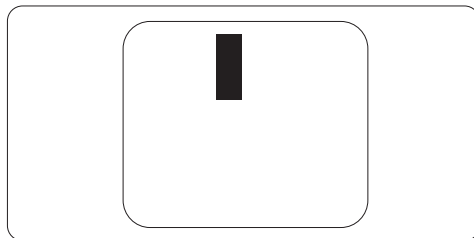

#### Близость областей дефектов пикселей

Поскольку эффект от размещенных рядом областей дефектов пикселей и субпикселей одного типа может быть более существенным, компания Philips определяет также допуски на близость областей дефектов пикселей.

#### Допуски на дефекты пикселей

Ремонт или замена монитора производится в случае выявления в течение гарантийного периода дефектов пикселей в ЖК панели с тонкопленочными транзисторами, используемой в мониторе Philips с плоской индикаторной панелью. При этом число дефектов пикселей или субпикселей должно превысить допуски, указанные в следующих таблицах.

| ДЕФЕКТЫ СВЕТЛЫХ ТОЧЕК                             | ДОПУСТИМЫЙ<br>УРОВЕНЬ |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| МОДЕЛЬ                                            | 245P2                 |
| 1 светлый подпиксель                              | 3                     |
| 2 смежных светлых подпикселя                      | 1                     |
| 3 смежных светлых подпикселя (один белый пиксель) | 0                     |
| Расстояние между двумя искажениями яркости*       | >15мм                 |
| Всего дефектов светлых точек всех типов           | 3                     |


| ДЕФЕКТЫ ТЕМНЫХ ТОЧЕК                           | ДОПУСТИМЫЙ<br>УРОВЕНЬ |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| МОДЕЛЬ                                         | 245P2                 |
| 1 темный подпиксель                            | 5 и менее             |
| 2 смежных темных подпикселя                    | 2 и менее             |
| 3 смежных темных подпикселя                    | 0                     |
| Расстояние между двумя дефектами темных точек* | >15мм                 |
| Всего дефектов темных точек всех типов         | 5 и менее             |

| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕФЕКТОВ ТОЧЕК                | ДОПУСТИМЫЙ<br>УРОВЕНЬ |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| МОДЕЛЬ                                         | 245P2                 |
| Всего дефектов ярких и темных точек всех типов | 5 и менее             |

 **примечание**

1 или 2 дефекта смежных подпикселей = 1 дефект точек  
Данный монитор соответствует требованиям ISO9241-307.

## 4 Технические характеристики

| Изображение/Экран                       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип ЖК-матрицы                          | TFT, ЖК                                                                                                |
| Подсветка                               | CCFL                                                                                                   |
| Размер матрицы                          | 24 дюйма (61,0 см)                                                                                     |
| Соотношение сторон                      | 16:10                                                                                                  |
| Шаг пикселей                            | 0,270 x 0,270 мм                                                                                       |
| Яркость                                 | 300 кандел/м2                                                                                          |
| Технология SmartContrast                | 500000:1                                                                                               |
| Коэффициент контрастности (тип.)        | 1000:1                                                                                                 |
| Время отклика (типичное)                | 5 мс                                                                                                   |
| Оптимальное разрешение                  | 1920 x 1200 при 60 Гц                                                                                  |
| Углы просмотра                          | 178° (Г) / 178° (В) @ C/R > 5                                                                          |
| Улучшение изображения                   | SmartImage                                                                                             |
| Число цветов                            | 16,7 млн.                                                                                              |
| Частота обновления по вертикали         | 48 - 85 Гц                                                                                             |
| Горизонтальная частота                  | 24 – 94 кГц                                                                                            |
| sRGB                                    | ДА                                                                                                     |
| Подключение                             |                                                                                                        |
| Вход сигнала                            | DVI-D (цифровой, HDCP), VGA (аналоговый)                                                               |
| USB                                     | USB 2.0 x 1                                                                                            |
| Входной сигнал                          | Раздельная синхронизация, синхронизация по зеленому                                                    |
| Аудио вход/выход                        | Стереозвук                                                                                             |
| Удобство                                |                                                                                                        |
| Встроенная аудиосистема                 | 1,5W x 2                                                                                               |
| Удобство использования                  |                     |
| Язык меню                               | Английский, французский, немецкий, итальянский, русский, китайский (упрощенное письмо), португальский. |
| Другие удобства                         | Крепления VESA (100 x 100 мм), гнездо для замка Kensington                                             |
| Совместимость со стандартом Plug & Play | DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux                                                       |
| Подставка                               |                                                                                                        |
| Наклон                                  | -5/+20                                                                                                 |
| Поворот                                 | -65/+65                                                                                                |
| Регулировка по высоте                   | 110 мм                                                                                                 |
| Точка вращения                          | 90°                                                                                                    |

| Питание                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Рабочий режим                                            | 47 Вт (типичн.),55W(макс.) (с аудио и USB x 1)         |                                                        |                                                        |
| Рабочий режим (экономичный) (типичн.)                    | < 30,7 Вт                                              |                                                        |                                                        |
| Энергопотребление (методика тестирования EnergyStar 5,0) | Питание переменного тока 100 В +/- 5 В, 50 Гц +/- 3 Гц | Питание переменного тока 115 В +/- 5 В, 60 Гц +/- 3 Гц | Питание переменного тока 230 В +/- 5 В, 50 Гц +/- 3 Гц |
| Нормальная работа (типичн.)                              | 34,8 Вт                                                | 34,8 Вт                                                | 34,8 Вт                                                |
| Спящий режим (типичн.)                                   | 0,8 Вт                                                 | 0,8 Вт                                                 | 0,8 Вт                                                 |
| Выкл                                                     | 0,5 Вт                                                 | 0,5 Вт                                                 | 0,5 Вт                                                 |
| Рассеивание тепла*                                       | Питание переменного тока 100 В +/- 5 В, 50 Гц +/- 3 Гц | Питание переменного тока 115 В +/- 5 В, 60 Гц +/- 3 Гц | Питание переменного тока 230 В +/- 5 В, 50 Гц +/- 3 Гц |
| Обычная эксплуатация                                     | 126,3 БТЕ                                              | 126,3 БТЕ                                              | 126,3 БТЕ                                              |
| Спящий режим(типичн.)                                    | 2,73 БТЕ                                               | 2,73 БТЕ                                               | 2,73 БТЕ                                               |
| Выкл                                                     | 1,7 БТЕ                                                | 1,7 БТЕ                                                | 1,7 БТЕ                                                |
| Индикатор питания                                        | Включен: белый, Режим ожидания/сна: белый (мигание)    |                                                        |                                                        |
| Источник питания                                         | Встроенный, 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц       |                                                        |                                                        |
| Размеры                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |
| Устройство с подставкой (ШхВхГ)                          | 559 x 512 x 220 мм                                     |                                                        |                                                        |
| Устройство без подставки (ШхВхГ)                         | 559 x 381 x 75 мм                                      |                                                        |                                                        |
| Размеры упаковки (ШхВхГ)                                 | 670 x 270 x 456 мм                                     |                                                        |                                                        |
| Масса                                                    |                                                        |                                                        |                                                        |
| Устройство с подставкой                                  | 7,61 кг                                                |                                                        |                                                        |
| Устройство без подставки                                 | 5,41 кг                                                |                                                        |                                                        |
| Устройство с упаковкой                                   | 10,3 кг                                                |                                                        |                                                        |
| Условия эксплуатации                                     |                                                        |                                                        |                                                        |
| Температурный диапазон                                   | Температура хранения: от -20°C до +60°C                |                                                        |                                                        |
|                                                          | рабочая температура: от 0°C до +40 °C                  |                                                        |                                                        |
| Относительная влажность                                  | 20% - 80%                                              |                                                        |                                                        |
| Высота над уровнем моря                                  | Хранение: 40000 м (12192 футов) над уровнем моря       |                                                        |                                                        |
|                                                          | Эксплуатация: 12000 м (3658 футов) над уровнем моря    |                                                        |                                                        |
| Среднее время безотказной работы                         | 50000 часов                                            |                                                        |                                                        |

| Соответствие экологическим стандартам |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ROHS                                  | ДА                                                                              |
| EPEAT                                 | Серебристый. ( <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> )               |
| Упаковка                              | 100% повторно используемая                                                      |
| Соответствие нормативам и стандартам  |                                                                                 |
| Соответствие стандартам               | Знак CE, Energy Star 5.0, FCC класс B, SEMKO, TCO5.0, TÜV/ GS, TÜV Ergo, UL/cUL |
| Корпус                                |                                                                                 |
| Цветность                             | Черный/серебристый, черный/черный                                               |
| Отделка                               | Текстура                                                                        |

#### **примечание**

1. EPEAT Silver действует только в странах, где доступна регистрация продукции Philips. Чтобы узнать о возможности регистрации в своей стране, посетите [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
2. Эти данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для загрузки последней версии брошюры перейдите на веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 4.1 Разрешение и стандартные режимы

### 1 Максимальное разрешение

Для 245P2

1920 x 1200 при 60 Гц (аналоговый вход)

1920 x 1200, 60 Гц (цифровой вход)

### 2 Рекомендованное разрешение

Для 245P2

1920 x 1200, 60 Гц (цифровой вход)

| Частота горизонтальной синхронизации (кГц) | Разрешение | Частота вертикальной синхронизации (Гц) |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 31,469                                     | 720x400    | 70,087                                  |
| 31,469                                     | 640x480    | 59,940                                  |
| 35,000                                     | 640x480    | 67,000                                  |
| 37,500                                     | 640x480    | 75,000                                  |
| 35,156                                     | 800x600    | 56,250                                  |
| 37,879                                     | 800x600    | 60,317                                  |
| 46,875                                     | 800x600    | 75,000                                  |
| 48,363                                     | 1024x768   | 60,004                                  |
| 60,023                                     | 1024x768   | 75,029                                  |
| 63,981                                     | 1280x1024  | 60,020                                  |
| 79,976                                     | 1280x1024  | 75,025                                  |
| 65,290                                     | 1680x1050  | 60,000                                  |
| 64,674                                     | 1680x1050  | 60,000                                  |
| 74,560                                     | 1920x1200  | 60,000                                  |
| 74,520                                     | 1920x1200  | 60,000                                  |

## 4.2 Автоматическое энергосбережение

при использовании видеокарты или ПО, совместимого со стандартом VESA DPM PC, монитор может автоматически снижать энергопотребление во время пауз в использовании. При обнаружении ввода с помощью клавиатуры, мыши или другого устройства монитор выходит из режима "сна" автоматически. В таблице ниже приведены параметры энергопотребления и сигналы этого режима автоматического энергосбережения:

| Управление электропитанием |       |                              |                            |                                                |                         |
|----------------------------|-------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Режим VESA                 | Видео | Синхронизация по горизонтали | Синхронизация по вертикали | Энергопотребление                              | Цвет индикатора питания |
| Активность                 | ВКЛ   | Да                           | Да                         | 47W(тип.)<br>55W(макс.)<br>(с аудио и USB x 1) | Белый                   |
| Спящий режим (типичн.)     | ВЫКЛ  | Нет                          | Нет                        | 0,1W                                           | Белый (мигание)         |
| Выключен                   | ВЫКЛ  | -                            | -                          | ВЫКЛ                                           | ВЫКЛ                    |

Следующая настройка используется для измерения энергопотребления монитора.

Собственное разрешение: 1920x1200.

Контраст: 50%

Яркость 300 нитов

Цветовая температура: 6500 К при полностью белой заливке

Звук и USB отключены (выкл.)

### ⓘ примечание

Эти данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

## 5 Сведения о соответствии стандартам

### Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic

equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

### TCO Displays 5.0 Information



**Congratulations,  
Your display is designed for  
both you and the planet!**

This display carries the TCO Certified label. This ensures that the display is designed for minimal impact on the climate and natural environment, while offering all the performance expected from top of the line electronic products. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited independent test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide.

### Some of the Usability features of the TCO Displays 5.0 requirements:

#### Visual Ergonomics

Good visual ergonomics in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are:

- Light levels without color tint, Uniform color and luminance, Wide color gamut
- Calibrated color temperature and gamma curve
- Wide luminance level, Dark black levels, Low motion blur

#### Electrical Safety

- Product fulfills rigorous safety standards
  - Emissions
  - Low alternating electric and magnetic fields emissions
  - Low acoustic noise emissions
- Some of the Environmental features of the TCO Displays 5.0 requirements:
- The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001)
  - Very low energy consumption both in on-and standby mode
  - Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizer and polymers
  - Restrictions on heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)

#### EPEAT

([www.epeat.net](http://www.epeat.net))



"The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors

based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products."

## Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials

Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste

EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

## CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
- 2004/108/EC (EMC Directive)
- 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
- The product also comply with the following standards
- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays)
- GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)

- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO Displays 5.0 (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

## Energy Star Declaration

([www.energystar.gov](http://www.energystar.gov))

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management (DPM) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPM. Time settings are adjusted from the system unit by software.

|                                           | VESA State                 | LED Indicator         | Power Consumption |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Normal operation                          | ON (Active)                | White                 | 34.8W (typ.)      |
| Power Saving<br>Alternative 2<br>One step | Sleep (typ.)<br>Switch Off | White Blinking<br>Off | 0.8W<br>0.5W      |



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



### Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

## Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

- ⓘ This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- ❗ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

### FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

- ⚖ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
  - Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ⚠ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification  
Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

**Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji**  
Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.  
Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarzeniami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16 A (amperów).  
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.  
Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezszkłeceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładać lub pociągać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciastym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries)  
Information

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placering/Ventilation<br><b>VARNING:</b><br>FÖRSÄKRA DIG OM ATT<br>HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR<br>LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN<br>UTRUSTNING PÅPLATS. |
| Placering/Ventilation<br><b>ADVARSEL:</b><br>SØRG VED PLACERINGEN<br>FOR, AT NETLEDNINGENS STIK<br>OG STIKKONTAKT ER NEMT<br>TILGÆNGELIGE.              |
| Paikka/Ilmankierto<br><b>VAROITUS:</b><br>SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ<br>VERKKOJOHTO VOIDAAN<br>TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA<br>PISTORASIASTA.          |
| Plassering/Ventilasjon<br><b>ADVARSEL:</b><br>NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES,<br>MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR<br>STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.         |

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III  $\approx$  5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

- 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
- 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

**! ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS  
根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量  
本表适用之产品  
显示器（液晶及CRT）  
有毒有害物质或元素

| 部件名称     | 有毒有害物质或元素 |           |           |               |               |                 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|          | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr6+) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 外壳       | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| CRT显示屏   | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 液晶显示屏/灯管 | ×         | ×         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电路板组件*   | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电源适配器    | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电源线/连接线  | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |

\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等  
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）



中国能源效率标识

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

|            |               |
|------------|---------------|
| 能源效率(cd/W) | > 1.05        |
| 能效等级       | 1 级           |
| 能效标准       | GB 21520-2008 |

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>

---

## 6 Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание

---

### Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание

ВЫБЕРИТЕ ВАШУ СТРАНУ/РЕГИОН, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ВАМИ ОБОРУДОВАНИЕ

#### ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Австрия / Бельгия / Великобритания / Германия / Греция / Дания / Ирландия / Испания / Италия / Люксембург / Нидерланды / Норвегия / Польша / Португалия / Финляндия / Франция / Швейцария / Швеция

#### ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Венгрия / Россия / Словакия / Словения / Турция / Чехия

#### ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Аргентина / Бразилия

#### СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Канада / США

#### ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Австралия / Новая Зеландия

#### АЗИЯ

Вьетнам / Гонконг / Индия / Индонезия / Китай / Корея / Малайзия / Пакистан / Сингапур / Таиланд / Тайвань / Филиппины

#### АФРИКА

Южная Африка

#### БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Объединенные Арабские Эмираты

## Гарантия Philips F1rst Choice

Мы благодарим Вас за покупку монитора марки Philips



Все мониторы Philips разработаны и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами, имеют высокие рабочие характеристики, отличаются простотой установки и удобны в работе. При появлении каких-либо трудностей во время установки или использования этого изделия обращайтесь непосредственно в службу технической поддержки Philips, извлекая пользу из гарантии Philips F1rst Choice. Эта трехгодичная гарантия предоставляет вам право заменить модель в месте использования, если монитор оказывается неисправным или дефектным - Компания Philips постарается заменить монитор в течение 48 часов после получения запроса.

### Что включается?

Гарантия Philips F1rst Choice распространяется на Андорру, Австрию, Бельгию, Кипр, Данию, Францию, Германию, Грецию, Финляндию, Ирландию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегию, Польша, Португалию, Швецию, Швейцарию, Испанию и Великобританию и только на мониторы, спроектированные, изготовленные и/или предназначенные для использования в этих странах.

Гарантийные обязательства начинаются со дня покупки монитора. В течение последующих трех лет в случае обнаружения дефектов, подпадающих под условия гарантии, ваш монитор будет обменян на монитор с такими же или улучшенными характеристиками.

Монитор, предоставленный взамен, остается вашим, компания Philips забирает неисправный/исходный монитор. Срок действия гарантии на монитор, предоставленный взамен, остается равным сроку действия гарантии на исходный монитор: 36 месяцев, начиная со дня покупки исходного монитора.

### **Что исключается?**

Гарантия Philips F1rst Choice применяется при условии соблюдения целей использования изделия, использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и при наличии подлинника счета или чека, в которых указаны дата покупки, продавец, модель и номер изделия.

Гарантия Philips F1rst Choice может не распространяться на следующие случаи:

- Документы каким-либо образом изменены или неразборчивы.
- Номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или сделаны неразборчивыми.
- Ремонт, модификация или изменение изделия произведены не уполномоченными на то сервисными организациями или лицами.
- Повреждение возникло по причине аварии, включая, но не ограничиваясь, молнией, водой или огнем, неправильным использованием или небрежностью.
- Проблемы приема, вызванные условиями сигнала или системами кабелей либо антенн за пределами прибора.
- Дефекты, вызванные чрезмерным или неправильным использованием монитора.

- Продукт требует модификации или адаптации, чтобы прийти в соответствие с местными или национальными техническими стандартами, действительными в странах, для которых продукт не был первоначально спроектирован, изготовлен, одобрен и/или разрешен. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.
- Обратите внимание, что на изделия, не спроектированные, не произведенные, не одобренные и/или не предназначенные для использования в странах Philips F1rst Choice, гарантия Philips F1rst Choice не распространяется. В этих случаях применяются условия всемирной гарантии компании Philips.

### **Только одно нажатие**

В случае возникновения любых проблем советуем вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации или обратиться на веб-страницу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) за более детальной информацией.

### **Полный адрес, по которому должно быть доставлено обменное изделие.**

Для того чтобы избежать нежелательных неудобств, советуем Вам перед обращением в "справочный стол" компании Philips внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации или посетить веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Для того чтобы быстро разрешить проблему, перед обращением к "справочному столу" компании Philips подготовьте следующие сведения:

- Номер типа Philips
- Серийный номер Philips
- Дата покупки (может потребоваться копия платежных документов)
- Среда компьютера, процессор:
  - о Название видеокарты и версия драйверов
  - о Операционная система
  - о Приложение используется
- Другие установленные карты

Наличие следующих сведений также поможет ускорить процесс:

- Подтверждение покупки, в котором указаны: дата покупки, продавец, модель и серийный номер изделия.
- Полный адрес, по которому необходимо забрать неисправный монитор, и на который необходимо поставить новый.

"Справочные столы" покупателей продукции компании Philips расположены по всему миру. Щелкните ссылку для доступа к Контактной информации F1rst Choice.

К нам также можно обратиться через: Веб-сайт: <http://www.philips.com/support>

## Контактной информации F1rst Choice

| Страна         | Код  | Номер телефона | Тариф                   |
|----------------|------|----------------|-------------------------|
| Австрия        | +43  | 0810 000206    | €0,07                   |
| Бельгия        | +32  | 078 250851     | €0,06                   |
| Дания          | +45  | 3525 8761      | Местный тариф на звонки |
| Финляндия      | +358 | 840 320 041    | €0,08                   |
| Люксембург     | +352 | 26 84 30 00    | Местный тариф на звонки |
| Нидерланды     | +31  | 0900 0400 063  | €0,10                   |
| Норвегия       | +47  | 2270 8250      | Местный тариф на звонки |
| Польша         | +48  | 0223491505     | Местный тариф на звонки |
| Португалия     | +351 | 2 1359 1440    | Местный тариф на звонки |
| Испания        | +34  | 902 888 785    | €0,10                   |
| Швеция         | +46  | 08 632 0016    | Местный тариф на звонки |
| Швейцария      | +41  | 02 2310 2116   | Местный тариф на звонки |
| Великобритания | +44  | 0207 949 0069  | Местный тариф на звонки |

## **Ваша гарантия в Центральной и Восточной Европе**

Уважаемый Покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку изделия марки Philips, разработанного и изготовленного в соответствии с высочайшими стандартами качества. Если, к сожалению, что-то в этом продукте выйдет из строя, Philips гарантирует предоставление бесплатного ремонта и сменных деталей на протяжении 36 месяцев со дня покупки.

### **Что включается?**

Эта гарантия Philips в Центральной и Восточной Европе действительна в пределах Республики Чехия, Венгрии, Словакии, Словении, России и Турции, и только для мониторов, первоначально спроектированных, изготовленных, одобренных и/или разрешенных к использованию в пределах этих стран.

Гарантийные обязательства начинаются со дня покупки монитора. Три года после этого ваш монитор будет обслуживаться в случае обнаружения дефектов, указанных в гарантийных обязательствах.

### **Что исключается?**

Данная гарантия фирмы Philips действительна при условии, что изделие использовалось с соблюдением установленных правил в целях, для которых оно предназначено, эксплуатировалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации и при условии представления оригинала счета-фактуры или кассового чека с указанием даты покупки, названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.

Гарантия фирмы Philips может быть признана недействительной в следующих случаях:

- в документы внесены какие-либо изменения или они неразборчивы;
- номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или сделаны неразборчивыми;
- ремонт, модификация или изменение изделия произведены не уполномоченными на то сервисными организациями или лицами;
- изделие повреждено в результате удара молнии, воздействия воды или огня, неправильной эксплуатации, небрежного обращения и т.д.
- Проблемы приема, вызванные условиями сигнала или системами кабелей либо антенн за пределами прибора.
- Дефекты, вызванные чрезмерным или неправильным использованием монитора.
- Продукт требует модификации или адаптации, чтобы прийти в соответствие с местными или национальными техническими стандартами, действительными в странах, для которых продукт не был первоначально спроектирован, изготовлен, одобрен и/или разрешен. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.

Просим иметь в виду, что данное изделие не считается дефектным в рамках данной гарантии в том случае, если в нем необходимо выполнить модификации для того, чтобы данное изделие соответствовало местным или национальным техническим стандартам, действующим в странах, для которых изделие не было первоначально разработано или изготовлено. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.

#### **Только одно нажатие**

В случае возникновения любых проблем советуем вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации или обратиться на веб-страницу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) за более детальной информацией.

#### **Полный адрес, по которому должно быть доставлено обменное изделие.**

Чтобы избежать лишних неудобств, советуем вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации перед тем, как связываться с нашими дилерами или Информационными Центрами.

В случае если ваш продукт Philips не работает должным образом или имеет дефекты, пожалуйста, свяжитесь с дилером Philips или напрямую с Центрами обслуживания и информации для клиентов Philips-Philips Service Consumer Information Centers.

Веб-сайт: <http://www.philips.com/support>

## **Центры информации для покупателей**

Австралия / Аргентина / Беларусь /  
Ближний Восток и Северная Африка /  
Болгария / Бразилия / Венгрия / Вьетнам  
/ Гонконг / Израиль / Индия / Индонезия  
/ Латвия / Литва / Малайзия / Новая  
Зеландия / Объединенные Арабские  
Эмираты / Пакистан / Россия / Румыния  
/ Сербия и Черногория / Сингапур /  
Словакия / Словения / Таиланд / Тайвань /  
Турция / Украина / Филиппины / Хорватия /  
Чехия / Эстония / Южная Африка / Южная  
Корея

### **Восточная Европа**

BELARUS Technic al Center of JV IBA  
M. Bogdanovich str. 155  
BY - 220040 Minsk  
Тел: +375 17 217 33 86

### **БЕЛАРУСЬ**

Service.BY  
Petrus Brovky st. 19 – 101-B  
220072, Minsk  
Belarus

### **БОЛГАРИЯ**

LAN Service  
140, Mimi Balkanska Str.  
Office center Translog  
1540 Sofia, Bulgaria  
Тел: +359 2 960 2360  
www.lan-service.bg

### **ЧЕХИЯ**

General Consumer Information Center  
800 142100

### **Xpectrum**

Lu.ná 591/4  
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697 or 220  
121 435  
Эл. почта: info@xpectrum.cz  
www.xpectrum.cz

### **ХОРВАТИЯ**

Renoprom d.o.o.  
Ljubljanska 4,  
Sv. Nedjelja, 10431  
Croatia  
Тел: +385 1 333 0974

### **ЭСТОНИЯ**

FUJITSU SERVICES OU  
Akadeemia tee 21G  
EE-12618 Tallinn  
Тел: +372 6519900  
www.ee.invia.fujitsu.com

### **ВЕНГРИЯ**

Serware Szerviz  
Vizimolnár u. 2-4  
HU - 1031 Budapest  
Тел: +36 1 2426331  
Эл. почта: inbox@serware.hu  
www.serware.hu

### **ВЕНГРИЯ**

Profi Service Center Ltd.  
123 Kulso-Vaci Street,  
H-1044 Budapest ( Europe Center )  
Венгрия  
Тел: +36 1 814 8080  
Эл. почта: m.andras@psc.hu

### **ЛАТВИЯ**

ServiceNet LV  
Jelgavas iela 36  
LV - 1055 Riga,  
Тел: +371 7460399  
Эл. почта: serviss@servicenet.lv

### **ЛИТВА**

ServiceNet LT  
Gaiziunu G. 3  
LT - 3009 KAUNAS  
Тел: +370 7400088  
Эл. почта: servisas@servicenet.lt  
www.servicenet.lt

## **РУМЫНИЯ**

Blue Ridge Int'l Computers SRL  
115, Mihai Eminescu St., Sector 2  
RO - 020074 Bucharest  
Тел: +40 21 2101969

## **СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ**

Kim Tec d.o.o.  
Viline vode bb, Slobodna zona  
Beograd L12/3  
11000 Belgrade  
Сербия  
Тел: +381 11 20 70 684

## **СЛОВАКИЯ**

General Consumer Information Center  
0800004551

Datalan Servisne Stredisko  
Puchovska 8  
SK - 831 06 Bratislava  
Тел: +421 2 49207155  
Эл. почта: servis@datalan.sk

## **СЛОВЕНИЯ**

PC HAND  
Brezovce 10  
SI - 1236 Trzin  
Тел: +386 1 530 08 24  
Эл. почта: servis@pchand.si

## **РОССИЯ**

CPS  
18, Shelepihinskaya nab.  
123290 Moscow  
Russia  
Тел: +7(495)797 3434

## **Profservice:**

14A -3, 2Karacharovskaya str,  
109202 Moscow  
Russia  
Тел: +7(095)170-5401

## **ТУРЦИЯ**

Türk Philips Ticaret A.S.  
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi  
2.Cadde No:22  
34776-Umraniye/Istanbul  
Тел: (0800)-261 33 02

## **УКРАИНА**

Comel  
Shevchenko street 32  
UA - 49030 Dnepropetrovsk  
Тел: +380 562320045  
www.csp-comel.com LLC Topaz Company  
Topaz-Service Company,  
Mishina str. 3,  
Kiev  
Ukraine-03151  
Тел: +38 044 245 73 31

## **Страны Латинской Америки**

### **АРГЕНТИНА**

Azopardo 1480.  
(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires  
Тел: 0800 3330 856  
Эл. почта: CIC.monitores@Philips.com

### **БРАЗИЛИЯ**

Alameda Raja Gabaglia, 188 - 10°Andar - V.  
Olímpia - S. Paulo/SP - CEP 04551-090 -  
Brasil  
Тел: 0800-7254101  
Эл. почта: CIC.monitores@Philips.com

## **Тихоокеанский регион**

### **АВСТРАЛИЯ**

Компания: AGOS NETWORK PTY LTD  
Адрес: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW  
2161, Australia  
Тел: 1300 360 386  
Факс: +61-2-80808147  
Эл. почта: philips@agos.com.au  
Часы работы: Пн-Пт 8:00-19:30

## **НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ**

Компания: Visual Group Ltd.

Адрес: 28 Walls Rd Penrose Auckland

Тел: 0800 657447

Факс: 09 5809607

Эл. почта: vai.ravindran@visualgroup.co.nz

Часы работы: Пн-Пт 8:30-17:30

## **Азия**

### **ГОНКОНГ/МАКАО**

Название компании: PHK Service Limited

Адрес: Flat A, 10/F., Pak Sun Building, 103

- 107 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

Тел: (852) 2610-6908 / (852) 2610-6929 для

Гонкога и (853) 2856-2277 для Макао

Факс: (852) 24853574 для Гонкога и (853)

2856 1498 для Макао

Эл. почта: enquiry@phkservice.com.hk

Часы работы: Пн-Сб 09:00-18:00

## **ИНДИЯ**

Компания: REDINGTON INDIA LTD

Адрес: SPL Guindy House, 95 Mount Road, Chennai 600032, India

Тел: +9144-42243352/353

Эл. почта: aftersales@in.aocmonitor.com

Часы работы: Пн-Пт 9:00-17:30; Сб 9:00-13:00

## **ИНДОНЕЗИЯ**

Название компании: PT. Gadingsari elektronika Prima

Адрес: Kompleks Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F, Pondok Pinang. Jakarta

Тел: 021-750909053, 021-750909056

Факс: 021-7510982

Эл. почта: gepta@cbn.net.id

Часы работы: Пн-Пт 8:30-16:30;

Сб. 8:30-14:00;

## **Дополнительные пункты обслуживания:**

1. Philips Building Jl. Buncit Raya Kav 99. Jakarta Selatan.

Тел: 021-7940040, ext 1722/1724, 98249295, 70980942

2. Jl. Tanah Abang 1 no 12S. Jakarta Pusat.

Тел: 021-3455150, 34835453

3. Rukan City Home no H31, Gading Square. Jl. Bulevar Barat. Kelapa Gading. Jakarta Utara.

Тел: 021-45870601, 98131424

## **ЮЖНАЯ КОРЕЯ**

Компания: PCS One Korea Ltd.

Адрес: 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seoul, 137-040, Korea

Многоканальный тел: 080-600-6600

Тел: 82 2 591 1528

Факс: 82 2 595 9688

Эл. почта: cic\_korea@philips.com

Часы работы: Пн-Пт 9:00-18:00; Сб 9:00-13:00

## **МАЛАЙЗИЯ**

Компания: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd

Адрес: Lot 6. Jalan 225/51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia.

Тел: 603 7953 3370

Информационная линия Philips: 1-800-880-180

Факс: 603 7953 3338

Эл. почта: pceinfo.my@philips.com

Часы работы: Пн-Пт 8:15-17:15; Сб 9:00-13:00

## **ПАКИСТАН**

Сервисный центр Philips

Адрес: Mubarak manzil, 39, Garden Road, Saddar, Karachi-74400

Тел: (9221) 2737411-16

Факс: (9221) 2721167

Эл. почта: care@philips.com

Веб-сайт: www.philips.com.p

## **СИНГАПУР**

Компания: Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Центр обслуживания Philips)  
Адрес: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building Level 1, Singapore 319762  
Тел: (65) 6882 3999  
Факс: (65) 62508037  
Эл. почта: consumer.care.sg@philips.com  
Часы работы: Пн-Пт 9:00-18:00; Сб 9:00-13:00

## **ТАЙВАНЬ**

Компания: FETEC.CO  
Адрес: 3F, No.6, Lane 205, Sec. 1, Chang Hsing Rd, Lu Chu Hs, Taoyuan, Taiwan R.O.C 33800  
Поддержка пользователей: 0800-231-099  
Тел: (03)2120336  
Факс: (03)3129184  
Эл. почта: knlin08@xuite.net  
Часы работы: Пн-Пт 8:30-19:00

## **ТАИЛАНД**

Компания: Axis Computer System Co., Ltd.  
Адрес: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand  
Тел: (662) 934-5498  
Факс: (662) 934-5499  
Эл. почта: axis5@axiscomputer.co.th  
Часы работы: Пн-Пт 8:30-17:30

## **Glee Electronics Inc**

Тел.: (632) 636-3636 / 7064028 to 29  
Факс: (632) 7064026

## **Пункты по приему устройств**

NEO CARE - Megamall  
4th Level Cyberzone, Building B,  
SM Megamall, Mandaluyong City

## **NEO CARE - SM North EDSA**

4th Level Cyberzone, Annex Bldg.  
SM City North EDSA, Quezon City  
441-1610

## **MDR Microware Sales Inc.**

Cebu Branch  
N. Escario corner Clavano St., Cebu City  
Phils.  
# 255-4415/ 255-3242/253-9361/4124864  
до 67  
Sun # 0922-8210045 до 46

## **Davao Office:**

C. Arellano St., Davao City 8000  
082- 225-3021/225-3022  
Sun# 0922-8210015

## **CDO Office:**

1445 Corrales Ext.,CDO City  
088-856-8540/856-8541  
Sun# 0922-8210080

## **Iloilo Office:**

C. Lim Comp., Gomez St., Iloilo City  
# 033 338-4159/ 033 508-3741  
Sun# 0922-8808850

## **Африка**

### **ЮАР**

Название компании: Sylvara Technologies Pty Ltd  
Адрес: Ho Address Palm Springs Centre Christoffel Road Van Riebeeck Park Kempton Park, South Africa  
Тел: +27878084456  
Факс: +2711 391 1060  
Эл. почта: customercare@philipssupport.co.za  
Часы работы: Пн-Пт 8:00-17:00

## **Ближний Восток**

### **БЛИЖНИЙ ВОСТОК + СЕВЕРНАЯ АФРИКА**

Компания: AL SHAHD COMPUTER L.L.C  
Адрес: P.O.BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES  
Тел: 00971 4 2276525  
Факс: 00971 4 2276242  
Эл. почта: shahd52@eim.ae  
Часы работы: Сб-Чт 9:00-13:00 и 16:00-20:00

## ИЗРАИЛЬ

Компания: Eastronics LTD  
Адрес: 13 Rozanis St. P.O.B. 39300, Tel Aviv 61392 Israel  
Тел: 1-800-567000 в пределах Израиля  
звонок бесплатный; (972-50-8353722  
после закрытия до 20:00)  
Факс: 972-3-6458759  
Эл. почта: eastronics@eastronics.co.il  
Часы работы: Вс-Чт 08:00 - 18:00

## Гарантия Philips F1rst Choice(США)

Мы благодарим Вас за покупку монитора марки Philips



Все мониторы Philips разработаны и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами, имеют высокие рабочие характеристики, отличаются простотой установки и удобны в работе. Если у Вас возникнут какие-либо трудности при установке или эксплуатации данного изделия, обращайтесь непосредственно в фирму Philips, так как на данный монитор распространяется действие гарантии Philips F1rst Choice Warranty. Данная гарантия сервисного обслуживания сроком на 3 года дает Вам право замены Вашего монитора на месте в течение 48 часов с момента Вашего обращения в течение первого года с даты покупки. Если у Вас возникнут какие-либо технические проблемы с монитором в течение второго или третьего года с даты покупки, мы выполним его ремонт после того, как Вы отправите его на сервисное предприятие за свой счет, и он будет возвращен Вам в течение пяти рабочих дней бесплатно.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ (Компьютерный монитор)

[Click here to access the Warranty Registration Card.](#)

Бесплатное обслуживание в течение трех лет / Бесплатная замена частей в течение трех лет / Замена изделия в течение первого года гарантии\*

\*Изделие будет заменено на новое или восстановленное до первоначальных технических характеристик изделия в течение двух рабочих дней первого года действия гарантии. В течение второго и третьего года действия гарантии отправка изделия для технического обслуживания производится за Ваш счет.

## **НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ?**

Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, Вы должны представить соответствующие доказательства сделанной покупки. Таким доказательством является торговый чек или другой документ, показывающий, что Вы купили данный продукт. Прикрепите данный документ к настоящему руководству для пользователя и храните их вместе.

## **ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ?**

Гарантийные обязательства начинают действовать в день совершения покупки. В течение трех лет с этого момента ремонт или замена всех частей изделия будет осуществляться бесплатно, все работы также будут выполняться бесплатно. По истечении трех лет с момента покупки Вы оплачиваете замену или ремонт всех частей, а также стоимость выполненных работ.

Гарантия на все части, включая отремонтированные и замененные части, действительна только в течение первоначального срока гарантийных обязательств. По истечении гарантии на новое изделие также истекает срок гарантии и на все замененные и отремонтированные изделия и части.

## **ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ?**

Гарантийные обязательства не распространяются на:  
Трудозатраты на монтаж или установку изделия, регулировку устройств самостоятельной настройки изделия, а также монтаж или ремонт антенных систем, не являющихся составной частью изделия.

Ремонт изделия и/или замена частей в результате неправильной эксплуатации, аварийных ситуаций, ремонта, выполненного сторонними организациями или лицами, или других причин, не зависящих от фирмы Philips Consumer Electronics.

Проблемы приема, вызванные условиями сигнала или системами кабелей либо антенн за пределами прибора;

Изделие, для которого требуется модификация или иная адаптация к условиям эксплуатации в какой-либо иной стране, за исключением той, для которой оно было разработано, изготовлено, одобрено и/или разрешено для эксплуатации, а также ремонт изделий, поврежденных в результате таких модификаций.

Случайный или косвенный ущерб, причиной которого является изделие. (Некоторые государства не признают исключения случайного или косвенного ущерба из объема гарантийных обязательств, поэтому указанное выше исключение из гарантийных обязательств возможно не имеет к Вам отношения. Данное положение включает в себя, помимо прочего, материалы с предварительно выполненной записью, независимо от наличия защиты авторского права.)

номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или сделаны неразборчивыми;

## **ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?**

Гарантийное техническое обслуживание осуществляется во всех странах, куда данное изделие официально поставляется фирмой Philips Consumer Electronics. В странах, куда фирма Philips Consumer Electronics не поставляет данное изделие, местная сервисная организация фирмы Philips попытается выполнить техническое обслуживание (хотя возможна задержка с выполнением работ, если в такой организации не окажется на месте соответствующих запасных частей или технических руководств).

## **ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?**

За дополнительной информацией следует обращаться в Центр обслуживания покупателей продукции Philips по телефону: (877) 835-1838 (только для покупателей из США) или по телефону: (919) 573-7855.

## **Прежде чем обратиться за технической помощью...**

Прежде чем обратиться за технической помощью внимательно ознакомьтесь с руководством для пользователя. В этом случае возможно, что Вам не потребуется звонить в сервисную службу по вопросам регулировки органов настройки.  
**ГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В США, В ПУЭРТО-РИКО И НА ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ США**

По вопросам технического обслуживания изделия и порядка выполнения таких работ следует звонить по указанному ниже телефону Центра обслуживания покупателей продукции Philips:

Центр обслуживания покупателей продукции Philips  
(877) 835-1838 или (919) 573-7855

(В США, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США срок действия всех подразумеваемых гарантий, включая подразумеваемые гарантии пригодности для продажи и использования в определенных целях, ограничены сроком действия данной прямо выраженной гарантии. Однако, так как некоторые штаты не признают ограничений продолжительности подразумеваемых гарантий, данное ограничение может не иметь к Вам отношения.)

## **ГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАНАДЕ...**

Просим обращаться в фирму Philips по телефону:  
(800) 479-6696

Фирма Philips Canada или один из ее уполномоченных сервисных центров предоставит Вам гарантию бесплатной замены частей в течение трех лет и бесплатного выполнения работ в течение трех лет.

(В Канаде данная гарантия замещает собой все другие гарантийные обязательства. Какие-либо другие прямо выраженные или подразумеваемые гарантии, включая любые подразумеваемые гарантии пригодности для продажи или пригодности для определенной цели, не предусмотрены. Ни при каких обстоятельствах фирма Philips не несет ответственности за любой прямой, косвенный, особый, непреднамеренный или вытекающий ущерб, независимо от его причины, даже при условии передачи уведомления о возможности наступления такого ущерба.)

ВНИМАНИЕ...Запишите ниже номер модели и заводской номер, указанные на изделии.

Для получения более подробной информации о других великолепных товарах Philips посетите наш веб-узел:

Веб-сайт: <http://www.philips.com>

И МОДЕЛИ \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ И \_\_\_\_\_

Данная гарантия предоставляет Вам определенные юридические права. Вы можете обладать другими правами, которые могут различаться в различных штатах или провинциях.

Перед тем, как обратиться в фирму Philips, просим Вас подготовить указанные ниже данные.

- Номер типа Philips
- Серийный номер Philips
- Дата покупки (может потребоваться копия платежных документов)
- Среда компьютера, процессор:
  - о Название видеокарты и версия драйверов
  - о Операционная система
  - о Приложение используется
- Другие установленные карты
- Наличие следующих сведений также поможет ускорить процесс:
- Подтверждение покупки, в котором указаны: дата покупки, продавец, модель и серийный номер изделия.
- даты покупки, названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.

**Полный адрес, по которому должно быть доставлено обменное изделие.**

Philips обладает сетью информационно-справочных служб для покупателей, расположенных по всему миру. На территории США вы можете обратиться в службу поддержки с 8:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 17:00 по выходным (по Восточному времени) по одному из указанных контактных телефонов.

## Международная гарантия

### Уважаемый Покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку изделия марки Philips, разработанного и изготовленного в соответствии с высочайшими стандартами качества.

В случае возникновения каких-либо неисправностей в данном изделии фирма Philips гарантирует бесплатное выполнение ремонтных работ и поставку запасных частей независимо от страны, где выполняются ремонтные работы, в течение 12 месяцев с даты покупки. Данная международная гарантия фирмы Philips предоставляется в дополнение к имеющимся национальным гарантийным обязательствам перед Вами со стороны компаний-дилеров и фирмы Philips в стране, где была произведена покупка, и не ущемляет охраняемых законом прав покупателя.

Данная гарантия фирмы Philips действительна при условии, что изделие использовалось с соблюдением установленных правил в целях, для которых оно предназначено, эксплуатировалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации и при условии представления оригинала счета-фактуры или кассового чека с указанием даты покупки, названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.

Гарантия фирмы Philips может быть признана недействительной в следующих случаях:

- в документы внесены какие-либо изменения или они неразборчивы;
- номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или сделаны неразборчивыми;
- ремонт или модификация изделия производились организациями или

лицами, не имеющими специального разрешения фирмы Philips;

- изделие повреждено в результате удара молнии, воздействия воды или огня, неправильной эксплуатации, небрежного обращения и т.д.

Просим иметь в виду, что данное изделие не считается дефектным в рамках данной гарантии в том случае, если в нем необходимо выполнить модификации для того, чтобы данное изделие соответствовало местным или национальным техническим стандартам, действующим в странах, для которых изделие не было первоначально разработано или изготовлено. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.

Если приобретенное Вами изделие фирмы Philips не работает должным образом или имеет дефекты, Вам следует обращаться к дилеру продукции Philips. Если техническая помощь потребуется в период Вашего пребывания в другой стране, Бюро помощи пользователям продукции Philips может предоставить Вам адрес дилера в той стране, номера телефона и факса которого указаны в соответствующем разделе данного буклета.

Во избежание ненужных сложностей мы советуем Вам внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации Вашего изделия прежде, чем обратиться к дилеру. Если у Вас возникли вопросы, на которые дилер не может ответить, или любые другие вопросы в отношении приобретенного Вами изделия, просим обращаться в Информационные центры фирмы Philips - Philips Consumer Information Centers или зайти на наш сайт в Интернете:

Веб-сайт: <http://www.philips.com>

## 7 Поиск и устранение неисправностей и ответы на часто задаваемые вопросы

### 7.1 Устранение неполадок

На этой странице описаны неполадки, которые могут быть устранены пользователем. Если проблему не удалось устранить с помощью рекомендаций на этой странице, обратитесь в сервисный центр Philips.

#### 1 Распространенные проблемы


##### Нет изображения (Индикатор питания не светится)

- Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке и разъему на задней части монитора.
- Убедитесь, что кнопка питания на передней панели монитора находится в состоянии ВЫКЛ, затем нажмите ее в состояние ВКЛ.

##### Нет изображения (Индикатор питания мигает белым)

- Убедитесь, что компьютер включен.
- Убедитесь, что кабель передачи сигнала правильно подключен к компьютеру.
- Убедитесь, что в разъеме кабеля сигнала нет погнутых контактов. Если такие контакты имеются, отремонтируйте или замените кабель.
- Возможно, включена функция энергосбережения

### Сообщение на экране



- Убедитесь, что кабель передачи сигнала правильно подключен к компьютеру. (См. также краткое руководство по подключению).
- Убедитесь, что в разъемах кабеля нет погнутых контактов.
- Убедитесь, что компьютер включен.

### Не работает кнопка АВТО

- Функция автонастройки работает только в режиме аналогового подключения VGA. Если удовлетворительный результат не достигнут, можно вручную настроить параметры с помощью экранного меню.



#### примечание

Функция автонастройки не работает в режиме DVI-Digital, так как в ней нет необходимости.

### Видны признаки дыма или искр

- Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей
- В целях безопасности немедленно отсоедините монитор от источника питания
- Немедленно обратитесь в службу поддержки клиентов Philips.

## 2 Проблемы с изображением

### Изображение находится не по центру

- Отрегулируйте положение изображения с помощью функций "Авто" экранного меню.
- Настройте положение изображения с помощью функций Фаза/Частота или Настройка экранного меню. Доступно только для режима VGA.

### Изображение на экране дрожит

- Убедитесь, что кабель сигнала правильно и надежно подключен к видеокарте ПК.

### Имеется вертикальное мерцание



- Настройте изображение с помощью функций "Авто" экранного меню.
- Устраните вертикальные полосы с помощью функций Фаза/Частота или Настройка экранного меню. Доступно только для режима VGA.

### Имеется горизонтальное мерцание



- Настройте изображение с помощью функций "Авто" экранного меню.
- Устраните горизонтальные полосы с помощью функций Фаза/Частота или Настройка экранного меню. Доступно только для режима VGA.

### Изображение расплывчатое, нечеткое или слишком темное

- Настройте контрастность и яркость в экранном меню.

### После выключения монитора на экране остаются следы, похожие на "выгоревшее" или "фантомное" изображение.

- Непрерывное отображение статического изображения может привести к "выгоранию" экрана, называемому также "остаточным" или "фантомным" изображением. "Выгорание" экрана, "остаточное" или "фантомное" изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев эти следы изображения постепенно исчезают с экрана после выключения монитора.
- Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку.
- Если монитор используется для показа статического изображения, запускайте периодически приложение для обновления экрана.
- Серьезные признаки "прожига", "остаточного" или "гостевого" изображения не исчезнут, и устранить их нельзя. Вышеуказанное подтверждение не попадает под действие гарантии.

### Изображение деформировано. Текст имеет неровные края или размыт.

- Установите на ПК разрешение, соответствующее рекомендуемому собственному разрешению ЖК-монитора.

### На экране имеются точки зеленого, красного, черного или белого цвета

- Эти точки являются нормальным явлением для современной технологии изготовления ЖК-экранов. Для получения дополнительной информации см. раздел "Политика Philips относительно поврежденных пикселей".

## **Индикатор включенного питания**

**светится слишком ярко.**

- Яркость свечения можно настроить в подменю Индикатор питания раздела Настройка экранного меню.

## **3 Проблемы со звуком**

### **Отсутствует звук**

- Убедитесь, что кабель подключен к ПК и монитору надлежащим образом.
- Убедитесь, что не включена функция отключения звука. Нажмите кнопку “Меню”, выберите “Звук” и пункт “Отключение звука”. Убедитесь, что для этого параметра установлено значение “Выкл”.
- Выберите экранное меню “Громкость” для регулировки уровня громкости.

## **4 Проблемы с USB**

### **Устройства USB не работают**

- Убедитесь, что входной кабель USB подключен к монитору надлежащим образом
- Выключите и снова включите монитор. Возможно, потребуется установить/переустановить драйверы USB на ПК, убедитесь, что концентратор активен.
- Повторно подключите устройства USB

Для получения дополнительных сведений см. список Центры информации для покупателей и обращайтесь в сервисный центр Philips .

## 7.2 Ответы на часто задаваемые вопросы по SmartControl Premium

### **В1. Я сменил монитор на другой, и приложение SmartControl Premium перестало работать. Что делать?**

**О:** Перезагрузите ПК и проверьте работоспособность приложения SmartControl Premium. Если это не помогло, необходимо удалить и повторно установить приложение SmartControl Premium для установки правильных драйверов.

### **В2. Приложение SmartControl Premium раньше работает, а теперь нет. Что делать?**

**О:** Если предпринимались перечисленные ниже действия, возможно, необходимо переустановить драйверы.

- Смена видеокарты
- Обновление драйвера видеокарты
- Действия по настройке ОС, например установка пакета исправлений или обновления
- Запуск службы Windows Update и обновление драйверов видеокарты и/или монитора
- Загрузка ОС Windows при выключенном или отключенном мониторе.


Для получения доп. сведений щелкните правой кнопкой значок "Мой компьютер" и выберите Свойства->Оборудование->Диспетчер устройств. Если в разделе "Монитор" отображается устройство "Монитор Plug and Play", необходимо переустановить драйверы. Удалите приложение SmartControl Premium и переустановите его.

### **В3. После установки приложения SmartControl при переходе на вкладку SmartControl после паузы ничего не отображается или отображается сообщение об ошибке. Что случилось?**

**О:** Возможно, видеокarta несовместима с приложением SmartControl Premium. Если используется видеокarta одного из перечисленных ниже производителей, попробуйте загрузить самые новые драйверы видеокарты с веб-узла соответствующего производителя. Установите драйверы. Удалите приложение SmartControl Premium и переустановите его. Если оно по-прежнему не работает, используемая видеокarta не поддерживается. Посетите веб-сайт Philips и проверьте наличие обновленного драйвера SmartControl Premium.

### **В4. При выборе команды Сведения о продукте отображается только часть информации. Почему?**

**О:** Возможно, установлена не самая последняя версия драйверов видеокарты с неполной поддержкой интерфейса DDC/CI. Попробуйте загрузить самые новые драйверы видеокарты с веб-узла соответствующего производителя. Установите драйверы. Удалите приложение SmartControl Premium и переустановите его.

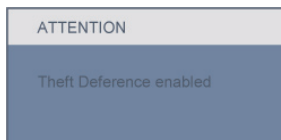

**В5. Я забыл мой код PIN для функции  
Защита от кражи. Что можно  
сделать?**

- О:** Сервисный центр Philips имеет право проверить идентификацию и авторизацию для установления права владения монитора.

Обратите внимание, что функция защиты от кражи – это удобная дополнительная опция. Хранение ПИН-кодов в тайне является исключительной ответственностью пользователя или организации, их устанавливающих.

В случае утраты ПИН-кода сервисный центр Philips может за небольшую плату произвести его сброс после подтверждения права собственности. Имейте в виду, что эта работа не входит в стандартные условия гарантийного обслуживания.

**В6. На мониторе с функцией  
SmartImage цветовая схема  
sRGB или настройка цветовой  
температуры не работают.  
Почему?**

- О:** Когда функция SmartImage включена, схема sRGB автоматически отключается. Для использования sRGB необходимо отключить функцию SmartImage, нажав кнопку  на передней панели монитора.

### 7.3 Общие вопросы

**В1: Что делать, если после подключения монитора отображается сообщение "Cannot display this video mode" (Работа в этом видеорежиме невозможна)?**

- О:** Рекомендуемое разрешение для монитора Philips с диагональю 24 дюймов: 1920x1200 @60Гц.
- Отключите все кабели, затем подключите к ПК ранее использовавшийся монитор.
  - В меню "Пуск" ОС Windows выберите Настройка/Панель управления. В окне "Панель управления" выберите значок "Монитор". В окне "Свойства: Экран" выберите вкладку "Параметры". В области "Разрешение экрана" сдвиньте ползунок в положение 1920x1200 пикселей (24").
  - Нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите для параметра "Частота обновления экрана" значение "60 Гц", затем нажмите кнопку ОК.
  - Перезагрузите компьютер и повторите шаги 2 и 3, чтобы убедиться, что выбран режим 1920x1200@60Гц (24").
  - Выключите компьютер, отключите старый монитор и подключите ЖК-монитор Philips.
  - Включите монитор, а затем - ПК.

**В2: Какова рекомендуемая частота обновления для ЖК-монитора?**

- О:** Для ЖК-монитора рекомендуется устанавливать частоту обновления 60 Гц; при наличии дефектов изображения можно выбрать значение до 75 Гц и проверить, поможет ли это устранить дефекты.

**В3: Зачем нужны файлы .inf и .icm на компакт-диске? Как установить драйверы (.inf и .icm)?**

- О:** Это файлы драйверов монитора. Для установки драйверов следуйте инструкциям в руководстве пользователя. При первом подключении монитора компьютер может выдать запрос на установку драйверов (файлов .inf и .icm) или предложить вставить диск с драйверами. Следуйте инструкциям и вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки. Драйверы монитора (файлы .inf и .icm) будут установлены автоматически.

**В4: Как настроить разрешение?**

- О:** Доступные значения разрешения определяются параметрами видеокарты и монитора. Нужно разрешение можно выбрать в окне "Свойства: Экран", вызываемом из панели управления Windows®.

**В5: Что делать, если я запутался в настройках монитора с помощью экранного меню?**

- О:** Нажмите кнопку ОК, затем выберите команду Reset (Сброс настроек) для возврата к настройкам по умолчанию.

**В6: Устойчив ли экран ЖК-монитора к царапинам?**

**О:** Рекомендуется не подвергать поверхность экрана, защищенную от повреждений, чрезмерным воздействиям. При перемещении монитора убедитесь, что на поверхность экрана не воздействуют никакие предметы или давление. В противном случае это может повлиять на гарантию.

**В7: Как чистить поверхность ЖК-экрана?**

**О:** Для обычной чистки используйте чистую мягкую ткань. Для очистки сильных загрязнений используйте изопропиловый спирт. Не используйте другие чистящие жидкости, такие как этиловый спирт, этанол, ацетон, гексан и т.п.

**В8: Можно ли менять параметры цветопередачи монитора?**

**О:** Да, параметры цветопередачи можно изменить, выполнив следующие действия.

- Нажмите ОК для отображения экранного меню.
- Нажмите стрелку вниз для выбора пункта Color (Цвет), затем нажмите ОК для входа в меню цветопередачи и выберите один из следующих трех параметров.

1. Color Temperature (Цветовая температура); доступно шесть значений: 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K и 11500K. При выборе значения 5000K цвета на экране выглядят "теплыми", с красным оттенком, а при выборе значения 11500K цвет выглядит "холодными", с голубым оттенком.

2. sRGB; это стандартная настройка для обеспечения правильной цветопередачи между различными устройствами (цифровыми камерами, мониторами, принтерами, сканерами и т.п.).
3. User Define (Задается пользователем); пользователь сам настраивает цветопередачу, регулируя уровень красного, зеленого и синего цветов.



**Примечание:**

Измерение цвета нагреваемого объекта. Значение выражено в абсолютной шкале (градусы Кельвина). Низкие температуры по шкале Кельвина, такие как 2004K, соответствуют красному цвету, высокие, такие как 9300K, - синему. Нейтральная температура 6504K соответствует белому цвету.

**В9: Можно ли установить ЖК-монитор Philips на стену?**

**О:** Да. ЖК-мониторы Philips можно крепить на стену с помощью дополнительного кронштейна. Благодаря отверстиям для крепления стандарта VESA на задней панели монитор Philips можно устанавливать с использованием большинства креплений и принадлежностей стандарта VESA. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к поставщику продукции Philips.

**В10: Могу я подключать монитор к различным моделям ПК, рабочим станциям и компьютерам Mac?**

**О:** Да. Все ЖК-мониторы Philips полностью совместимы со стандартными ПК, компьютерами Mac и рабочими станциями. Для подключения к компьютеру Mac может потребоваться специальный кабель. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику продукции Philips.

**В11: Поддерживают ли ЖК-мониторы Philips стандарт Plug-and-Play?**

**О:** Да, мониторы поддерживают стандарт Plug-and-Play в ОС Windows 7, Vista, XP, NT, Mac OSX и Linux.

**В12: Какая технология используется в мониторах?**

**О:** В настоящий момент ЖК-экраны IPS обеспечивают наилучший коэффициент контрастности по сравнению с технологиями MVA и PVA. Матрицы TN постепенно становятся лучше, однако все еще не достигли показателей контрастности, обеспечиваемых матрицами IPS.

**В13: Что такое "выгорание" изображения, "остаточное" или "фантомное" изображение на ЖК-мониторах?**

**О:** Непрерывное отображение статического изображения может привести к "выгоранию" экрана, называемому также "остаточным" или "фантомным" изображением. "Выгорание" экрана, "остаточное" или "фантомное" изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев эти следы изображения постепенно исчезают с экрана после выключения монитора.

Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку.

Если монитор используется для показа статического изображения, запускайте периодически приложение для обновления экрана.



**осторожно**

Сильное "выгорание" экрана, "остаточное" или "фантомное" изображение не исчезнет, и этот дефект нельзя будет отремонтировать. Вышеуказанное подтверждение не попадает под действие гарантии.

**В14: Почему на экране текст отображается нечетко, а символы имеют неровные края?**

**О:** ЖК-монитор обеспечивает наилучшее качество изображения при использовании собственного разрешения 1920x1200@60Гц. Используйте это разрешение для достижения наилучших результатов.



2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips Electronics N.V. и используются по лицензии от Koninklijke Philips Electronics N.V.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: 245P2 v:1.0