

Philips
SmartControl lite 搭載液
晶モニター

超薄型ベゼル
27インチ (68.6 cm)
MHL

274E5QHSB



AH-IPS ディスプレイによる鮮やかな映像

超薄型ベゼル、MHL 対応

超薄型ベゼルと AH-IPS 画面を搭載した、この魅力的なフィリップスディスプレイは、色鮮やかな高品質の映像を実現します。MHL (Mobile High-Definition Link) 対応のため、スマートフォンをミラーリングできます。

スタイリッシュなデザイン

- 優れた光沢と質感の仕上げ
- 超薄型ベゼルによるミニマルな外観
- 便利な VESA 取り付け金具

高画質

- 最適な視聴体験を実現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ
- 液晶ディスプレイ視聴体験を向上させる SmartImage Lite
- ラボ品質の画像を提供する TrueVision

MHL (Mobile High-Definition Link) を使用したエンターテインメント

- 映画を観ながらモバイルデバイスを充電
- フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応
- HD ビデオ/オーディオ再生用オプション MHL ケーブル
- 大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー

PHILIPS


特長

MHL テクノロジー



Mobile High Definition Link (MHL) は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精度ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ/ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスがこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。

AH-IPS テクノロジー

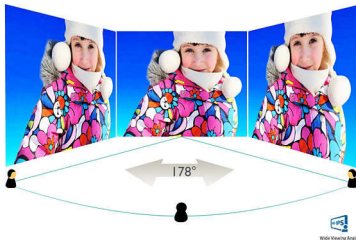

AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

超薄型ベゼル

最新テクノロジーのパネルを装備したこの新しいフィリップスのディスプレイは、外部ベゼルの厚さを約 2.5 mm に抑えるミニマル手法によりデザインされています。約 9 mm のパネル内部ブラックマトリック

ストリップを組み合わせることで、ベゼルを大幅に薄形化し、ノイズの最小化および表示サイズの最大化を可能にしました。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。

SmartImage Lite

SmartImage Lite は、画面に表示されるコンテンツを分析するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。選択したシナリオに基づいて画像やビデオのコントラスト、彩度、鮮明度を調整して、究極の画質を実現します。ボタンを1つ押すだけですべてがリアルタイムに実行されます。

HDMI 対応



HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI) の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります (セットトップボックス、DVD プレイヤー、AV 受信機、ビデオカメラを含む)。


16:9 フル HD



このフル HD 画面の解像度は、ワイドスクリーンサイズの 1920 x 1080p です。これは、最高の画質を実現する HD ソース

の最も高い解像度であり、Blu-ray、最先端 HD ゲームコンソールといった最新のあらゆるソースの信号 1080p をサポートし、将来も確実にご使用いただけます。信号の処理が大幅にアップグレードされ、極めて高い信号品質と解像度をサポートします。明るく、色鮮やかな、ちらつきのない優れたプログレッシブスキャン画像を実現します。

TrueVision

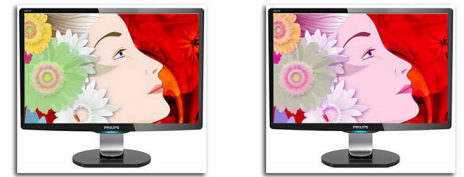

TrueVision は、モニター表示のテストおよび調整に高度なアルゴリズムを採用したフィリップス独自のテクノロジーです。工場から出荷されたモニターすべてがカラーと画質の一貫性を保つように微調整されているのはフィリップスだけです。

優れた光沢と質感

優れた光沢と質感の仕上げ

便利な VESA 取り付け金具

便利な VESA 取り付け金具

モバイルデバイスの充電

映画を観ながらモバイルデバイスを充電

オプション MHL ケーブル

HD ビデオ/オーディオ再生用オプション MHL ケーブル



仕様

コネクティビティ

- 信号入力: HDMI (デジタル、HDCP) , MHL-HDMI (デジタル、HDCP) , VGA (アナログ)
- 同期入力: 個別の同期, グリーンで同期
- オーディオ (入/出): HDMI オーディオ出力

画像/表示

- パネルサイズ: 27 インチ / 68.6 cm
- 縦横比: 16:9
- 液晶パネルの種類: AH-IPS 液晶
- バックライトの種類: W-LED システム
- ピクセルピッチ: 0.311 x 0.311 mm
- 最適解像度: 1920 x 1080 (60Hz の場合)
- 明るさ: 250 cd/m²
- 表示色数: 約 1677 万色
- コントラスト比 (標準値): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 表示角度: 178° (横) / 178° (縦) , C/R > 10 の場合
- 画像拡張: SmartImage Lite
- 有効表示領域: 597.89 (横) x 336.31 (縦)
- スキャン周波数: 30 ~ 83kHz (横) / 56 ~ 75Hz (縦)
- sRGB: 有
- SmartResponse (標準値): 5 ミリ秒 (GTG)
- MHL: 1080p@30Hz

利便性

- プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- ユーザーの利便性: 電源オン/オフ, メニュー, 4:3 /ワイド, 入力, SmartImage lite
- OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, 繁体字中国語, トルコ語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

- 傾斜: -5/20 度

電源

- 電源: 外部, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
- オフモード: 0.3 W (typ.)
- 通常動作時: 24.1 W (EnergyStar 6.0 テスト方式)
- スタンバイモード: 0.5 W (typ.)
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量/寸法

- スタンド使用時 (mm): 622 x 470 x 237 mm
- 梱包, mm (幅 x 高さ x 奥行き): 667 x 546 x 106 mm
- スタンド未使用時 (mm): 622 x 375 x 46 mm

重量

- 梱包 (kg): 7.14 kg
- スタンド使用時 (kg): 5.10 kg
- スタンド未使用時 (kg): 4.88 kg

動作条件

- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m), 非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- 動作温度範囲: 0 ~ 40° C °C
- MTBF: 30,000 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60° C °C

耐久性

- 環境およびエネルギー: EnergyStar 6.0, RoHS, 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %

適合性および規格

- 規制認可: BSMI, CE マーク, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, J-Moss, PSE, VCCI

キャビネット

- 色: ブラックチェリー/ブラック
- 仕上げ: 光沢



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-04-04

バージョン: 6.0.1

UPC: 6 09585 23620 2

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要ですが (別売り)。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
* ErP 省エネのスタンバイ/オフは、MHL 充電機能には使用できません。
* 「IPS」のマーク/商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。