



Philips
Reklamno-informačný
displej

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Vyjadrite svoje posolstvo štýlovo

pomocou tohto vysokovýkonného displeja

Vychutnajte si jedinečnú kombináciu obrazu úžasnej kvality a vysokého výkonu, ktorá predstaví vaše marketingové posolstvo publiku a získa ho pre vás.

Znížené náklady na vlastníctvo

- Systém SmartPower na úsporu energie

Optimalizované pre verejné sledovanie

- LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
- Dizajn s úzkym rámkom pre štýlový vzhľad



Prevádzková flexibilita

- Veľa funkcií. Jeden kábel
- Zreťazenie cez rozhranie DVI
- Display Port na podporu rýchlejšej grafiky
- Ovládateľnosť cez sieť: RJ45
- Posunutie signálu VGA
- Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene
- Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC

PHILIPS

Hlavné prvky

Zreťazenie cez rozhranie DVI

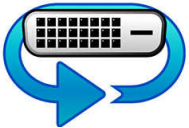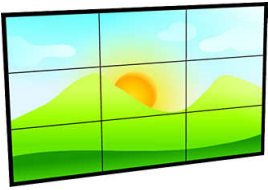

Vytvorte digitálnu videostenu až zo 150 displejov v konfigurácii 15 x 10 pomocou zreťazenia cez rozhranie DVI. Stačí pripojiť výstupný port DVI do vstupného portu DVI iného displeja a môžete sa tešiť na najohromujúcejší zážitok z videosteny širokoďaleko.

Jeden kábel

Majte svoj displej úplne pod kontrolou – vďaka prenosu všetkých operačných príkazov a videosignálu cez jeden kábel HDMI. Vďaka tejto jedinečnej funkcii je zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby displeja oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie. Pomocou príkazov CEC (Consumer Electronics Control) bude vyhľadanie kľúčových informácií o vašom displeji úplnou hračkou.

RJ45

Vstavaný port LAN (RJ45) umožňuje jednoduchý manažment vášho displeja. Cez pripojenie RJ45 môžete nakonfigurovať každý displej alebo rýchlo a pohodlne zistiť stav každého zariadenia.


Display Port

Vychutnajte si krištáľovo čistý obraz s podporou širokopásmovej grafiky pomocou rozhrania Display Port. Rozhranie Display Port, okrem toho, že prenáša video vo vysokom rozlíšení, prenáša aj zvuk, a tým eliminuje potrebu použitia ďalších káblov.

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p

Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z pozerania.

Systém SmartPower

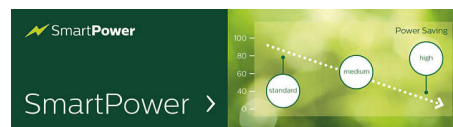

Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Úzky rámik

Dizajn s úzkym rámkom dodá informačnému displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne do takmer každého prostredia. Navyše je

tento dizajn ideálny pre dlaždicové zobrazovanie na videostene.

Inteligentný nástavec



Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny inštalácií verejného reklamno-informačného zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku informačného displeja a prinášajú komplikované umiestnenie káblov. Preto sme tento displej navrhli s inteligentným nástavcom v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu profesionálneho počítača s malým rozmerovým formátom. Okrem toho systém na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a profesionálne zorganizované.

Posunutie signálu VGA

Prepojte viacero displejov a vytvorte videostenu z až 150 obrazoviek pomocou zreťazenia signálu VGA, čím zdokonalíte vizuálny zážitok. Bez akéhokoľvek ďalšieho potrebného hardvéru sa nielen jednoducho nainštalujú, ale aj zaujmú vaše obecenstvo.

Zoom pre dlaždicové zobr. na videostene

Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Vďaka podpore veľkého množstva rôznych konfigurácií je vytvorenie úžasnej videosteny skutočne jednoduché.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 119,4 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 47 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Odstup pixelov: 0,54 x 0,54 mm
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 700 cd/m²
- Farby displeja: 1,07 miliardy farieb
- Pomer kontrastu (typický): 1 200:1
- Čas odozvy (typický): 9 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progressívne riadkovanie, Dynamické zdokonalenie kontrastu

Pripojiteľnosť

- PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9
- vstup AV: DVI-D x 1, Komponentný (BNC) x1
- Výstup AV: Zvukový (L/P) x 1
- Iné pripojenia: Display Port, Výstup DVI, USB, HDMI, Výstup AC

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na výšku, Na šírku
- Obraz v obraze: PBP, PIP, POP
- Dlaždicové zobr. na videostene: Až 5 x 5
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: DVI, VGA, RS232
- Funkcie úspory energie: Snímač okolitého svetla, Smart Power
- Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45
- Balenie: Opakovane použiteľná škatuľa

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 12 W (RMS)

Príkon

- Spotreba (zapnutý): Typ. 155 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

- Hrúbka rámy: 20 mm
- Šírka prístroja: 1080 mm
- Hmotnosť výrobku: 29 kg
- Výška prístroja: 625,2 mm
- Hĺbka prístroja: 127 mm
- Šírka zostavy (palce): 41,6 palec
- Výška zostavy (palce): 23,0 palec
- Upevnenie na stenu: 200 x 400 mm
- Hĺbka zostavy (palce): 5,1 palec
- Hmotnosť produktu (v librách): 63,9 lb

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 5 - 90 %

Príslušenstvo


- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), VGA kábel, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka spustenia
- Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stól

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Záruka: Celosvetová 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, FCC, trieda B, UL/cUL, CCC, RoHS

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 65062 9
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka

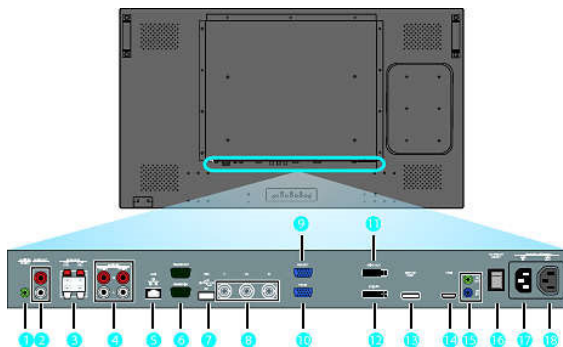

Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com